

Schematic Editor

The KiCad Team

Table of Contents

Introduction to the KiCad Schematic Editor	2
Deskripsi	2
Tinjauan Teknis	2
Generic Schematic Editor commands	3
Perintah-perintah Tetikus	4
Tombol <i>Hotkey</i>	4
Grid	8
Pilihan Perbesaran/perkecilan	8
Menampilkan Koordinat Cursor	9
Bilah Menu Atas	9
Bilah Alat Bagian Atas	9
Bilah Alat Bagian Kanan	11
Bilah Alat Sebelah Kiri	12
Menu <i>Pop-up</i> dan Pengeditan Cepat	13
Menu Utama	14
Menu <i>File</i>	14
Menu <i>Preferences</i>	16
Menu <i>Help</i>	22
Bilah Atas Umum	23
Manajemen Lembar Kerja	23
Alat Pencari	23
Alat <i>Netlist</i>	24
Alat Anotasi	25
Alat <i>Electrical Rules Check</i>	27
Alat Daftar Komponen (<i>Bill of Materials</i>)	29
Alat Pengaturan Atribut	32
Peralatan Impor <i>Footprint</i>	34
Manajemen Pustaka Simbol	35
Tabel Pustaka Simbol (<i>Symbol Library Table</i>)	35
Membuat dan Mengedit Skematik	40
Pengenalan	40
Pertimbangan Umum	40
Meletakkan dan Mengedit Simbol	40
Electrical Connections	44
Peralatan Pelengkap Gambar	52
Menyelamatkan tembolok simbol	54
Skematik Hirarkis	56
Pengenalan	56
Penelusuran Hirarki	56
Label Lokal, Hirarkis, dan Global	57
Membuat Hirarki	57
Simbol Lembar Kerja	57

Koneksi - Pin Hirarkis	58
Koneksi - Label Hirarkis	58
Hirarki Kompleks	60
Hirarki Datar	61
Alat Anotasi Simbol	64
Pengenalan	64
Contoh Penggunaan	65
Verifikasi Desain dengan <i>Electrical Rules Check</i>	68
Pengenalan	68
Penggunaan ERC	68
Contoh ERC	69
Menampilkan Hasil Pemeriksaan	69
Pin dan Bendera <i>Power</i>	70
Konfigurasi	71
Berkas Laporan ERC	72
Membuat Netlist	73
Gambaran Umum	73
Format-format Netlist	73
Contoh Netlist	74
Catatan Mengenai Netlist	76
Format Lain	78
<i>Plot</i> dan Cetak	80
Pengenalan	80
Perintah Pencetak Umum	80
<i>Plot</i> dalam Format Postscript	80
<i>Plot</i> dalam Format PDF	81
<i>Plot</i> dalam Format SVG	82
<i>Plot</i> dalam Format DXF	82
<i>Plot</i> dalam Format HPGL	82
Mencetak di Kertas	84
Symbol Editor	85
Informasi Umum	85
Tentang Pustaka Simbol	85
Tentang Editor Pustaka Simbol	85
Pemilihan dan Pemeliharaan Pustaka	89
Membuat Simbol Pustaka	89
Elemen Grafis	96
Simbol dengan Beberapa Bagian dan Gaya Bentuk Alternatif	98
Membuat dan Mengedit Pin	101
Atribut-atribut Simbol	108
Power Ports	51
Peramban Pustaka Simbol	114
Pengenalan	114
Viewlib - Tampilan Utama	115

Bilah Alat Atas pada Peramban Pustaka Simbol	115
Membuat Netlist dan Berkas BOM Kustom	117
Berkas Netlist Antara	117
Konversi ke Format Netlist yang Baru	119
Pendekatan XSLT	119
Format Baris Perintah: Contoh Skrip Python	128
Struktur Netlist Antara	128
Lebih Lanjut Tentang xsltproc	133
Simulator	137
Menerapkan Model	137
Direktif Spice	142
Simulasi	143

Buku Panduan

NOTE

This manual is in the process of being revised to cover the latest stable release version of KiCad. It contains some sections that have not yet been completed. We ask for your patience while our volunteer technical writers work on this task, and we welcome new contributors who would like to help make KiCad's documentation better than ever.

Hak Cipta

This document is Copyright © 2010-2022 by its contributors as listed below. You may distribute it and/or modify it under the terms of either the GNU General Public License (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>), version 3 or later, or the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>), version 3.0 or later.

All trademarks within this guide belong to their legitimate owners.

Kontributor

Jean-Pierre Charras, Fabrizio Tappero, Graham Keeth

Penerjemah

Triyan W. Nugroho.

Umpan balik

Silakan mengirimkan laporan *bug*, saran atau versi baru ke alamat berikut:

- About KiCad documentation: <https://gitlab.com/kicad/services/kicad-doc/issues>
- Tentang perangkat lunak KiCad: <https://gitlab.com/kicad/code/kicad/issues>

Introduction to the KiCad Schematic Editor

Deskripsi

The KiCad Schematic Editor is a schematic capture software distributed as a part of KiCad and available under the following operating systems:

- Linux
- Apple macOS
- Windows

Regardless of the OS, all KiCad files are 100% compatible from one OS to another.

The Schematic Editor is an integrated application where all functions of drawing, control, layout, library management and access to the PCB design software are carried out within the editor itself.

The KiCad Schematic Editor is intended to cooperate with the KiCad PCB Editor, which is KiCad's printed circuit design software. It can also export netlist files, which lists all the electrical connections, for other packages.

The Schematic Editor includes a symbol library editor, which can create and edit symbols and manage libraries. It also integrates the following additional but essential functions needed for modern schematic capture software:

- *Electrical rules check* (ERC), sebagai kontrol otomatis untuk koneksi yang hilang atau tidak tepat
- Ekspor berkas-berkas plot dalam berbagai format (Postscript, PDF, HPGL, dan SVG)
- Pembuatan daftar komponen (*Bill of Materials*), melalui skrip Python atau XSLT, yang mampu menangani berbagai format fleksibel.

Tinjauan Teknis

The Schematic Editor is limited only by the available memory. There is thus no real limitation to the number of components, component pins, connections or sheets. In the case of multi-sheet schematics, the representation is hierarchical.


The Schematic Editor can use multi-sheet schematics in a few ways:

- Hirarki sederhana (setiap skematik hanya digunakan satu kali saja).
- Hirarki kompleks (beberapa skematik digunakan lebih dari sekali dan dapat dimunculkan beberapa kali).
- Hirarki datar (skematik tidak terhubung secara eksplisit di dalam diagram utama).

Generic Schematic Editor commands

Perintah-perintah yang ada di Eeschema dapat dijalankan dengan cara:

- Klik pada bilah menu (di bagian atas layar).
- Klik pada ikon di bagian atas layar (untuk perintah-perintah umum).
- Klik pada ikon di bagian kanan layar (untuk perintah atau "peralatan" khusus).
- Klik pada ikon di bagian kiri layar (untuk berbagai opsi tampilan).
- Menekan tombol tetikus (untuk perintah-perintah tambahan yang penting). Secara khusus, klik kanan pada tetikus akan membuka sebuah menu kontekstual untuk elemen yang berada di bawah kursor (Perbesar atau perkecil, pengaturan grid, dan pengeditan elemen).
- Function keys (**F1** , **F2** , **F3** , **F4** , **Insert** and **Space**). Specifically: **Escape** cancels the command in progress. **Insert** allows the duplication of the last element created.
- Pressing hotkeys. For a list of hotkeys, see the **Help** → **List Hotkeys** menu entry or press **Ctrl** + **F1** . Many hotkeys select a tool but do not perform the tool's action until the canvas is clicked. This behavior can be changed by unchecking **First hotkey selects tool** in the **Common** Preferences pane. With this option unchecked, pressing a hotkey will select the tool and immediately perform the tool's action at the current cursor location.

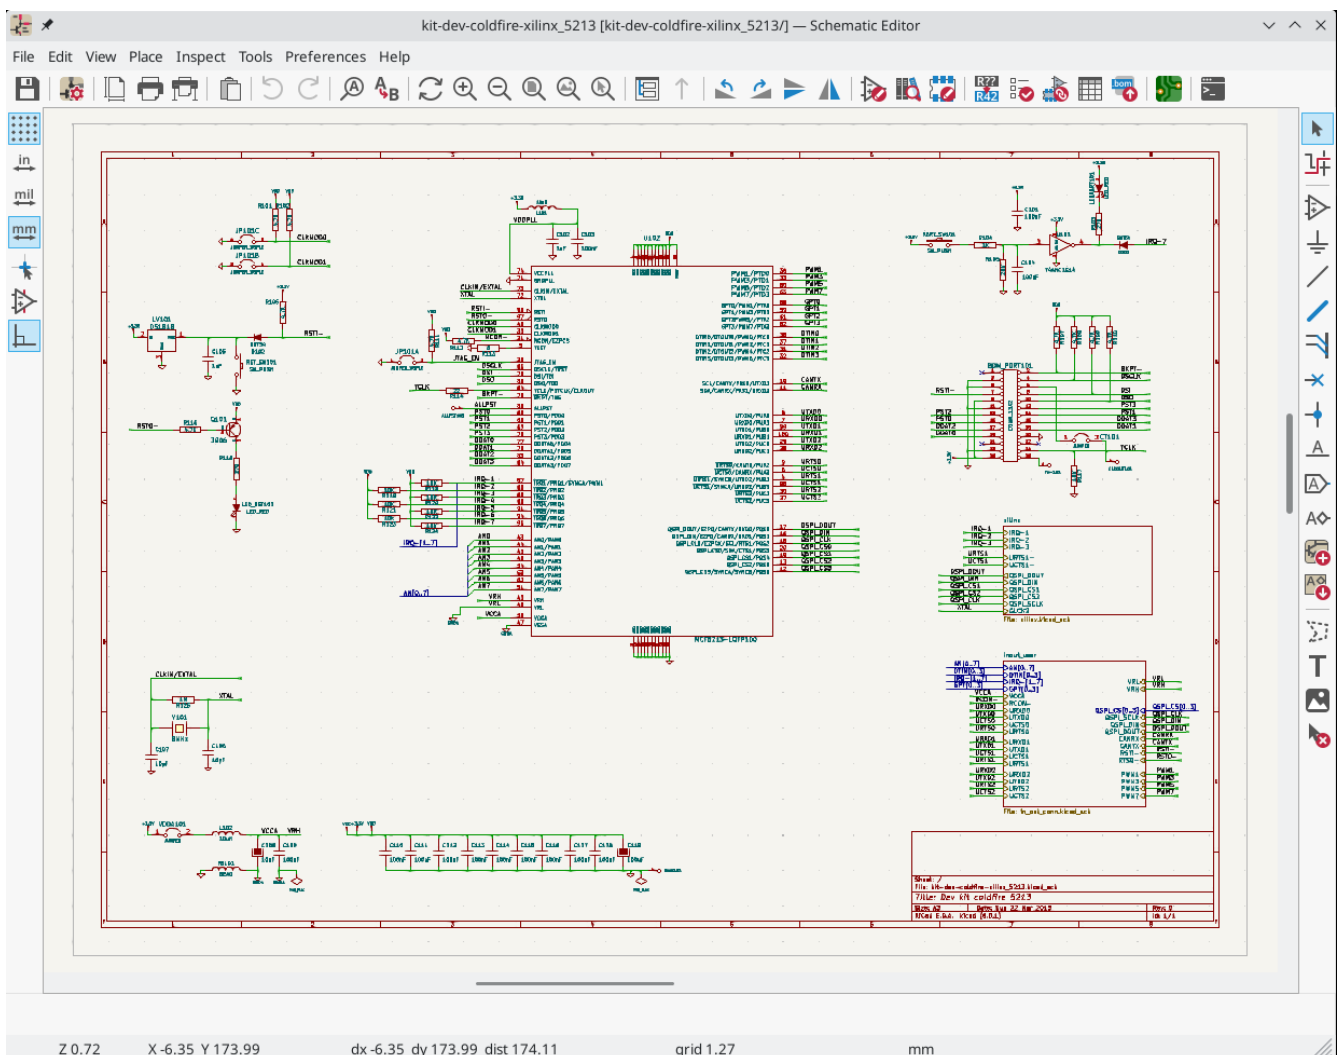

Perintah-perintah Tetikus

Perintah-perintah Dasar

Tombol kiri

- Single click: Selects the item under the cursor and displays the item's characteristics in the status bar.
- Double click: edits the item if it is editable.

Tombol kanan

- Opens a pop-up menu. If an item is selected, the items in the menu are related to the selected item. If an item is under the cursor when the right mouse button is clicked, the item is selected.

Selection operations

Schematic editor items can be selected by clicking on them. Multiple items can be selected at once. Add items to the selection with **Shift** + click, and remove items from the selection with **Ctrl** + **Shift** + click.

NOTE | On macOS, **Cmd** is used instead of **Ctrl**.

left mouse button	Select item.
Shift + left mouse button	Add item to selection.
Ctrl + Shift + left mouse button	Remove item from selection.
Ctrl + left mouse button	Highlight net.

Items can also be selected by drawing a box around them using the left mouse button.

Dragging from left to right includes all items fully enclosed by the box. Dragging from right to left includes all items touched by the box, even if they are not fully enclosed.

The **Shift** and **Ctrl** + **Shift** modifiers also work with drag selections to add and remove items from the selection, respectively.

Tombol *Hotkey*

- The **Ctrl** + **F1** displays the current hotkey list.
- All hotkeys can be redefined using the hotkey editor (**Preferences** → **Preferences...** → **Hotkeys**).





The default hotkey list is below. Many additional actions do not have hotkeys by default, but hotkeys can be assigned to them with the hotkey editor.

Action	Default Hotkey	Description
Click	Return	Performs left mouse button click

Action	Default Hotkey	Description
Double-click	End	Performs left mouse button double-click
Cursor Down	Down	
Cursor Down Fast	Ctrl + Down	
Cursor Left	Left	
Cursor Left Fast	Ctrl + Left	
Cursor Right	Right	
Cursor Right Fast	Ctrl + Right	
Cursor Up	Up	
Cursor Up Fast	Ctrl + Up	
Switch to Fast Grid 1	Alt + 1	
Switch to Fast Grid 2	Alt + 2	
Switch to Next Grid	N	
Switch to Previous Grid	Shift + N	
Reset Grid Origin	Z	
Grid Origin	S	Set the grid origin point
New...	Ctrl + N	Create a new document in the editor
Open...	Ctrl + O	Open existing document
Pan Down	Shift + Down	
Pan Left	Shift + Left	
Pan Right	Shift + Right	
Pan Up	Shift + Up	
Print...	Ctrl + P	Print
Reset Local Coordinates	Space	
Save	Ctrl + S	Save changes

Action	Default Hotkey	Description
Center		Center
Zoom to Objects	+	Zoom to Objects
Zoom to Fit		Zoom to Fit
Zoom In at Cursor		Zoom In at Cursor
Zoom Out at Cursor		Zoom Out at Cursor
Refresh		Refresh
Zoom to Selection	+	Zoom to Selection
Change Edit Method	+	Change edit method constraints
Copy	+	Copy selected item(s) to clipboard
Cut	+	Cut selected item(s) to clipboard
Delete		Deletes selected item(s)
Duplicate	+	Duplicates the selected item(s)
Find	+	Find text
Find and Replace	+ +	Find and replace text
Find Next		Find next match
Find Next Marker	+	
Paste	+	Paste item(s) from clipboard
Redo	+	Redo last edit
Select All	+	Select all items on screen
Undo	+	Undo last edit
List Hotkeys...	+	Displays current hotkeys table and corresponding commands
Preferences...	+	Show preferences for all open tools
Clear Net Highlighting		Clear any existing net highlighting
Edit Library Symbol...	+ +	Open the library symbol in the Symbol Editor

Action	Default Hotkey	Description
Add Sheet		Add a hierarchical sheet
Add Wire to Bus Entry		Add a wire entry to a bus
Add Global Label	+	Add a global label
Add Hierarchical Label		Add a hierarchical label
Add Junction		Add a junction
Add Label		Add a net label
Add No Connect Flag		Add a no-connection flag
Add Power		Add a power port
Add Text		Add text
Add Symbol		Add a symbol
Add Bus		Add a bus
Add Lines		Add connected graphic lines
Add Wire		Add a wire
Finish Wire or Bus		Complete drawing at current segment
Unfold from Bus		Break a wire out of a bus
Autoplace Fields		Runs the automatic placement algorithm on the symbol or sheet's fields
Edit Footprint...		Displays footprint field dialog
Edit Reference Designator...		Displays reference designator dialog
Edit Value...		Displays value field dialog
Mirror Horizontally		Flips selected item(s) from left to right
Mirror Vertically		Flips selected item(s) from top to bottom
Properties...		Displays item properties dialog
Repeat Last Item		Duplicates the last drawn item

Action	Default Hotkey	Description
Select Node	 + 	Select a connection item under the cursor
Leave Sheet	 + 	Display the parent sheet in the schematic editor

Hotkeys are stored in the file `user.hotkeys` in KiCad's configuration directory. The location is platform-specific:

- Windows: `%APPDATA%\kicad\6.0\user.hotkeys`
- Linux: `~/.config/kicad/6.0/user.hotkeys`
- macOS: `~/Library/Preferences/kicad/6.0/user.hotkeys`

It is possible to import hotkey settings from a `user.hotkeys` file using menu **Preferences** → **Preferences...** → **Hotkeys** → **Import Hotkeys....**

Grid

In the Schematic Editor the cursor always moves over a grid. The grid can be customized:

- Size can be changed using the right click menu or using **View** → **Grid Properties....**
- Color can be changed in the **Colors** page of the **Preferences** dialog (menu **Preferences** → **General Options**).
- Visibility can be switched using the left-hand toolbar button.









The default grid size is 50 mil (0.050") or 1.27 millimeters.

Ukuran tersebut adalah ukuran yang direkomendasikan untuk meletakkan simbol dan *wire* di skematik, dan untuk meletakkan pin pada saat mendesain sebuah simbol di *Symbol Editor*.

Kita juga bisa menggunakan ukuran grid yang lebih kecil, dari 25 mil hingga 10 mil. Ukuran ini hanya dimaksudkan untuk digunakan pada saat mendesain bentuk simbol atau meletakkan teks dan komentar, dan tidak direkomendasikan untuk digunakan pada saat meletakkan pin dan *wire*.

Pilihan Perbesaran/perkecilan

Untuk mengubah tingkat perbesaran/perkecilan:

- Klik kanan untuk membuka menu *pop-up* dan pilih tingkat perbesaran/perkecilan yang diinginkan.
- Or use hotkeys:
 -  : Zoom in
 -  : Zoom out
 -  : Center the view around the cursor pointer position
 -  : Zoom and center the view to fit the entire schematic sheet
 -  +  : Zoom and center the view to fit all of the objects in the schematic
 -  +  : Activate the Zoom to Selection tool

Mouse wheel: Zoom in/out

- Shift+Mouse wheel: Pan up/down
- Ctrl+Mouse wheel: Pan left/right

Mouse scroll gestures are configurable in the **Mouse and Touchpad** page of the **Preferences** dialog.

Menampilkan Koordinat Kursor

The display units are in inches, mils, or millimeters.

Informasi berikut ini ditampilkan pada bagian kanan bawah jendela:

- Faktor perbesaran/perkecilan
- Posisi absolut kursor
- Posisi relatif kursor
- The grid size
- The active unit system
- The active tool

Koordinat relatif dapat direset menjadi nol dengan menekan **Spasi**. Hal ini berguna untuk mengukur jarak antara dua titik atau untuk meluruskan suatu obyek.

Z 2.59 X 447.04 Y 212.09 dx 447.04 dy 212.09 dist 494.80 grid 1.27 mm Add Wire

Bilah Menu Atas

bilah menu atas digunakan untuk membuka dan menyimpan skematik, konfigurasi program, dan untuk melihat dokumentasi.

File Edit View Place Inspect Tools Preferences Help





Bilah Alat Bagian Atas


























This toolbar gives access to the main functions of the Schematic Editor.






If the Schematic Editor is run in standalone mode, this is the available tool set:



Jika KiCad dijalankan pada mode proyek, maka dua ikon pertama di atas tidak tersedia, karena ikon tersebut hanya bekerja dengan berkas-berkas individual.

	Create a new schematic (only in standalone mode).
	Open a schematic (only in standalone mode).
	Save complete schematic project.
	Set the schematic-specific options.



















	Select the sheet size and edit the title block.
	Open print dialog.
	Open plot dialog.
	Paste a copied/cut item or block to the current sheet.
	Undo: Revert the last change.
	Redo: Revert the last undo operation.
	Show the dialog to search symbols and texts in the schematic.
	Show the dialog to search and replace texts in the schematic.
	Refresh screen.
	Zoom in.
	Zoom out.
	Zoom to fit the entire schematic sheet.
	Zoom to fit all objects in the schematic.
	Zoom to fit selected items.
	View and navigate the hierarchy tree.
	Leave the current sheet and go up in the hierarchy.
	Rotate selected items counter-clockwise.
	Rotate selected items clockwise.
	Mirror selected items vertically.
	Mirror selected items horizontally.
	Call the symbol library editor to view and modify libraries and symbols.
	Browse symbol libraries.
	Open the footprint library editor to view and modify libraries and footprints.
	Annotate symbols.
	Electrical Rules Checker (ERC), automatically validate electrical connections.

	Open the footprint assignment tool to assign footprints to symbols.
	Bulk edit symbol fields in a spreadsheet interface.
	Generate the Bill of Materials (BOM).
	Open the PCB editor.
	Open the Python scripting console.

Bilah Alat Bagian Kanan




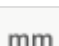



Bilah alat ini berisi berbagai alat untuk:

- Meletakkan simbol, *wire*, *bus*, *junction*, label, teks, dsb.
- Membuat lembar kerja hirarkis dan simbol-simbol koneksi.

	Cancel the active command or tool and go into selection mode.
	Highlight a net by marking its wires and net labels with a different color. If the PCB Editor is also open then copper corresponding to the selected net will be highlighted as well.
	Display the symbol selector dialog to select a new symbol to be placed.
	Display the power symbol selector dialog to select a power symbol to be placed.
	Draw a wire.
	Draw a bus.
	Draw wire-to-bus entry points. These elements are only graphical and do not create a connection, thus they should not be used to connect wires together.
	Place a "No Connect" flag. These flags should be placed on symbol pins which are meant to be left unconnected. It is done to notify the Electrical Rules Checker that lack of connection for a particular pin is intentional and should not be reported.
	Place a junction. This connects two crossing wires or a wire and a pin, when it can be ambiguous (i.e. if a wire end or a pin is not directly connected to another wire end).
	Place a local label. Local label connects items located in the same sheet . For connections between two different sheets, you have to use global or hierarchical labels.
	Place a global label. All global labels with the same name are connected, even when located on different sheets.
	Place a hierarchical label. Hierarchical labels are used to create a connection between a subsheet and the parent sheet that contains it.
	Place a hierarchical subsheet. You must specify the file name for this subsheet.
	Import a hierarchical pin from a subsheet. This command can be executed only on hierarchical subsheets. It will create hierarchical pins corresponding to hierarchical labels placed in the target subsheet.
	Draw a line. These are only graphical and do not connect anything.
	Place a text comment.
	Place a bitmap image.
	Delete clicked items.

Bilah Alat Sebelah Kiri

Bilah alat ini berfungsi untuk melakukan pengaturan tampilan:

	Toggle grid visibility.
	Switch units to inches.
	Switch units to mils (0.001 inches).
	Switch units to millimeters.
	Choose the cursor shape (full screen/small).
	Toggle visibility of "invisible" pins.
	Toggle free angle/90 degrees wires and buses placement.


Menu *Pop-up* dan Pengeditan Cepat

Klik kanan tetikus akan membuka sebuah menu kontekstual untuk elemen yang dipilih. Menu tersebut berisi:

- Faktor perbesaran/perkecilan.
- Pengaturan grid.
- Copy/Paste/Delete commands.
- Add Wire/Bus.
- Parameter-parameter yang sering diedit untuk elemen yang dipilih.

Menu Utama

Menu *File*

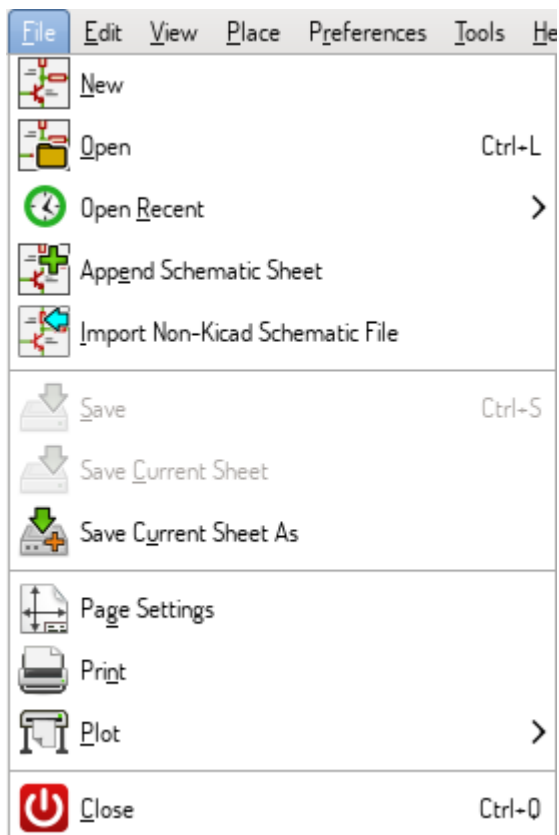


New	Close current schematic and start a new one (only in standalone mode).
Open	Load a schematic project (only in standalone mode).
Open Recent	Open a schematic project from the list of recently opened files (only in standalone mode).
Save	Save current sheet and all its subsheets.
Save As...	Save the current sheet under a new name (only in standalone mode).
Save Current Sheet Copy As...	Save a copy of the current sheet under a new name (only in project mode).
Insert Schematic Sheet Content...	Insert the contents of another schematic sheet into the current sheet (only in standalone mode).
Import	Import a non-KiCad schematic or a footprint assignment file.
Export	Export a netlist or a drawing of the schematic to the clipboard.
Schematic Setup...	Set up schematic formatting, electrical rules, net classes, and text variables.
Page Settings...	Configure page dimensions and title block.
Print	Print schematic project (See also chapter Plot and Print).
Plot	Export to PDF, PostScript, HPGL or SVG format (See chapter Plot and Print).
Quit	Terminate the application.

Schematic Setup


The Schematic Setup window is used to set schematic options that are specific to the currently active schematic. For example, the Schematic Setup window contains formatting options, electrical rule configuration, netclass setup, and schematic text variable setup.

Menu *Preferences*

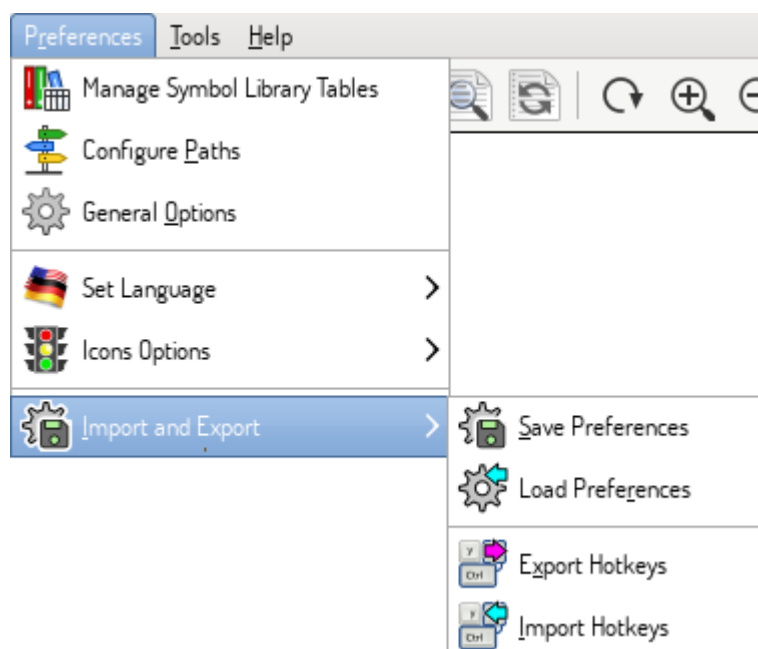

Configure Paths...	Set the default search paths.
Manage Symbol Library Tables...	Add/remove symbol libraries.
Preferences...	Preferences (units, grid size, field names, etc.).
Set Language	Select interface language.

Mengelola Tabel Pustaka Simbol

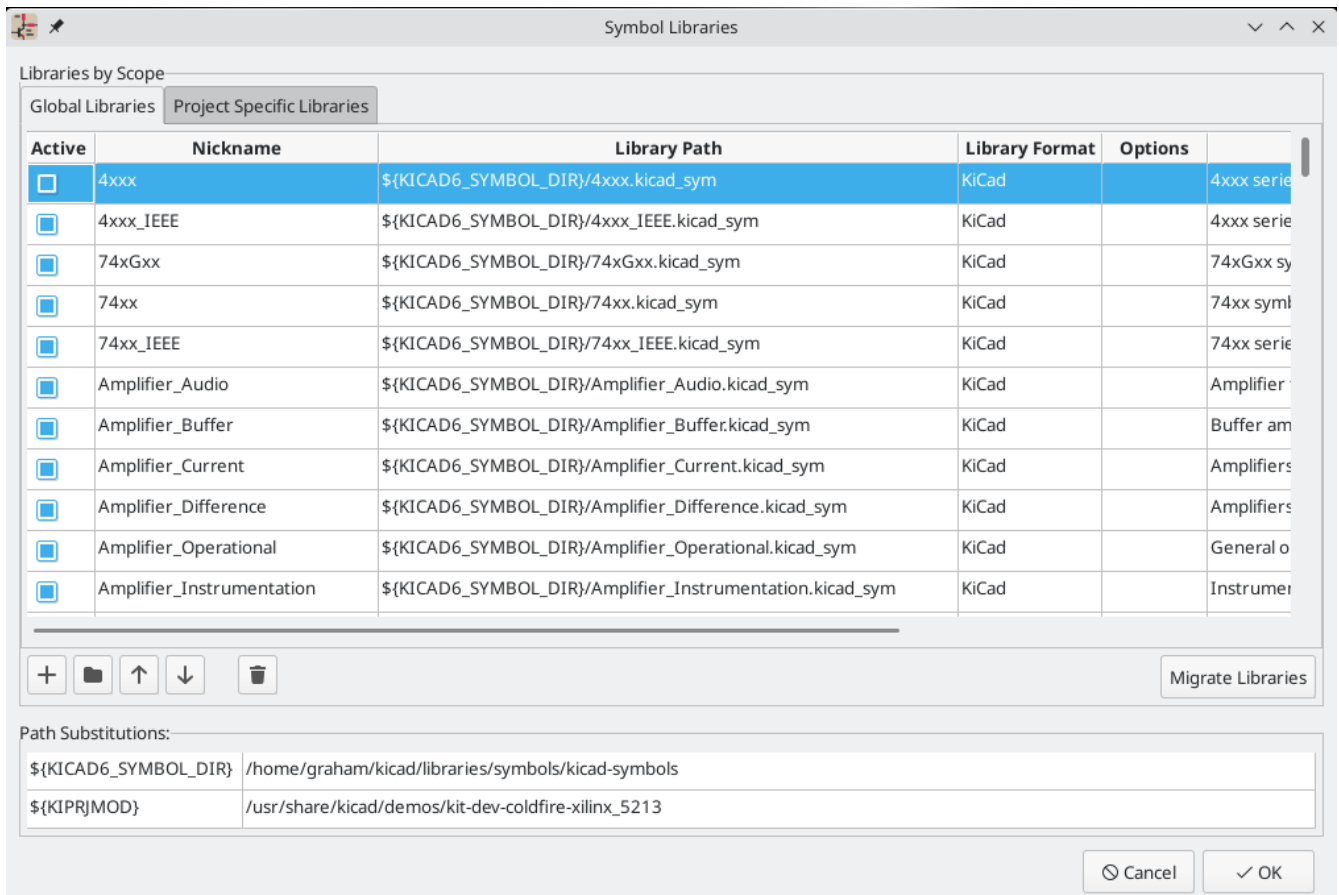

KiCad uses two library tables to store the list of available symbol libraries, which differ by the scope:

Pustaka Global

Libraries listed in the Global Library table are available to every project. They are saved in the `sym-lib-table` in the KiCad configuration directory, which is system-dependent:


- Windows: `%APPDATA%\kicad\6.0\sym-lib-table`
- Linux: `~/.config/kicad/6.0/sym-lib-table`
- macOS: `~/Library/Preferences/kicad/6.0/sym-lib-table`

Pustaka Spesifik untuk Proyek

Libraries listed in Project Specific Libraries table are available to the currently opened project. They are saved in a `sym-lib-table` file in the project directory.

Both library tables are visible by clicking on **Global Libraries** or **Project Specific Libraries** tab in the Manage Library Tables window.

Menambahkan Pustaka Baru

Add a library either by clicking the  button and selecting a file or clicking the **+** button and typing a path to a library file. The selected library will be added to the currently opened library table (Global/Project Specific).

Menghapus Pustaka

Remove a library by selecting one or more libraries and clicking the  button.

Properti Pustaka

Setiap baris dari tabel pustaka berisi beberapa atribut untuk suatu pustaka:


Active	Enables/disables the library. It is useful to temporarily reduce the loaded library set.
Nickname	Nickname is a short, unique identifier used for assigning symbols to components. Symbols are represented by '<Library Nickname>:<Symbol Name>' strings.
Library Path	Path points to the library location.
Plugin Type	Determines the library file format. KiCad 6.0 libraries use the "KiCad" format, while KiCad 5.x libraries use the "Legacy" format. Legacy libraries are read-only.
Options	Stores library specific options, if used by plugin.
Description	Briefly characterizes the library contents.

Preferences

Common Preferences

NOTE

TODO: write this section

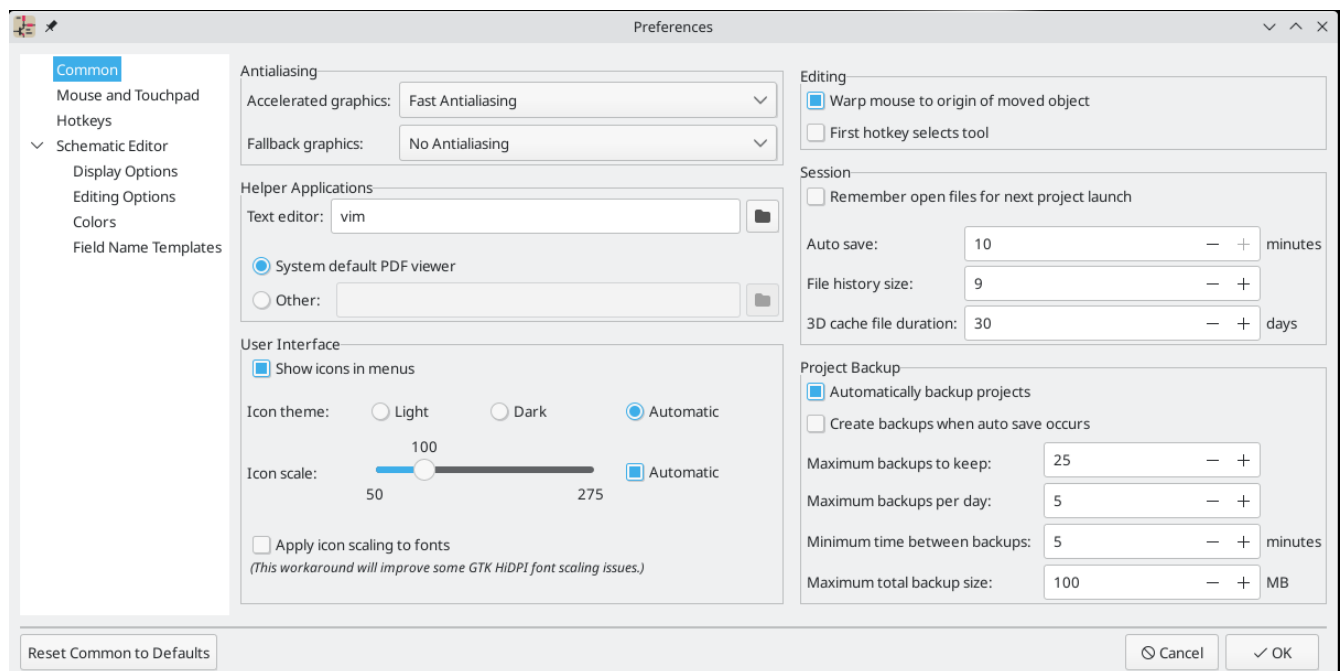


Mouse and Touchpad

Center and warp cursor on zoom	If checked, the pointed location is warped to the screen center when zooming in/out.
Use touchpad to pan	When enabled, view is panned using scroll wheels (or touchpad gestures) and to zoom one needs to hold Ctrl . Otherwise scroll wheels zoom in/out and Ctrl / Shift are the panning modifiers.
Pan while moving object	If checked, automatically pans the window if the cursor leaves the window during drawing or moving.

Tombol *Hotkey*


Redefine hotkeys.

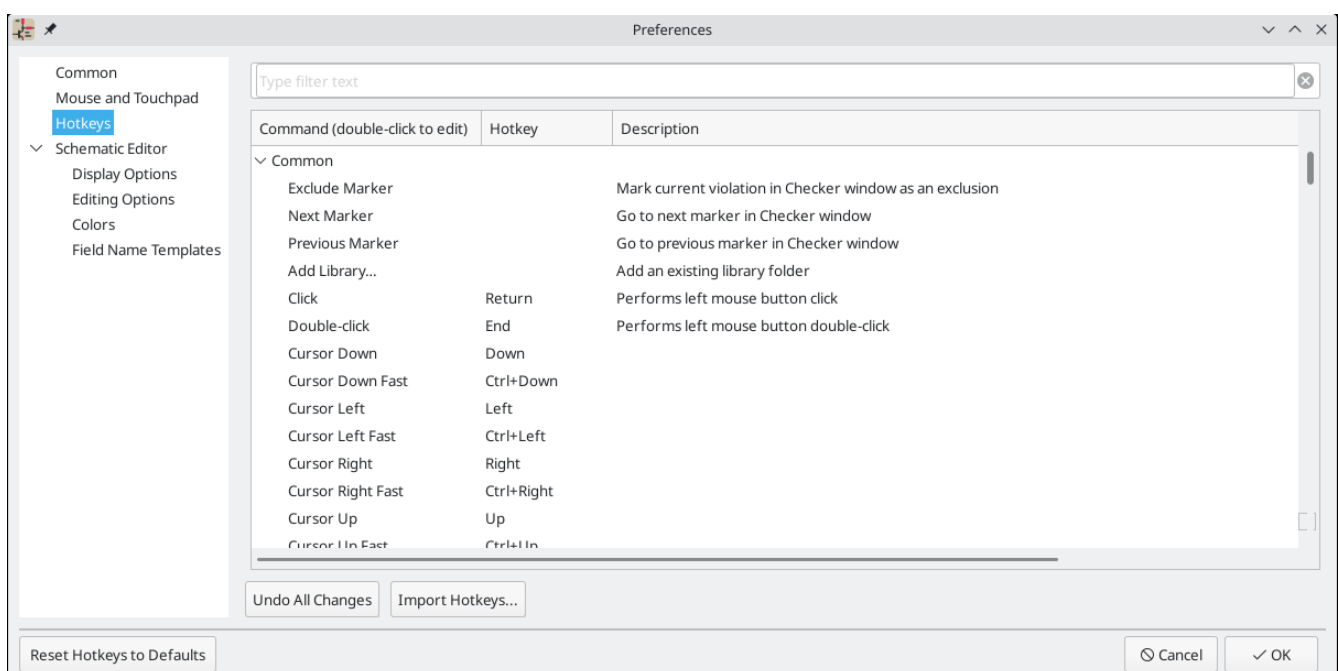

Anda bisa mengubah tombol *hotkey* dengan cara klik-ganda pada aksi yang diinginkan. Klik-kanan pada salah satu aksi tersebut akan menampilkan menu *pop-up* berikut ini:


Edit	Define a new hotkey for the action (same as double click).
Undo Changes	Reverts the recent hotkey changes for the action.
Clear Assigned Hotkey	
Restore Default	Sets the action hotkey to its default value.

Display Options

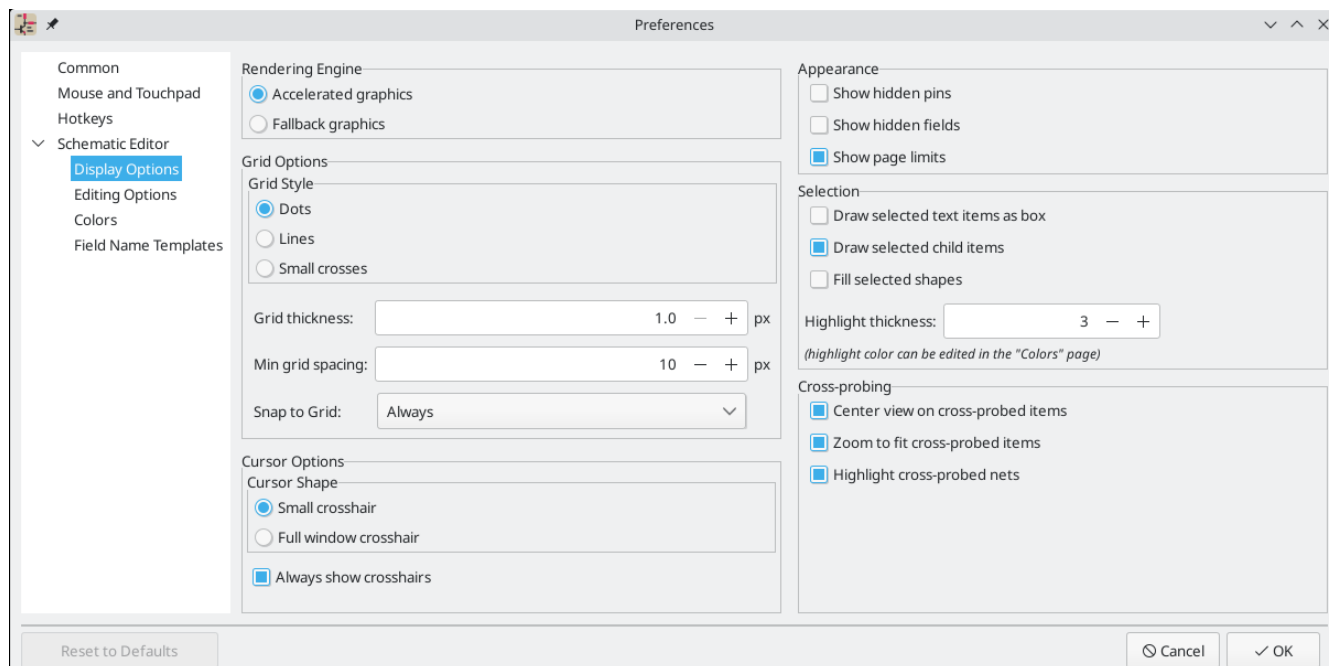

Grid Size	<p>Grid size selection.</p> <p>It is recommended to work with normal grid (0.050 inches or 1,27 mm). Smaller grids are used for component building.</p>
Bus thickness	Pen size used to draw buses.
Line thickness	Pen size used to draw objects that do not have a specified pen size.
Part ID notation	Style of suffix that is used to denote symbol units (U1A, U1.A, U1-1, etc.)
Icon scale	Adjust toolbar icons size.
Show Grid	Grid visibility setting.
Restrict buses and wires to H and V orientation	If checked, buses and wires are drawn only with vertical or horizontal lines. Otherwise buses and wires can be placed at any orientation.
Show hidden pins:	Display invisible (or <i>hidden</i>) pins, typically power pins.
Show page limits	If checked, shows the page boundaries on screen.
Footprint previews in symbol chooser	<p>Displays a footprint preview frame and footprint selector when placing a new symbol.</p> <p>Note: it may cause problems or delays, use at your own risk.</p>

Editing Options

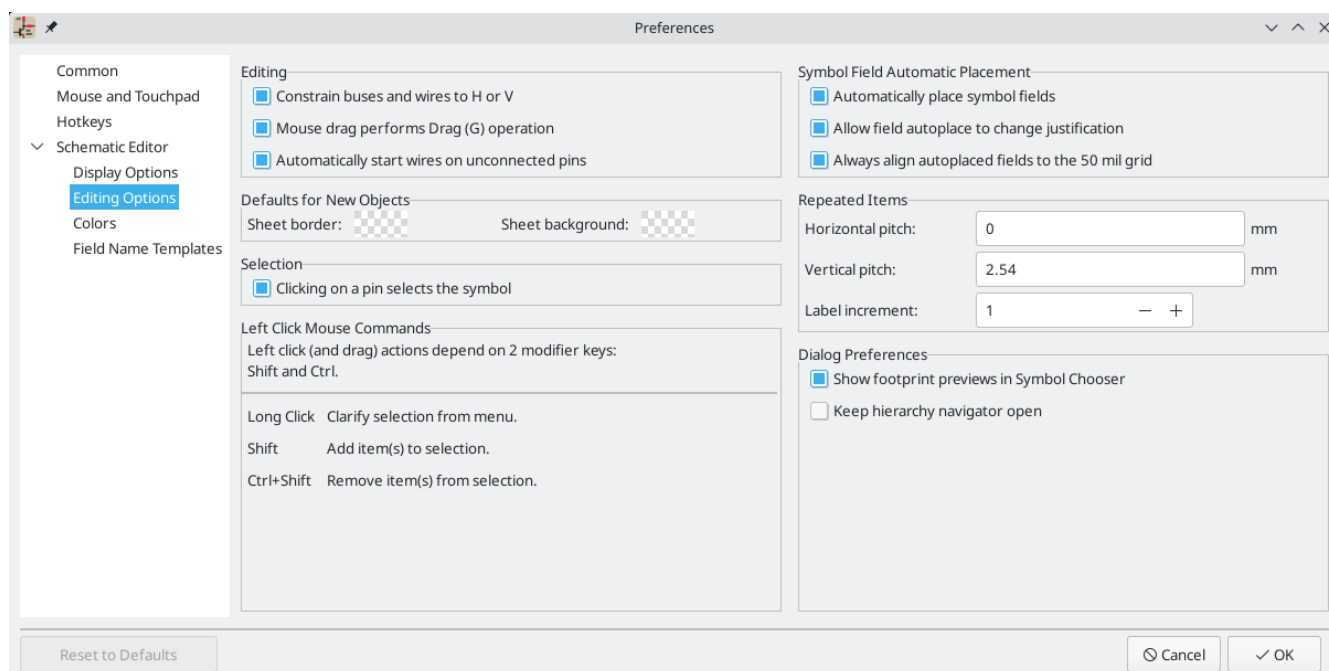

The screenshot shows the 'Preferences' dialog box with the 'Editing Options' tab selected. The left sidebar lists categories: Common, Mouse and Touchpad, Hotkeys, Schematic Editor, Display Options, Editing Options (selected), Colors, and Field Name Templates. The main area is divided into several sections:


- Editing:** Three checkboxes are checked: 'Constrain buses and wires to H or V', 'Mouse drag performs Drag (G) operation', and 'Automatically start wires on unconnected pins'.
- Defaults for New Objects:** 'Sheet border' and 'Sheet background' are both checked.
- Selection:** One checkbox is checked: 'Clicking on a pin selects the symbol'.
- Left Click Mouse Commands:** A list of commands: 'Left click (and drag) actions depend on 2 modifier keys: Shift and Ctrl.', 'Long Click: Clarify selection from menu.', 'Shift: Add item(s) to selection.', and 'Ctrl+Shift: Remove item(s) from selection.'
- Symbol Field Automatic Placement:** Three checkboxes are checked: 'Automatically place symbol fields', 'Allow field autoplace to change justification', and 'Always align autoplace fields to the 50 mil grid'.
- Repeated Items:** 'Horizontal pitch' is set to 0 mm, 'Vertical pitch' is set to 2.54 mm, and 'Label increment' is set to 1 with minus and plus buttons.
- Dialog Preferences:** Two checkboxes: 'Show footprint previews in Symbol Chooser' (checked) and 'Keep hierarchy navigator open' (unchecked).

At the bottom, there are buttons for 'Reset to Defaults', 'Cancel', and 'OK'.

Measurement units	Select the display and the cursor coordinate units (inches or millimeters).
Horizontal pitch of repeated items	Increment on X axis during element duplication (default: 0) (after placing an item like a symbol, label or wire, a duplication is made by the Insert key)
Vertical pitch of repeated items	Increment on Y axis during element duplication (default: 0.100 inches or 2,54 mm).
Increment of repeated labels	Increment of label value during duplication of texts ending in a number, such as bus members (usual value 1 or -1).
Default text size	Text size used when creating new text items or labels.
Auto-save time interval	Time in minutes between saving backups.
Automatically place symbol fields	If checked, symbol fields (e.g. value and reference) in newly placed symbols might be moved to avoid collisions with other items.
Allow field autoplace to change justification	Extension of 'Automatically place symbol fields' option. Enable text justification adjustment for symbol fields when placing a new part.
Always align autoplace fields to the 50 mil grid	Extension of 'Automatically place symbol fields' option. If checked, fields are autoplace using 50 mils grid, otherwise they are placed freely.


Tab Colors

Tab ini berisi skema warna untuk berbagai elemen grafis. Klik pada kotak warna untuk memilih warna baru untuk elemen yang diinginkan.

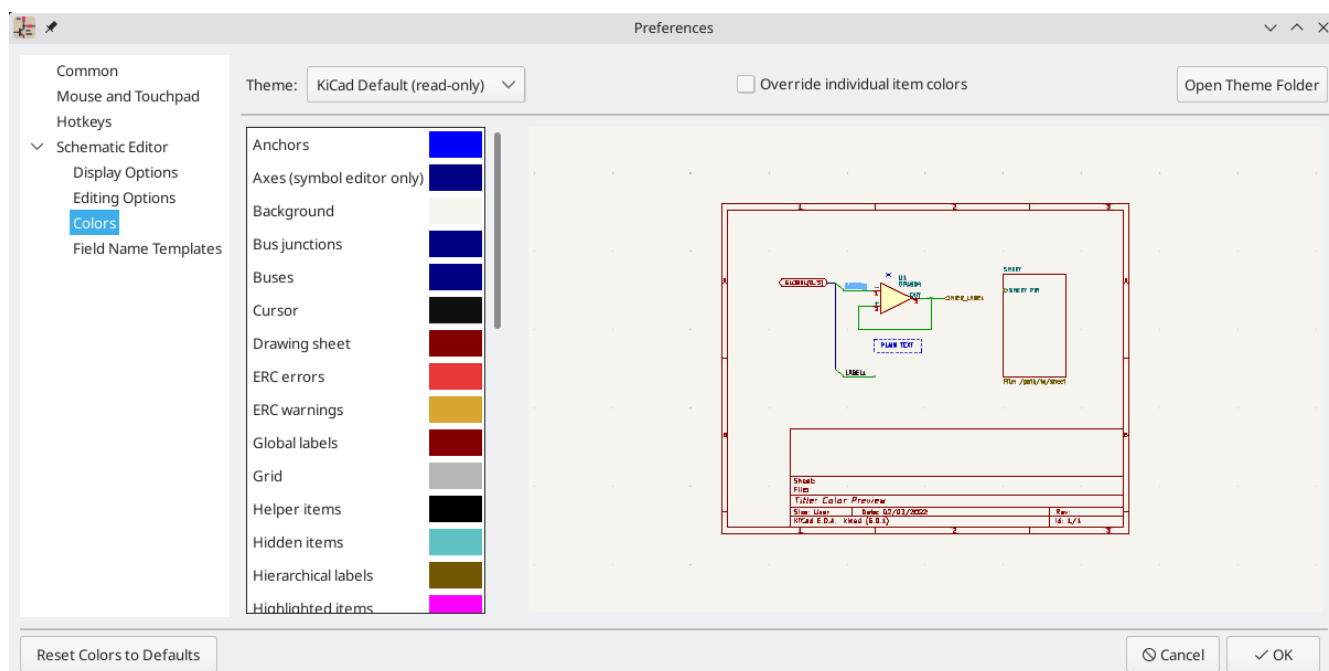

Tab Default Fields

Tab ini digunakan untuk membuat atribut-atribut tambahan yang akan muncul pada simbol yang baru diletakkan.

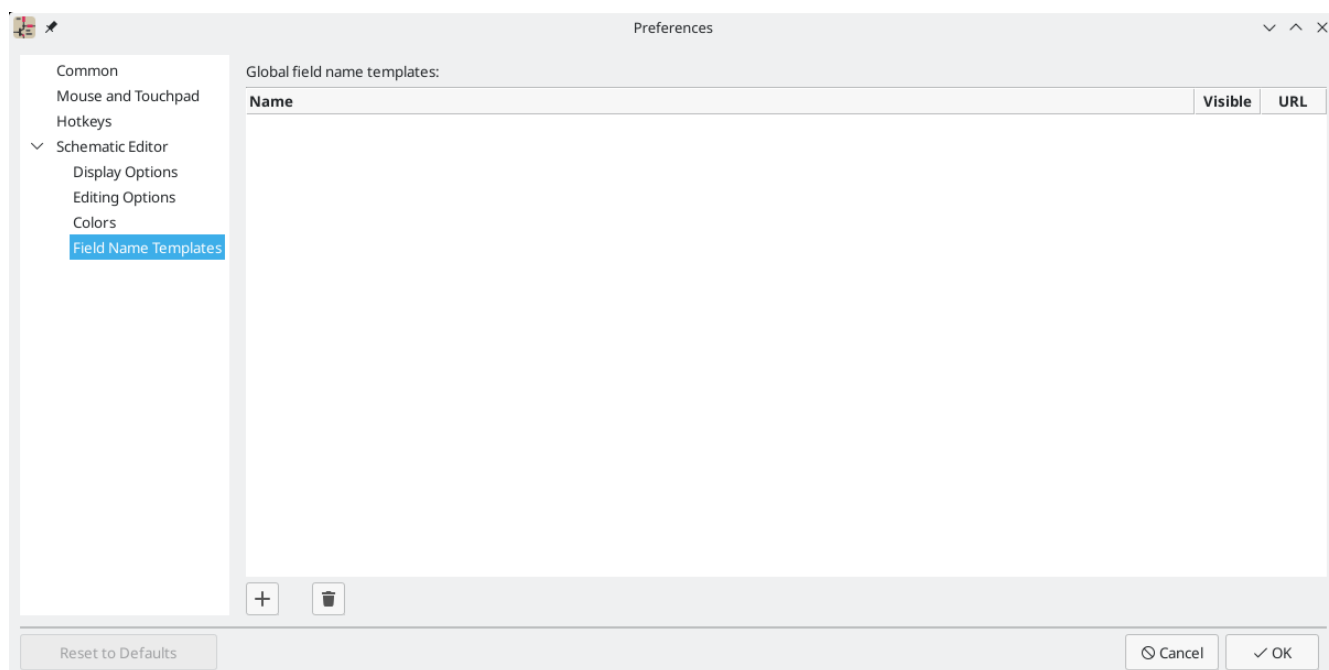

Menu Help


Akses ke bantuan *on-line* (dokumen ini) yang berisi tutorial KiCad.

Use the **Report a Bug** item to report a bug online. Full KiCad version and user system information is available via the **Copy Version Info** button in the **About KiCad** window.

Bilah Atas Umum

Manajemen Lembar Kerja

The Sheet Settings icon () allows you to define the sheet size and the contents of the title block.

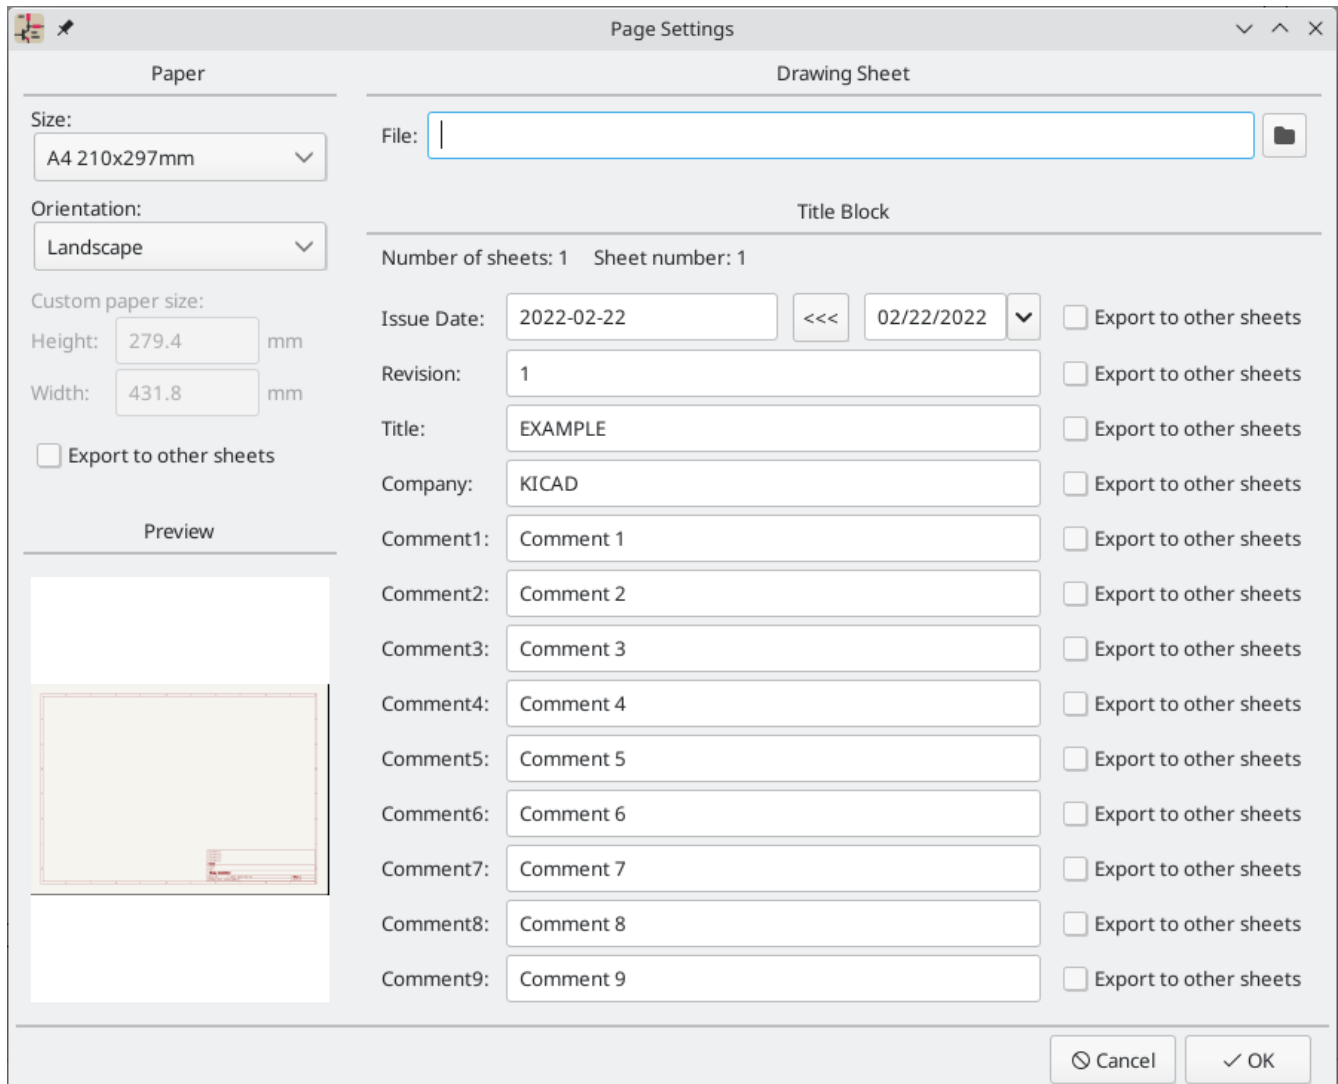

The **Page Settings** dialog box is divided into three main sections: **Paper**, **Drawing Sheet**, and **Title Block**.


- Paper Section:**
 - Size:** A dropdown menu showing "A4 210x297mm".
 - Orientation:** A dropdown menu showing "Landscape".
 - Custom paper size:** Input fields for "Height: 279.4 mm" and "Width: 431.8 mm".
 - ☐ **Export to other sheets**
 - Preview:** A small thumbnail image of the drawing sheet.
- Drawing Sheet Section:**
 - File:** A text input field with a folder icon to the right.
- Title Block Section:**
 - Number of sheets:** 1 **Sheet number:** 1
 - Issue Date:** 2022-02-22 <<< 02/22/2022 ▾ ☐ **Export to other sheets**
 - Revision:** 1 ☐ **Export to other sheets**
 - Title:** EXAMPLE ☐ **Export to other sheets**
 - Company:** KICAD ☐ **Export to other sheets**
 - Comment1:** Comment 1 ☐ **Export to other sheets**
 - Comment2:** Comment 2 ☐ **Export to other sheets**
 - Comment3:** Comment 3 ☐ **Export to other sheets**
 - Comment4:** Comment 4 ☐ **Export to other sheets**
 - Comment5:** Comment 5 ☐ **Export to other sheets**
 - Comment6:** Comment 6 ☐ **Export to other sheets**
 - Comment7:** Comment 7 ☐ **Export to other sheets**
 - Comment8:** Comment 8 ☐ **Export to other sheets**
 - Comment9:** Comment 9 ☐ **Export to other sheets**

Buttons at the bottom right:

Penomoran lembar kerja diperbarui secara otomatis. Anda dapat mengatur tanggal agar menampilkan tanggal saat ini dengan menekan tombol panah ke kiri pada kotak "*Issue Date*", tetapi tanggal ini tidak akan berubah secara otomatis.

Alat Pencari

The Find icon () can be used to access the search tool.

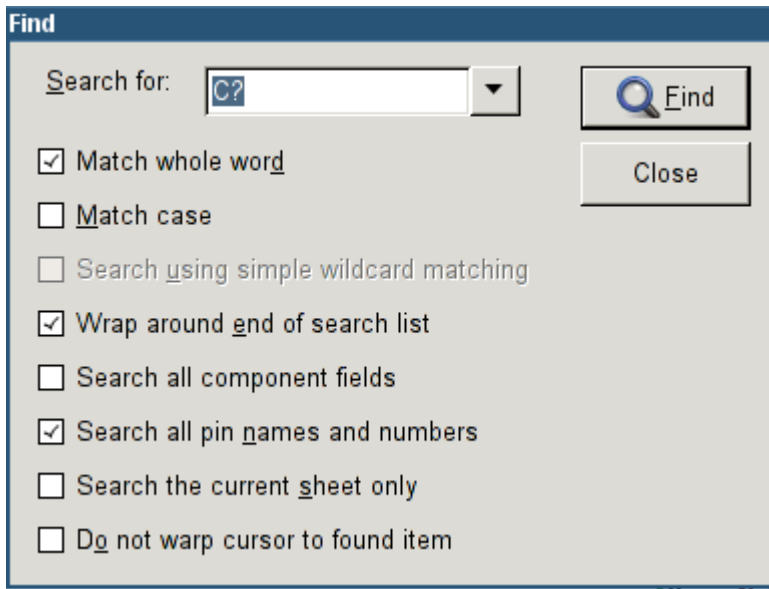

Anda dapat melakukan pencarian referensi, nilai atau teks pada lembar kerja yang sedang dibuka atau pada keseluruhan hirarki. Ketika elemen yang dicari telah ditemukan, kursor akan diposisikan pada elemen tersebut di dalam anak lembar kerja yang sesuai.


Alat Netlist

The Netlist icon () opens the netlist generation tool.

Alat ini akan membuat sebuah berkas yang berisi penjelasan koneksi pada keseluruhan hirarki.

Pada hirarki dengan banyak lembar kerja, label lokal hanya akan ditampilkan di dalam lembar kerja dimana ia berada. Sebagai contoh, label LABEL1 pada lembar kerja 3 berbeda dengan LABEL1 pada lembar kerja 5 (jika tidak ada koneksi yang dibuat untuk menghubungkan kedua label tersebut). Hal ini karena nama lembar kerja terhubung secara internal dengan label lokal.

NOTE	Even though there is no text length limit for labels in KiCad, please take into account that other programs reading the generated netlist may have such constraints.
NOTE	Avoid spaces in labels, because they will appear as separated words in the generated file. It is not a limitation of KiCad, but of many netlist formats, which often assume that a label has no spaces.

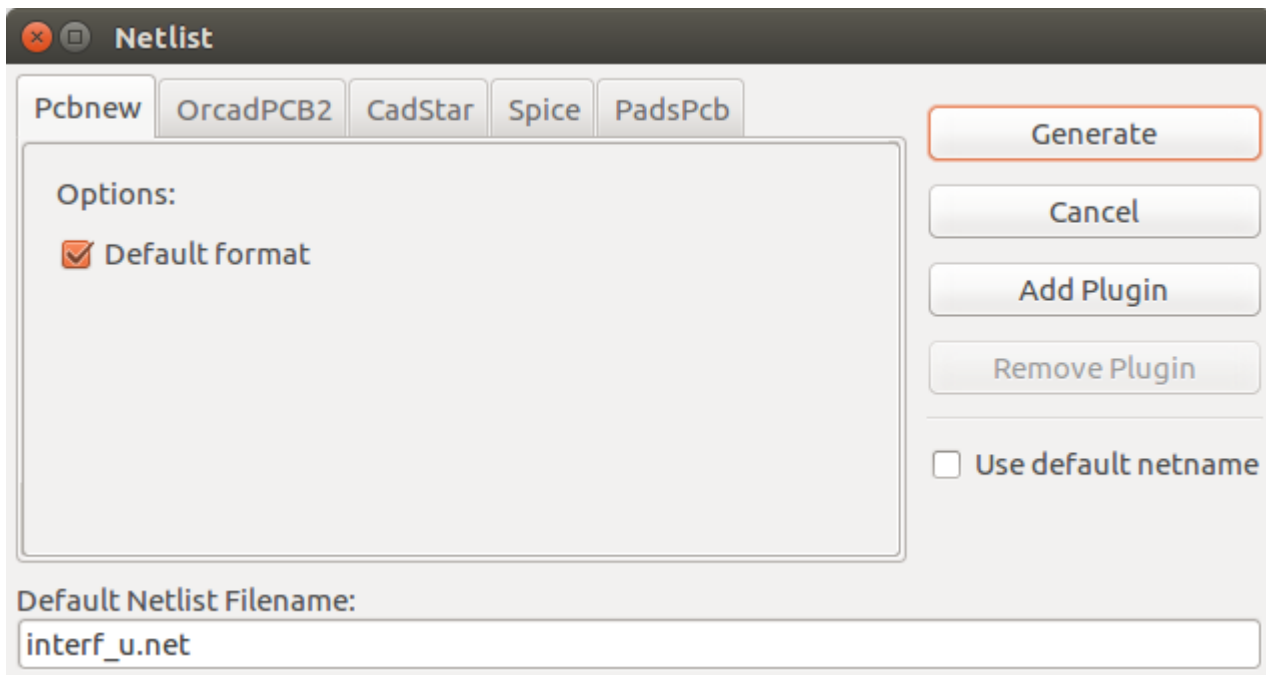

Opsi:

Default Format	Jika dicentang, maka Pcbnew akan digunakan sebagai format <i>default</i> .
----------------	--

Eeschema juga bisa menghasilkan berkas dengan beberapa format berikut ini:

- Orcad PCB2
- CadStar
- Spice (simulator)

Plugin eksternal juga bisa ditambahkan untuk mendukung format *netlist* yang lain (Pada gambar di atas, ditambahkan *plugin* PadsPcb).

Informasi lebih lanjut mengenai pembuatan *netlist* dapat dilihat pada bagian [Membuat Netlist](#).

Alat Anotasi

The icon  launches the annotation tool. This tool assigns references to components.

Untuk komponen-komponen *multi-part* (misalnya 7400 TTL yang memiliki 4 *gate*), kita perlu mengalokasikan sufiks *multi-part* (maka U3 untuk 7400 TTL akan dibagi menjadi U3A, U3B, U3C, dan U3D).

Anda bisa memberikan anotasi pada keseluruhan komponen atau hanya untuk komponen-komponen baru, yaitu komponen yang belum diberikan anotasi sebelumnya.

Annotate Schematic

Scope

☒ Use the entire schematic
☐ Use the current page only

☒ Keeep existing annotation
☐ Reset existing annotation
☐ Reset, but do not swap any annotated multi-unit parts

Annotation Order

☐ Sort components by X position
☒ Sort components by Y position

Annotation Choice

☒ Use first free number in schematic
☐ Start to sheet number*100 and use first free number
☐ Start to sheet number*1000 and use first free number

Dialog

☐ Automatically close this dialog
☐ Silent mode

Close

Clear Annotation

Annotate

Pilihan Scope

Use the entire schematic	All sheets are re-annotated (default).
Use the current page only	Only the current sheet is re-annotated (this option is to be used only in special cases, for example to evaluate the amount of resistors in the current sheet.).
Keep existing annotation	Conditional annotation, only the new components will be re-annotated (default).
Reset existing annotation	Unconditional annotation, all the components will be re-annotated (this option is to be used when there are duplicated references).
Reset, but do not swap any annotated multi-unit parts	Keeps all groups of multiple units (e.g. U2A, U2B) together when reannotating.

Urutan Anotasi (Annotation Order)

Pilih urutan penomoran komponen (secara horisontal atau vertikal).

Pilihan Anotasi (*Annotation Choice*)

Pilih format referensi yang akan diterapkan.


Alat *Electrical Rules Check*

The icon  launches the electrical rules check (ERC) tool.

Peralatan ini digunakan untuk melakukan verifikasi desain dan mampu mendeteksi koneksi yang belum terhubung, serta inkonsistensi.

Once you have run the ERC, KiCad places markers to highlight problems. The error description is displayed after left clicking on the marker. An error report file can also be generated.

Kotak Dialog Utama ERC

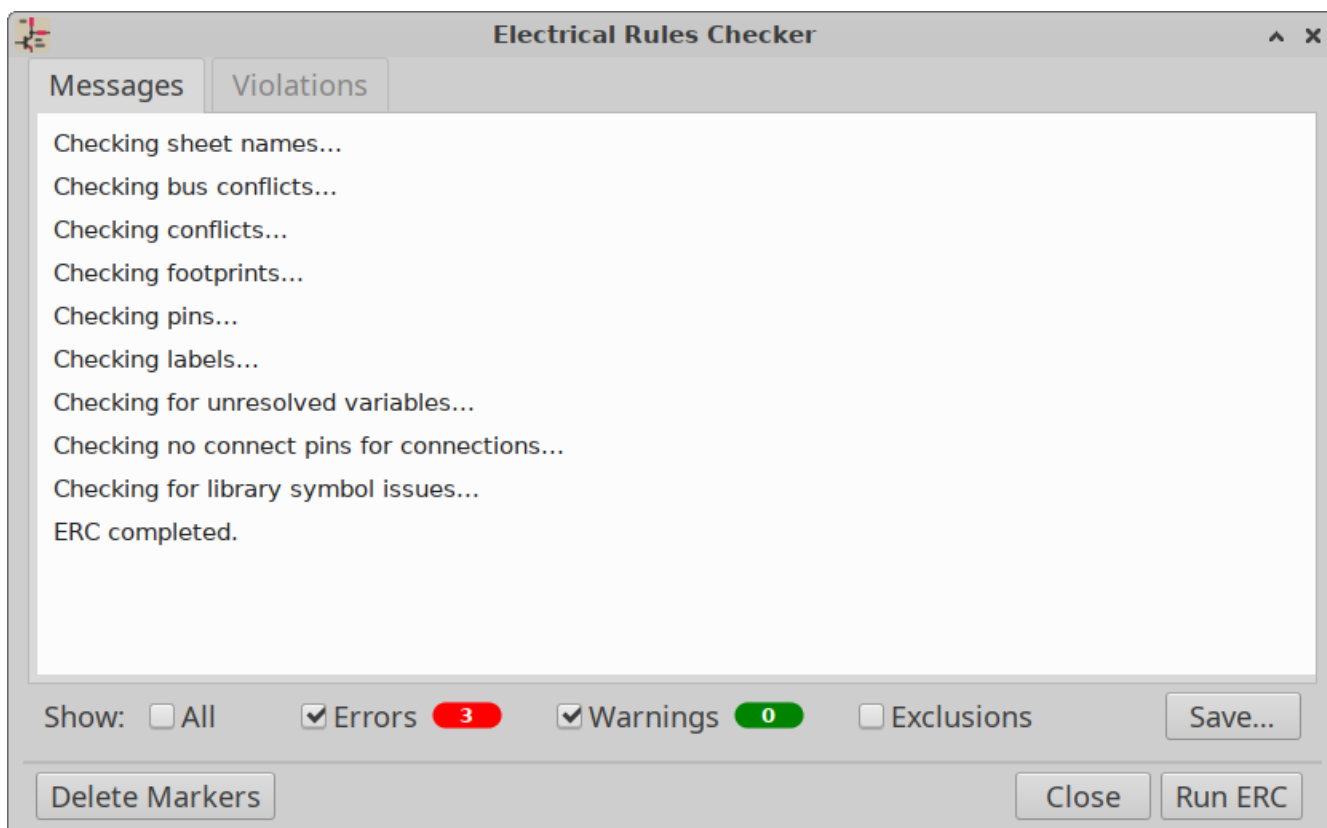

Kesalahan yang ditemukan akan ditampilkan pada kotak dialog ERC, beserta:

- Jumlah kesalahan dan peringatan.
- Jumlah kesalahan.
- Jumlah peringatan.

Opsi:

Create ERC file report	Centang opsi ini untuk membuat berkas laporan ERC.
------------------------	--

Perintah:

Delete Markers	Hapus semua penanda kesalahan/peringatan ERC.
Run	Menjalankan <i>Electrical Rules Check</i> .
Close	Tutup kotak dialog.

- Klik pada pesan kesalahan akan menampilkan penanda yang terkait di skematik.

Kotak Dialog Opsi ERC



Tab ini digunakan untuk mendefinisikan aturan konektivitas antar pin; Anda dapat memilih salah satu dari pilihan berikut, untuk setiap kasus:

- Tidak ada kesalahan
- Peringatan

Kesalahan

Setiap kotak pada matriks dapat dimodifikasi dengan melakukan klik pada kotak tersebut.

Opsi:


Test similar labels	Melaporkan label yang sama namun menggunakan huruf besar/kecil yang berbeda (contohnya label/Label/LaBeL). Nama <i>net</i> bersifat <i>case-sensitive</i> , sehingga label dengan penggunaan huruf besar/kecil yang berbeda akan diperlakukan sebagai <i>net</i> yang terpisah.
Test unique global labels	Melaporkan label global yang muncul hanya satu kali saja untuk suatu <i>net</i> . Seharusnya diperlukan setidaknya dua buah label untuk membuat satu koneksi.

Perintah:

Initialize to Default	Mengembalikan pengaturan ke awal.
-----------------------	-----------------------------------

Alat Daftar Komponen (*Bill of Materials*)

The icon  launches the bill of materials (BOM) generator. This tool generates a file listing the components and/or hierarchical connections (global labels).

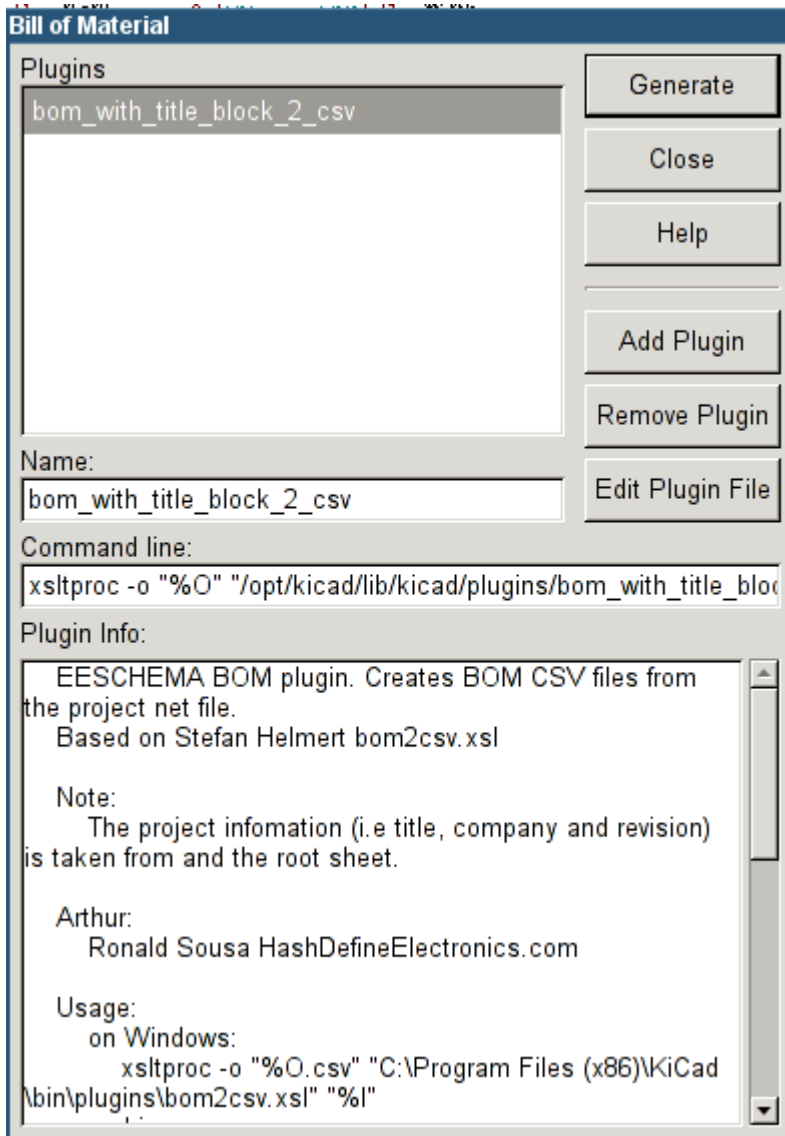

The Schematic Editor's BOM generator makes use of external plugins, either as XSLT or Python scripts. There are a few examples installed inside the KiCad program files directory.

Daftar properti komponen yang diperlukan untuk membuat BOM antara lain:

- *Value* - nama unik untuk setiap komponen yang digunakan.
- *Footprint* - bisa dibuat secara manual atau dari anotasi-mundur (lihat di bawah).
- *Field1* - nama manufaktur.
- *Field2* - nomor *part* manufaktur.
- *Field3* - nomor *part* distributor.

Contoh:

Symbol Properties

General Alternate Pin Assignments

Fields

Name	Value	Show	H Align	V Align	Italic	Bold	Text Size	Orientation	X Position	Y Position
Reference	U2	<input type="checkbox"/>	Center	Center	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.524 mm	Horizontal	3.81 mm	27.94 mm
Value	74LS688	<input checked="" type="checkbox"/>	Center	Center	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.524 mm	Horizontal	8.89 mm	-27.94 mm
Footprint	Package_DIP:DIP-20	<input checked="" type="checkbox"/>	Center	Center	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.762 mm	Horizontal	8.89 mm	-30.48 mm
Datasheet		<input type="checkbox"/>	Center	Center	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.524 mm	Horizontal	0 mm	0 mm

+ ↑ ↓

General

Unit:

☐ Alternate symbol (De Morgan)

Angle:

Mirror:

Pin Text

☒ Show pin numbers

☒ Show pin names

Attributes

☐ Exclude from bill of materials

☐ Exclude from board

Update Symbol from Library...

Change Symbol...


Edit Symbol...

Edit Library Symbol...

Library link:


Spice Model...

Pada **MS Windows**, kotak dialog pembuat BOM memiliki opsi khusus (ditunjukkan oleh panah berwarna merah) untuk menampilkan jendela *plugin* eksternal. + Secara *default*, perintah pembuat BOM dieksekusi oleh jendela konsol secara tersembunyi dan hasilnya akan diteruskan ke kotak *Plugin info*. Centang pilihan ini untuk menampilkan jendela perintah yang sedang berjalan. Hal ini mungkin diperlukan jika *plugin* menyediakan antarmuka grafis.

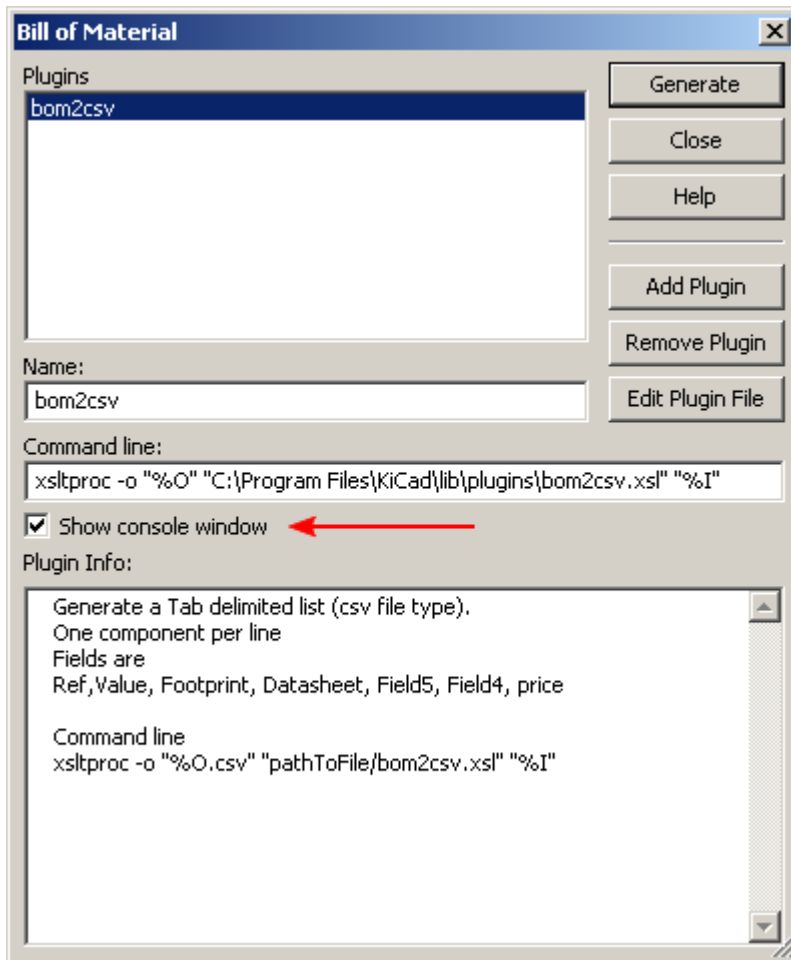

Alat Pengaturan Atribut

The icon  opens a spreadsheet to view and modify field values for all symbols.

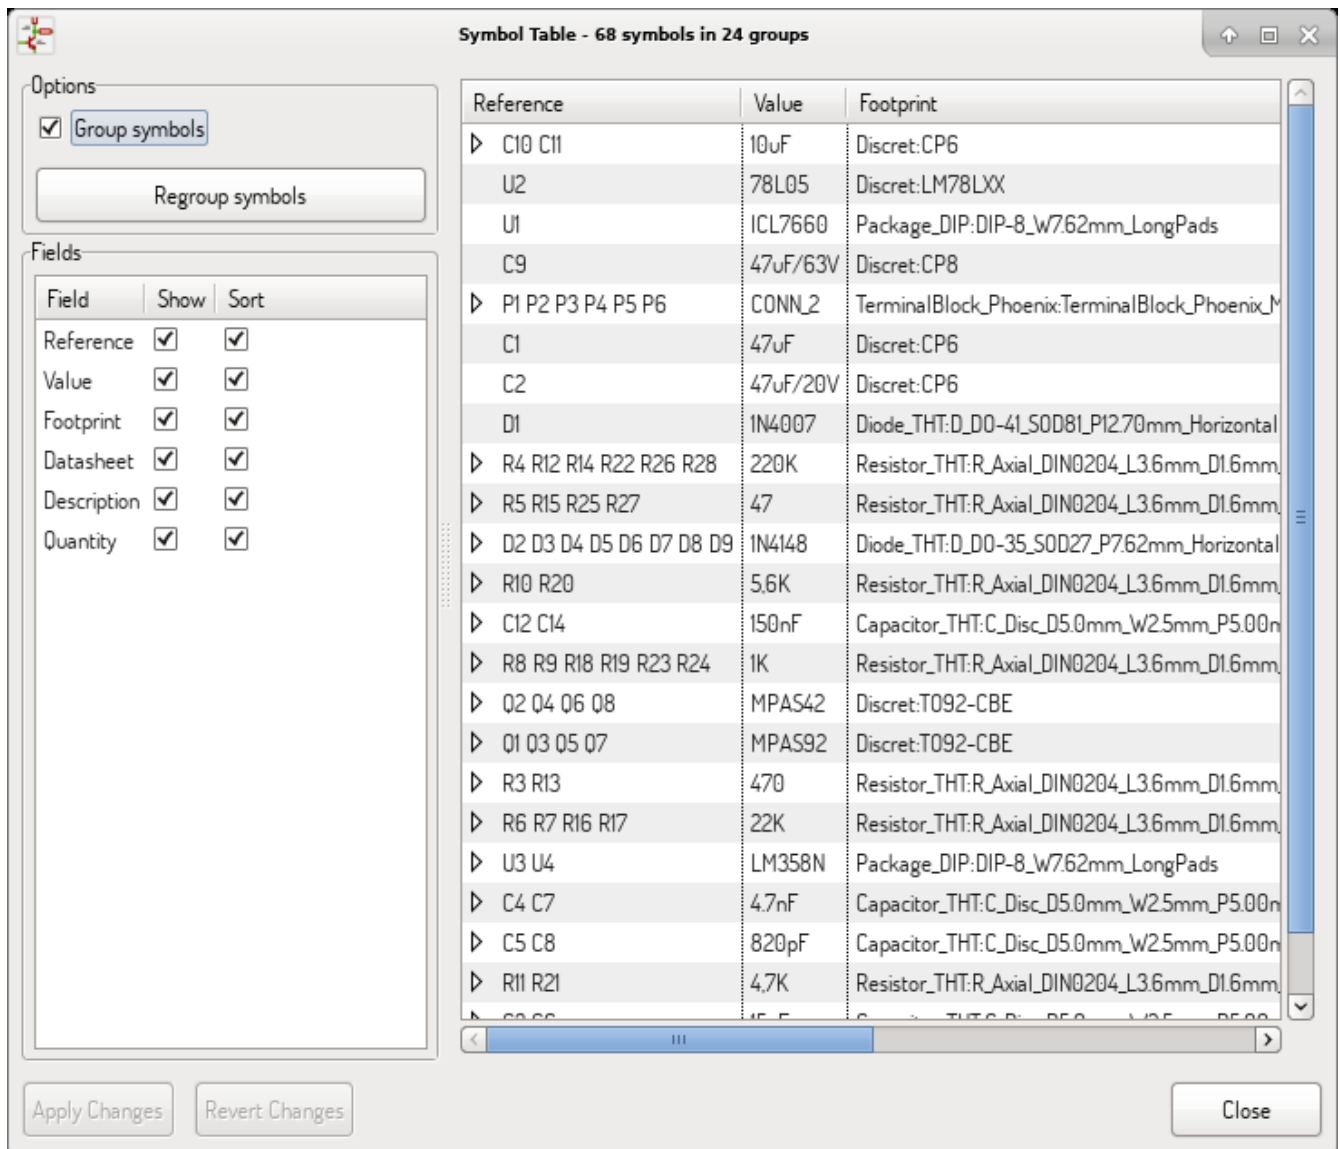

Jika Anda sudah selesai memodifikasi nilai suatu atribut, Anda harus menerima perubahan dengan klik tombol 'Apply' atau membatalkan modifikasi dengan klik tombol 'Revert'.

Tricks to simplify fields filling

There are several special copy/paste methods in spreadsheet. They may be useful when entering field values that are repeated in a few components.

These methods are illustrated below.

Copy (Ctrl+C)	Selection	Paste (Ctrl+V)																																													
<table> <tr><td>abc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	abc															<table> <tr><td>abc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	abc															<table> <tr><td>abc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	abc														
abc																																															
abc																																															
abc																																															
<table> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	11	12	13													<table> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	11	12	13													<table> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	11	12	13												
11	12	13																																													
11	12	13																																													
11	12	13																																													
<table> <tr><td>11</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>41</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>51</td><td></td><td></td></tr> </table>	11			21			31			41			51			<table> <tr><td>11</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>41</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>51</td><td></td><td></td></tr> </table>	11			21			31			41			51			<table> <tr><td>11</td><td>11</td><td>11</td></tr> <tr><td>21</td><td>21</td><td>21</td></tr> <tr><td>31</td><td>31</td><td>31</td></tr> <tr><td>41</td><td>41</td><td>41</td></tr> <tr><td>51</td><td>51</td><td>51</td></tr> </table>	11	11	11	21	21	21	31	31	31	41	41	41	51	51	51
11																																															
21																																															
31																																															
41																																															
51																																															
11																																															
21																																															
31																																															
41																																															
51																																															
11	11	11																																													
21	21	21																																													
31	31	31																																													
41	41	41																																													
51	51	51																																													
<table> <tr><td>11</td><td>12</td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td>22</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	11	12		21	22											<table> <tr><td>11</td><td>12</td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td>22</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	11	12		21	22											<table> <tr><td>11</td><td>12</td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td>22</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	11	12		21	22										
11	12																																														
21	22																																														
11	12																																														
21	22																																														
11	12																																														
21	22																																														
<table> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr> <tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	11	12	13	21	22	23										<table> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr> <tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	11	12	13	21	22	23										<table> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr> <tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	11	12	13	21	22	23									
11	12	13																																													
21	22	23																																													
11	12	13																																													
21	22	23																																													
11	12	13																																													
21	22	23																																													

NOTE These techniques are also available in other dialogs with a grid control element.

Peralatan Impor *Footprint*

Cara mengakses:

The icon  launches the back-annotate tool.

This tool allows footprint changes made in the PCB Editor to be imported back into the footprint fields in the Schematic Editor.

Manajemen Pustaka Simbol


Symbol libraries hold collections of symbols used when creating schematics. Each symbol in a schematic is uniquely identified by a full name that is composed of a library nickname and a symbol name. An example is `Audio:AD1853`.

Tabel Pustaka Simbol (*Symbol Library Table*)

The symbol library table holds a list of all library files KiCad knows about. The symbol library table is constructed from the global symbol library table file and the project specific symbol library table file.

When a symbol is loaded, KiCad uses the library nickname, `Audio` in our example, to lookup the library location in the symbol library table.

The image below shows the symbol library table editing dialog which can be opened by invoking the **Manage Symbol Libraries...** entry in the **Preferences** menu.

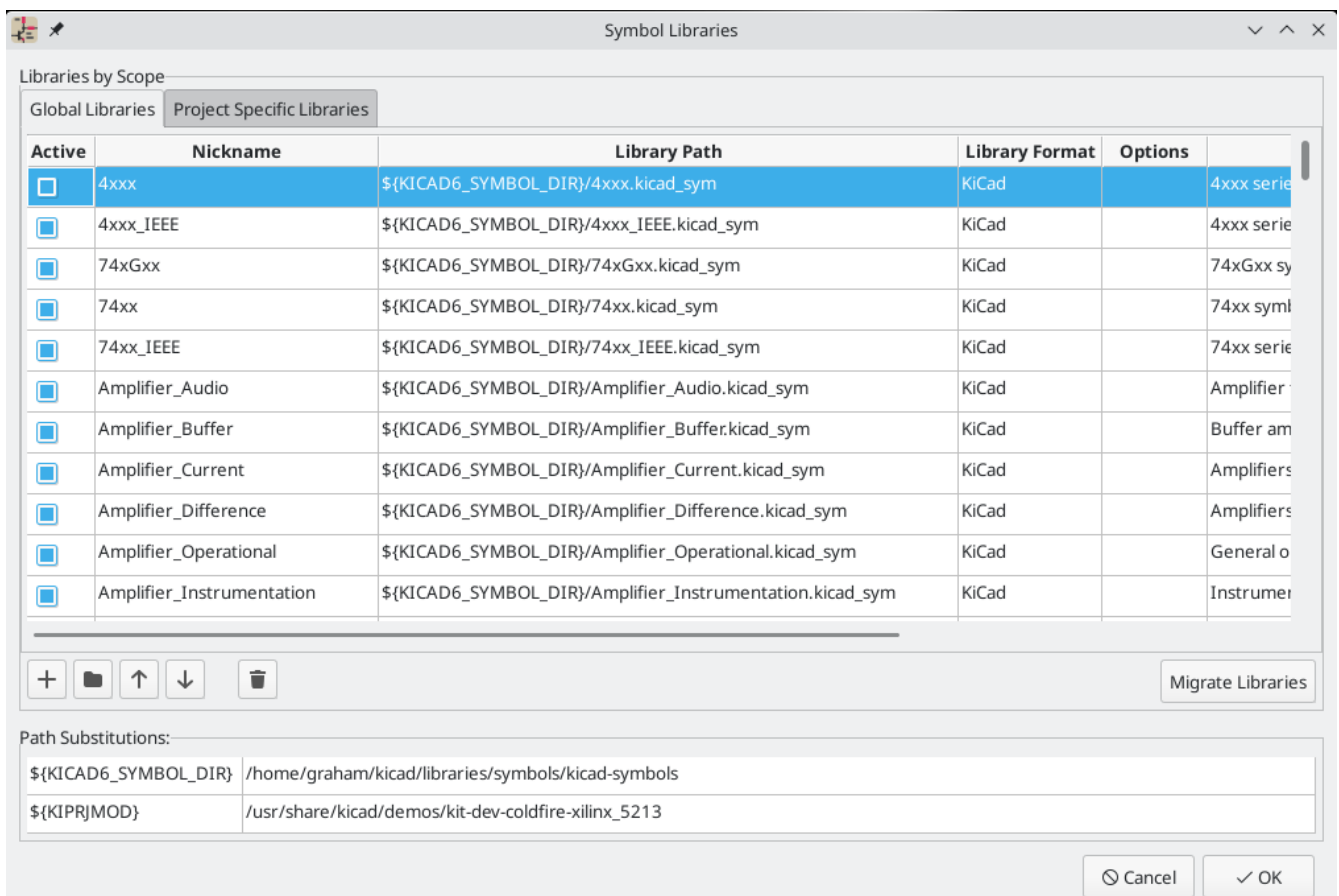

Tabel Pustaka Simbol Global

The global symbol library table contains the list of libraries that are always available regardless of the currently loaded project file. The table is saved in the file `sym-lib-table` in the user's KiCad configuration folder. The [location of this folder](#) is dependent upon the operating system being used.

Tabel Pustaka Simbol Proyek


Tabel pustaka simbol yang spesifik terhadap proyek berisi daftar pustaka yang tersedia secara khusus untuk berkas proyek yang saat ini sedang dibuka. Tabel pustaka simbol proyek ini hanya dapat diedit ketika

dibuka bersama dengan berkas proyek. Jika tidak ada berkas proyek yang sedang dibuka, atau jika tidak ada berkas tabel pustaka simbol di *path* proyek yang saat ini sedang dibuka, maka akan dibuat sebuah tabel kosong yang bisa diedit dan disimpan kemudian bersama dengan berkas proyek.

Konfigurasi Awal

The first time the KiCad Schematic Editor is run and the global symbol table file `sym-lib-table` is not found in the KiCad configuration folder, KiCad will present the "Configure Global Symbol Library Table" dialog to the user. The dialog presents the user with three options.

- **Copy default global symbol library table (recommended).** If this option is selected, KiCad will copy the default symbol library table file stored in the system's Kicad template folder to the file `sym-lib-table` in the user's KiCad configuration folder. If the default template `sym-lib-table` file cannot be found, this option will be grayed out. The missing default table is usually caused by the KiCad default libraries not being installed (on some systems they are installed by a separate package). If the libraries are installed in a non-standard location, use the second option and browse to the library table location manually.
- **Copy custom global symbol library table.** If this option is selected, the user must browse to the desired symbol library table file, which will be copied to the user's KiCad configuration directory.
- **Create an empty global symbol library table.** An empty symbol library table file will be created in the user's KiCad configuration directory. The user must add libraries to the table manually.

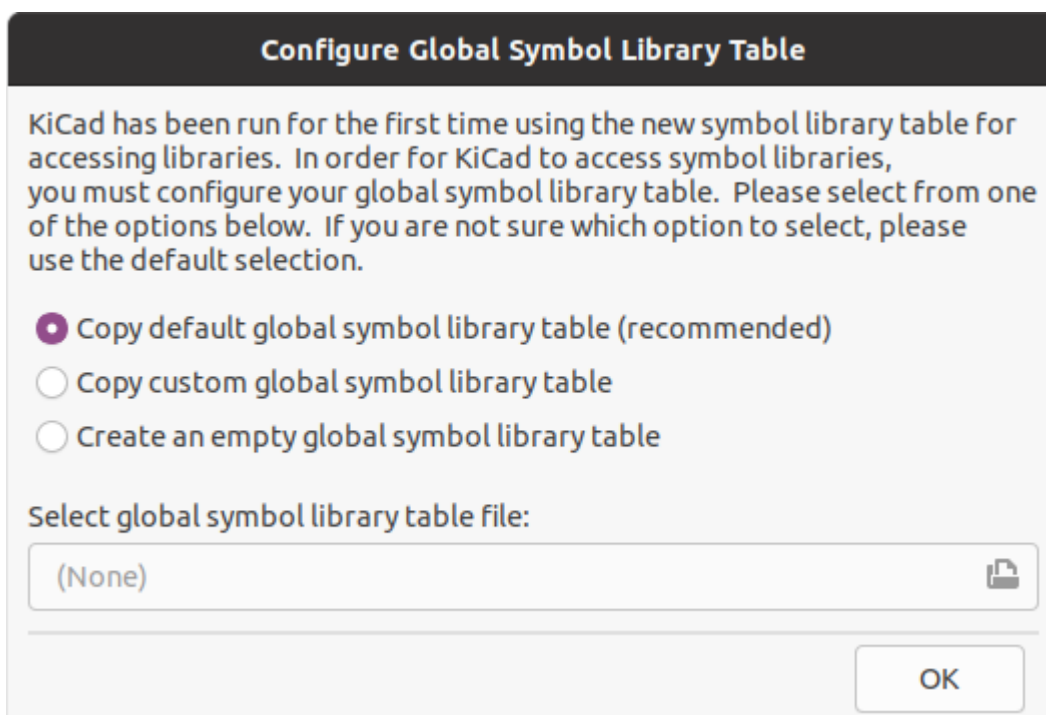

NOTE

Tabel pustaka simbol *default* berisi keseluruhan pustaka simbol yang terinstal sebagai bagian dari KiCad. Hal ini bisa menjadi keuntungan maupun kerugian, tergantung dari penggunaan dan kecepatan sistem. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memuat pustaka simbol proporsional terhadap jumlah pustaka di dalam tabel pustaka simbol. Jika waktu muat suatu pustaka simbol terlalu lama, hapuslah pustaka yang tidak pernah atau jarang digunakan dari tabel pustaka global dan tambahkan pustaka tersebut ke tabel pustaka proyek jika diperlukan.

Menambahkan Entri Tabel

Untuk dapat menggunakan sebuah pustaka simbol, sebelumnya pustaka tersebut harus ditambahkan ke tabel global atau tabel proyek. Tabel proyek hanya bisa digunakan jika Anda sedang membuka sebuah berkas proyek.

NOTE	Each library entry must have a unique nickname.
-------------	---

The library nickname does not have to be related in any way to the actual library file name or path. The colon `:` and `\` characters cannot be used anywhere in the library nickname. Each library entry must have a valid path and/or file name depending on the type of library. Paths can be defined as absolute, relative, or by environment variable substitution (see section below).

The appropriate library format must be selected in order for the library to be properly read. "KiCad" format is used for KiCad version 6 libraries (`.kicad_sym` files), while "Legacy" format is used for libraries from older versions of KiCad (`.lib` files). Legacy libraries are read-only, but can be migrated to KiCad format libraries using the **Migrate Libraries** button (see section [Migrating Legacy Libraries](#)).

Terdapat kolom 'Description' untuk menambahkan penjelasan mengenai entri pustaka tersebut. Kolom 'Option' saat ini tidak digunakan dan tidak ada efek saat memuat pustaka.

- Ingat bahwa Anda tidak diperkenankan memiliki nama panggilan yang sama di dalam satu tabel. Namun, dimungkinkan untuk memiliki nama panggilan yang sama di dalam tabel pustaka global dan proyek. Entri pada tabel pustaka proyek akan lebih didahulukan daripada entri pada tabel pustaka global jika ada nama panggilan yang sama. Ketika kita memasukkan suatu entri pada tabel pustaka proyek, sebuah berkas 'sym-lib-table' yang berisi entri tersebut akan dituliskan ke dalam folder berkas proyek yang saat ini dibuka. --

Substitusi *Environment Variable*

One of the most powerful features of the symbol library table is environment variable substitution. This allows for definition of custom paths to where symbol libraries are stored in environment variables. Environment variable substitution is supported by using the syntax `${ENV_VAR_NAME}` in the library path.

By default, at run time KiCad defines two environment variables relevant for locating symbol libraries:

- the `$KIPRJMOD` environment variable that always points to the currently open project directory. `$KIPRJMOD` cannot be modified.
- the `$KICAD6_SYMBOL_DIR` environment variable. This points to the path where the default symbol libraries that were installed with KiCad.

You can override `$KICAD6_SYMBOL_DIR` by redefining it in **Preferences** → **Configure Paths....** This is useful for using libraries installed in a nonstandard location.

`$KIPRJMOD` allows you to store libraries in the project path without having to define the absolute path (which is not always known) to the library in the project specific symbol library table.

Pola Pemakaian

Symbol libraries can be defined either globally or specifically to the currently loaded project. Symbol libraries defined in the user's global table are always available and are stored in the `sym-lib-table` file in

the user's KiCad configuration folder. The project-specific symbol library table is active only for the currently open project file.

Ada keuntungan dan kerugian untuk masing-masing metode tersebut. Mendefinisikan keseluruhan pustaka di dalam tabel global berarti pustaka-pustaka tersebut akan selalu tersedia saat dibutuhkan. Namun kerugiannya adalah waktu yang dibutuhkan untuk memuat pustaka-pustaka tersebut akan bertambah.

Mendefinisikan keseluruhan pustaka simbol di dalam tabel proyek berarti bahwa Anda hanya memiliki pustaka yang dibutuhkan oleh proyek saja, sehingga akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memuat pustaka-pustaka tersebut. Namun kekurangannya adalah Anda harus selalu mengingat untuk menambahkan setiap pustaka simbol yang dibutuhkan untuk setiap proyek.

Maka pola pemakaian yang baik adalah mendefinisikan secara global pustaka-pustaka yang umum digunakan. Sedangkan untuk pustaka-pustaka yang spesifik yang hanya dibutuhkan oleh proyek, kita definisikan di dalam tabel pustaka proyek. Tidak ada batasan bagi suatu pustaka untuk didefinisikan ke tabel manapun.

Migrating Legacy Libraries

Legacy libraries (.lib files) are read-only, but they can be migrated to KiCad version 6 libraries (.kicad_sym). KiCad version 6 libraries cannot be viewed or edited by KiCad versions older than 6.0.0.

Legacy libraries can be converted to KiCad 6 libraries by selecting them in the symbol library table and clicking the **Migrate Libraries** button. Multiple libraries can be selected and migrated at once by **Ctrl**-clicking or **shift**-clicking.

Libraries can also be converted one at a time by opening them in the Symbol Editor and saving them as a new library.

Pemetaan Ulang Proyek 'Legacy'

When loading a schematic created prior to the symbol library table implementation, KiCad will attempt to remap the symbol library links in the schematic to the appropriate library table symbols. The success of this process is dependent on several factors:

- pustaka asli yang digunakan di skematik masih tersedia dan belum berubah dari saat simbol ditambahkan ke dalam skematik.
- semua operasi penyelamatan telah dilakukan ketika terdeteksi untuk membuat sebuah pustaka penyelamat atau menjaga agar pustaka penyelamat yang ada tetap dalam kondisi terkini.
- integritas pustaka tembolok simbol proyek tidak dalam kondisi rusak.

WARNING

Proses pemetaan ulang akan membuat cadangan untuk keseluruhan berkas yang berubah selama proses pemetaan, di dalam folder 'rescue-backup' di folder proyek. Selalu buat cadangan secara manual untuk proyek Anda sebelum melakukan pemetaan ulang, untuk berjaga-jaga jika pemetaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

WARNING

Operasi penyelamatan dilakukan walaupun telah dinonaktifkan, untuk memastikan bahwa simbol-simbol yang tepat telah tersedia untuk dipetakan ulang. Jangan membatalkan operasi ini atau pemetaan ulang akan gagal untuk memetakan simbol-simbol skematik secara benar. Setiap tautan simbol yang rusak harus diperbaiki secara manual.

NOTE

If the original libraries have been removed and the rescue was not performed, the cache library can be used as a recovery library as a last resort. Copy the cache library to a new file name and add the new library file to the top of the library list using a version of KiCad prior to the symbol library table implementation.

Membuat dan Mengedit Skematik

Pengenalan

Sebuah skematik dapat direpresentasikan oleh satu lembar kerja saja. Namun jika skematik tersebut berukuran besar, akan dibutuhkan beberapa lembar kerja.

A schematic represented by several sheets is hierarchical, and all its sheets (each one represented by its own file) constitute a complete KiCad schematic. The manipulation of hierarchical schematics will be described in the [Hierarchical Schematics](#) chapter.

Pertimbangan Umum

A schematic designed with KiCad is more than a simple graphic representation of an electronic device. It is normally the entry point of a development chain that allows for:


- Melakukan validasi berdasarkan suatu aturan tertentu ([Electrical Rules Check](#)) untuk mendeteksi kesalahan dan kelalaian.
- Pembuatan daftar komponen ([BOM](#)) secara otomatis.
- [Pembuatan netlist](#) untuk perangkat lunak simulasi seperti SPICE.
- [Defining a circuit](#) for transferring to PCB layout.


Sebuah skematik berisi sejumlah simbol, *wire*, label, *junction*, *bus*, dan *power port*. Agar skematik lebih mudah dipahami, Anda bisa meletakkan elemen-elemen grafis tambahan seperti jalur masuk *bus*, komentar, dan garis poligon.

Symbols are added to the schematic from symbol libraries. After the schematic is made, the set of connections and footprints is imported into the PCB editor for designing a board.

Meletakkan dan Mengedit Simbol

Mencari dan Meletakkan Simbol

To load a symbol into your schematic you can use the icon . A dialog box allows you to type the name of the symbol to load.

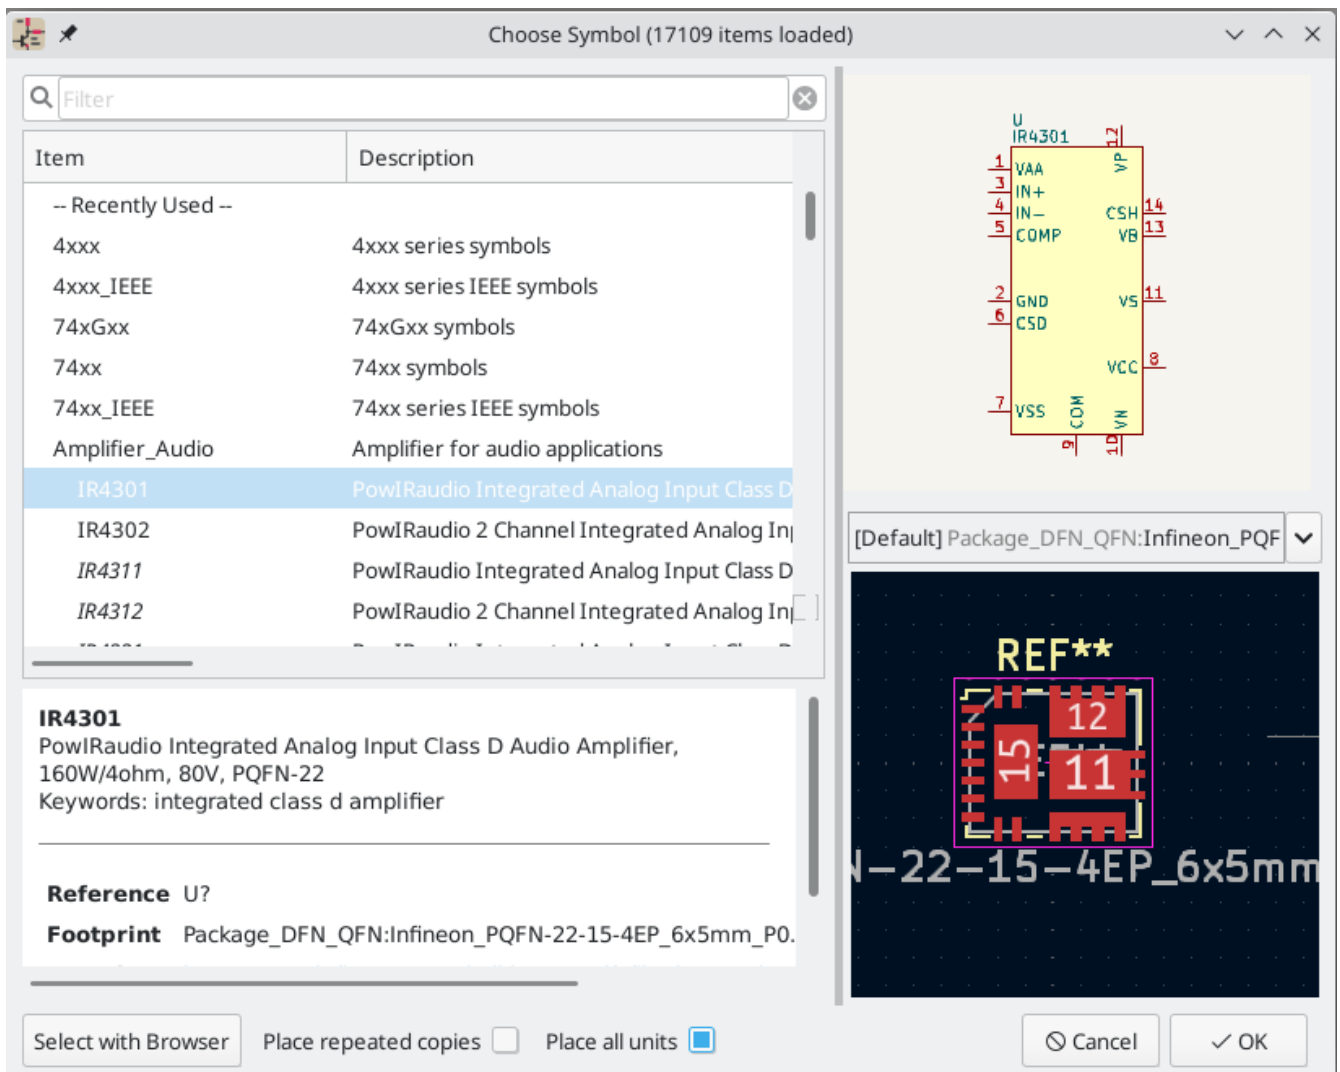

Kotak Dialog 'Choose Symbols' akan menyaring simbol berdasarkan nama, kata kunci, dan deskripsi menurut apa yang Anda ketikkan ke dalam kotak pencarian. Penyaringan lebih jauh dapat digunakan dengan cara mengetikkan ke dalam kotak pencarian:

- **Wildcards:** gunakan karakter `?` dan `*` yang berarti "karakter apapun" dan "karakter sepanjang apapun".
- **Relasional:** jika sebuah deskripsi atau kata kunci memiliki tagar dengan format `"Key:123"`, Anda bisa melakukan pencarian relatif terhadap tagar tersebut dengan mengetikkan `"Key>123"` (lebih besar dari), `"Key<123"` (kurang dari), dsb. Angka bisa terdiri dari salah satu sufiks berikut ini: (huruf besar dan huruf kecil dianggap sama)

p	n	u	m	k	meg	g	t
10^{-12}	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^3	10^6	10^9	10^{12}

ki	mi	gi	ti
2^{10}	2^{20}	2^{30}	2^{40}


- **Regular expression:** jika Anda biasa menggunakan *regular expression*, Anda bisa menggunakannya di sini. Gaya *regular expression* yang digunakan adalah [wxWidgets Advanced Regular Expression style](#), yang

mirip dengan *regular expression* Perl.

If the symbol specifies a default footprint, this footprint will be previewed in the lower right. If the symbol includes footprint filters, alternate footprints that satisfy the footprint filters can be selected in the footprint dropdown menu at right.

After selecting a symbol to place, the symbol will be attached to the cursor. Left clicking the desired location in the schematic places the symbol into the schematic. Before placing the symbol in the schematic, you can rotate it, mirror it, and edit its fields, by either using the hotkeys or the right-click context menu. These actions can also be performed after placement.

Berikut ini contoh peletakan simbol:

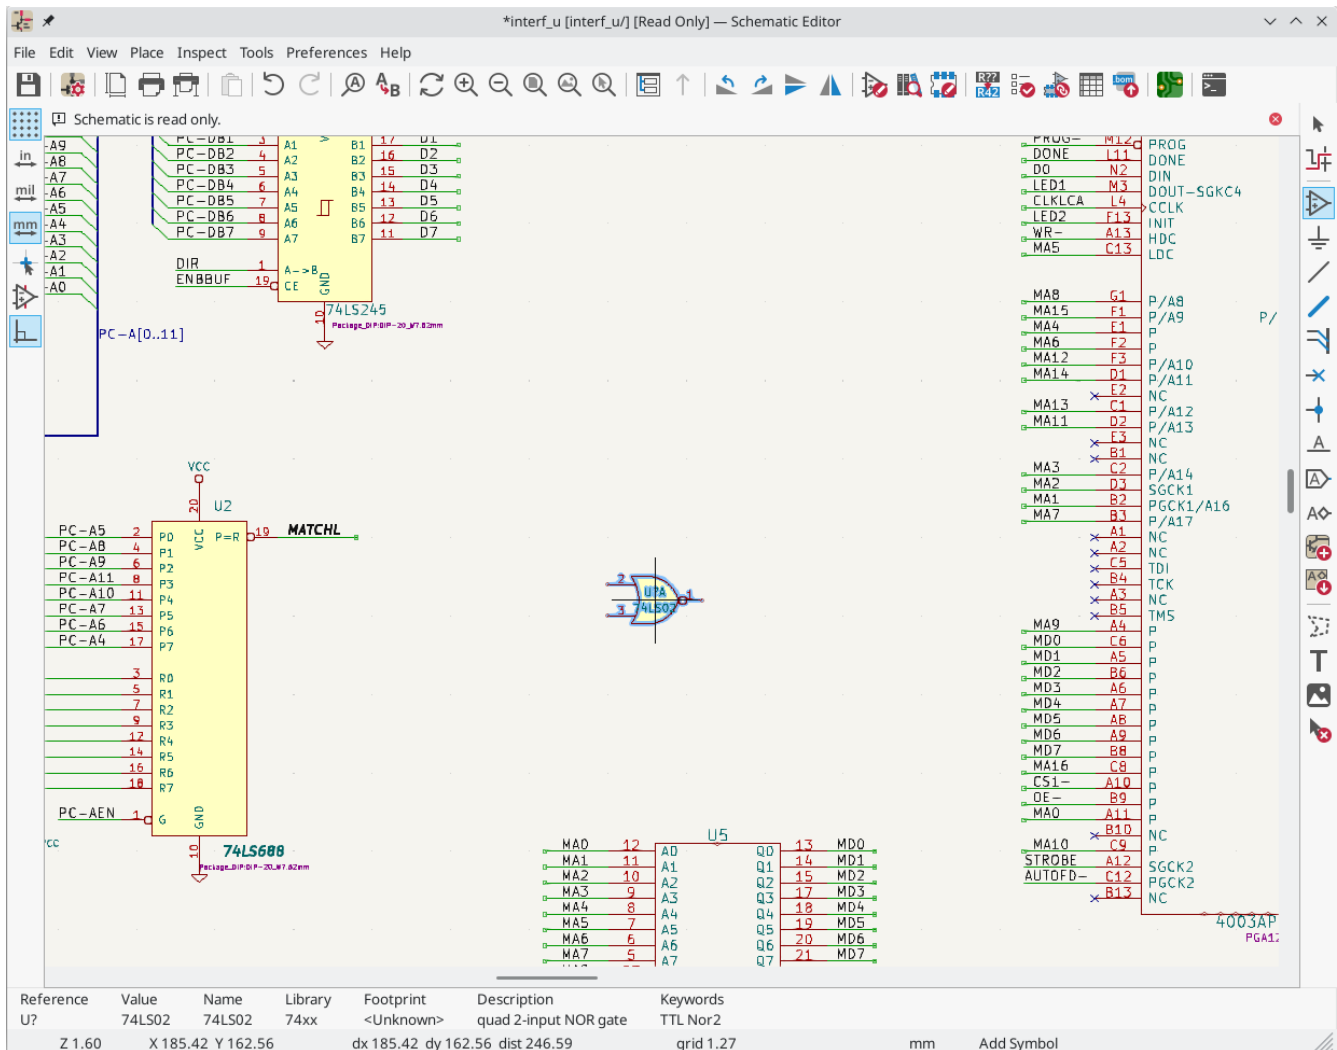

If the "Place repeated copies" option is checked, after placing a symbol KiCad will start placing another copy of the symbol. This process continues until the user presses `Esc`.

For symbols with multiple units, if the "Place all units" option is checked, after placing the symbol KiCad will start placing the next unit in the symbol. This continues until the last unit has been placed or the user presses `Esc`.

Placing power ports

A [power port symbol](#) is a symbol representing a connection to a power net. The symbols are grouped in the power library, so they can be placed using the symbol chooser. However, as power placements are frequent,

the  tool is available. This tool is similar, except that the search is done directly in the **power** library.

Mengedit dan Modifikasi Simbol (untuk komponen yang telah diletakkan)

Ada dua cara untuk mengedit sebuah simbol:

- Modifikasi pada simbol itu sendiri: posisi, orientasi, pemilihan satuan pada simbol dengan pilihan satuan.
- Modifikasi pada atribut simbol: referensi, nilai, *footprint*, dsb.

Setelah simbol diletakkan pada lembar kerja, Anda mungkin perlu untuk mengubah nilainya (khususnya untuk resistor, kapasitor, dsb.), namun Anda tidak perlu segera memberikan nomor referensi, atau memilih satuan (kecuali untuk komponen dengan satuan terkunci, di mana Anda harus memilih secara manual). Hal ini dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan fungsi anotasi.

Modifikasi Simbol

Untuk memodifikasi fitur-fitur dari sebuah simbol, letakkan kursor pada simbol, dan lakukan salah satu dari aksi berikut:

- Klik-ganda pada simbol untuk membuka kotak dialog editor simbol.
- Klik-kanan untuk membuka menu konteks dan gunakan salah satu dari perintah berikut: Pindahkan, Putar, Edit, Hapus, dsb.
- Use a hotkey to perform an action on the symbol (**E** to open the properties dialog, **R** to rotate, etc.). Note that hotkeys act on the selected symbol; if no symbol is selected hotkeys act on the symbol under the cursor.


Symbols can also be selected by clicking on them or drag-selecting them. Selected symbols can be modified by clicking relevant buttons in the top toolbar or using a hotkey.

Modifikasi Atribut Teks

Anda dapat memodifikasi referensi, nilai, posisi, orientasi, ukuran teks, dan tampilan dari atribut dengan cara berikut:

- Klik-ganda pada atribut teks untuk melakukan modifikasi.
- Klik-kanan untuk membuka menu konteks dan gunakan salah satu dari perintah berikut: Pindahkan, Putar, Edit, Hapus, dsb.
- Position the cursor over the field (if nothing is selected) or select the field and press **E** to edit the field.
- Position the cursor over the symbol (if nothing is selected) or select the symbol and press **V**, **U**, or **F** hotkeys to directly edit the symbol's value, reference designator, or footprint fields, respectively.

Untuk modifikasi lanjutan, atau untuk membuat suatu atribut, klik-ganda pada simbol untuk membuka kotak dialog 'Symbol Properties'.

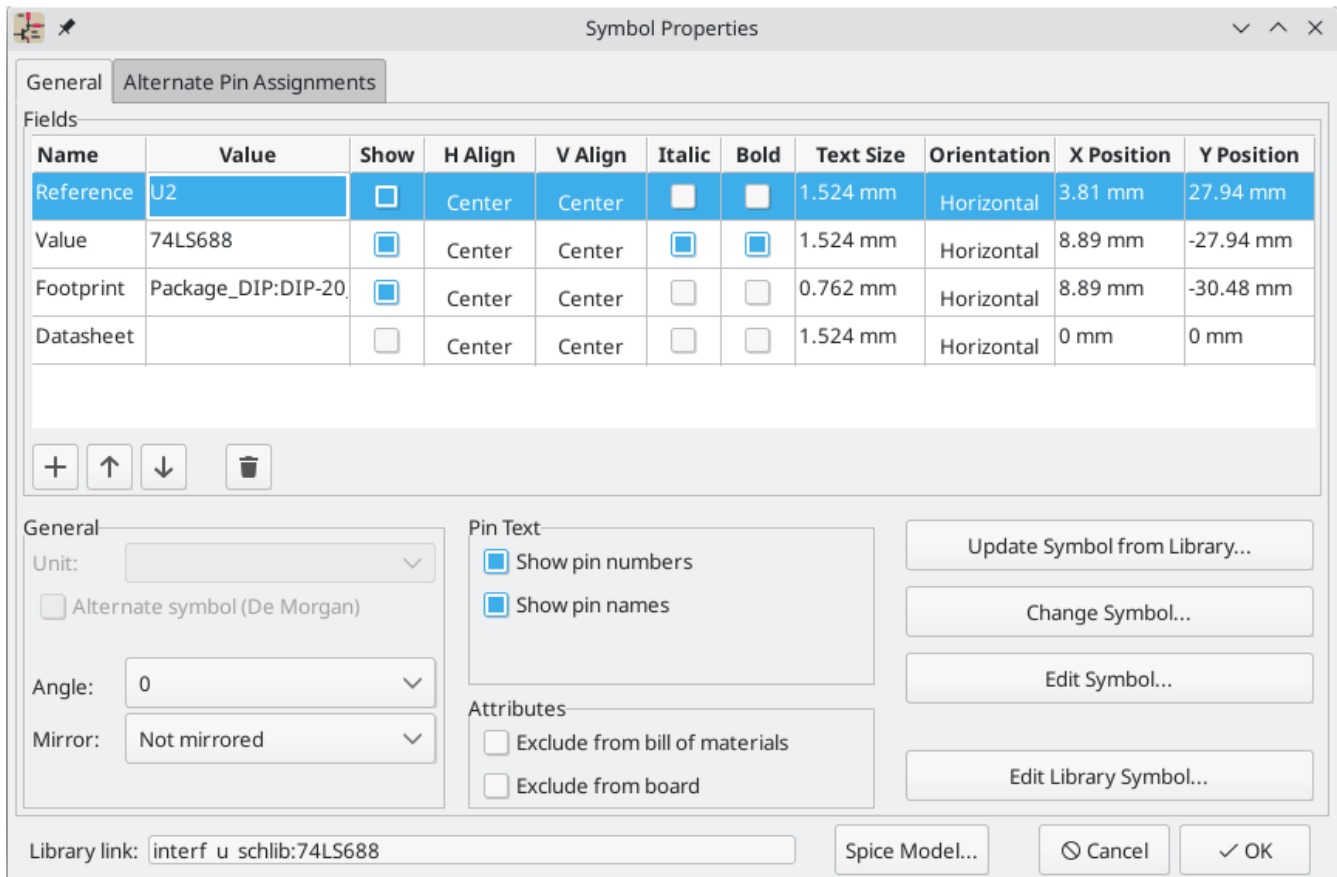

Setiap atribut dapat ditampilkan atau disembunyikan, dan dapat ditampilkan secara vertikal atau horisontal. Posisi yang dipilih selalu diindikasikan untuk simbol yang ditampilkan secara normal (tidak diputar atau dicerminkan) dan relatif terhadap titik jangkar dari simbol.

The position and orientation properties of each field may be hidden in this dialog. They can be shown by right-clicking on the column header of the fields table and enabling the "Orientation", "X Position", and/or "Y Position" columns. Other columns can be shown or hidden as desired.

The "Update Symbol from Library..." button is used to update the schematic's copy of the symbol to match the copy in the library. The "Change Symbol..." button is used to swap the current symbol to a different symbol in the library.

"Edit Symbol..." opens the Symbol Editor to edit the copy of the symbol in the schematic. Note that the original symbol in the library will not be modified. The "Edit Library Symbol..." button opens the Symbol Editor to edit the original symbol in the library. In this case, the symbol in the schematic will not be modified until the user clicks the "Update Symbol from Library..." button.

Electrical Connections

Pengenalan

There are a number of elements that can be added to a schematic to electrically connect components. All of these elements can be placed with the buttons on the vertical right toolbar or using hotkeys.

Elemen-elemen tersebut antara lain:

- **Wires:** direct connection between pins.
- **Buses:** connections for a group of signals.

Bus entries: connections between wires and buses.

- **No-connection flags:** terminations for pins or wires that are intentionally unconnected. These flags prevent ERC violations for unconnected pins.
- **Junctions:** connections between crossing wires or buses.
- **Net labels:** local name for a signal. Signals within a sheet that have the same net label are connected.
- **Global labels:** global name for a signal. Signals with the same global label are connected even if they are not in the same sheet.
- **Hierarchical labels:** a label for a signal in a subsheet that enables the signal to be accessed in a parent sheet. See the [Hierarchical Schematics](#) section for more information about hierarchical labels, sheets, and pins.
- **Hierarchical sheets:** an instantiation of a subsheet within a parent sheet. The parent sheet can connect to the subsheet through the subsheet's hierarchical pins.
- **Hierarchical pins:** connection points between a parent sheet and a subsheet. Hierarchical pins appear at the parent sheet's level and correspond to hierarchical labels in the subsheet.

Several other types of items can be placed on the schematic but do not affect connectivity:

- **Graphical lines:** graphical lines for presentation.
- **Text:** textual comments and annotations.
- **Bitmap images:** raster graphics from an external file.

This section will also discuss two special types of symbols that can be added with the "Power port" button on the right toolbar:


- **Power ports:** symbols for connecting wires to a power or ground net.
- **PWR_FLAG:** a specific symbol for indicating that a net is powered when it is not connected to a power output pin (for example, a power net that is supplied by an off-board connector).

Koneksi (*Wire* dan Label)

Ada dua cara untuk membuat suatu koneksi:

- *Wire* dari pin ke pin.
- Label.

Gambar berikut menunjukkan dua metode tersebut:

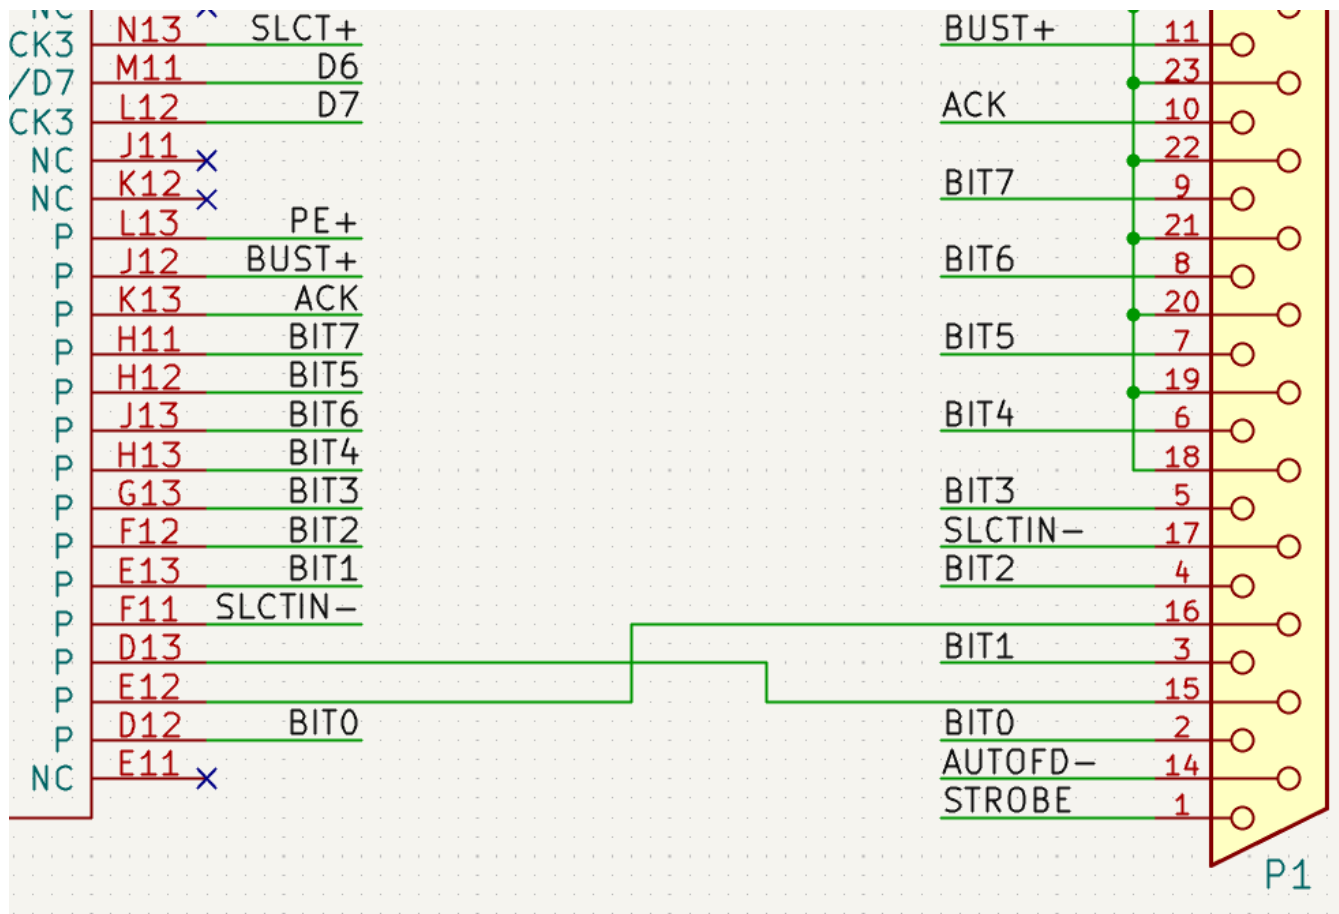

Label Connections

The point of "contact" of a label is the small square in the corner of the label. The square disappears when the label is connected. The position of the connection point relative to the label text can be changed by choosing a different label orientation in the label properties, or by mirroring/rotating the label.

The label's connection point must be in contact with a wire or the end of a pin for the label to be connected.

Wire Connections

Untuk membuat suatu koneksi, satu segmen dari *wire* ujungnya harus dihubungkan ke segmen yang lain atau ke sebuah pin.

Jika terjadi *wire* yang saling melintas (jika sebuah *wire* melewati sebuah pin, namun tidak terhubung ke ujung pin), maka koneksi tidak terjadi.

NOTE

Wires connect with other wires or pins only if their ends coincide exactly. Therefore it is important to keep symbol pins and wires aligned to the grid. It is recommended to always use a 50 mil grid when placing symbols and drawing wires because the KiCad standard symbol library and all libraries that follow its style also use a 50 mil grid.

NOTE

Symbols, wires, and other elements that are not aligned to the grid can be snapped back to the grid by selecting them, right clicking, and selecting "Align Elements to Grid."

Wire Junctions

Wires that cross are not implicitly connected. It is necessary to join them with a junction dot if a connection is desired. Junction dots will be automatically added to wires that start or end on top of an existing wire.

Junction dots are used in the previous figure on the wires connected to P1 pins 18, 19, 20, 21, 22, and 23.

Nets with Multiple Names

A signal can only have one name. If two different labels are placed on the same net, an ERC violation will be generated. Only one of the net names will be used in the netlist.

Hidden Power Pins

When the power pins of a symbol are visible, they must be connected, as with any other signal.


However, symbols such as gates and flip-flops are sometimes drawn with hidden power input pins which are connected implicitly.

KiCad automatically connects invisible pins with type "power input" to a global net with the same name as the pin. For example, if a symbol has a hidden power input pin named VCC, this pin will automatically be connected to the global VCC net.

NOTE

Care must be taken with hidden power input pins because they can create unintentional connections. By nature, hidden pins are invisible and do not display their pin name. This makes it easy to accidentally connect two power pins to the same net. For this reason, the use of invisible power pins in symbols is not recommended outside of power port symbols, and is only supported for compatibility with legacy designs and symbols.

NOTE

Hidden pins can be shown in the schematic by checking the **Show hidden pins** option in the **Schematic Editor** → **Display Options** section of the preferences, or by selecting **View** → **Show hidden pins**. There is also a toggle icon  on the left (options) toolbar.

It may be necessary to join power nets of different names (for example, GND in TTL components and VSS in MOS components). To accomplish this, add a <<power-ports,power port symbol> for each net and connect them with a wire.

It is not recommended to use labels for power connection. These only have a "local" connection scope, and will not connect to invisible power pins.


Wiring

To begin connecting elements, you may either use the 'Wire' or 'Bus' tools from the right-hand toolbar, or you can auto-start a new wire from any existing pin or unconnected wire.

The wire drag action will drag the entire wire if you start dragging from the middle of the wire. Alternatively, it will drag just one corner if you start the drag action over a corner where two wires connect

Koneksi (Bus)

Pada skematik berikut, ada beberapa pin yang terhubung ke bus.

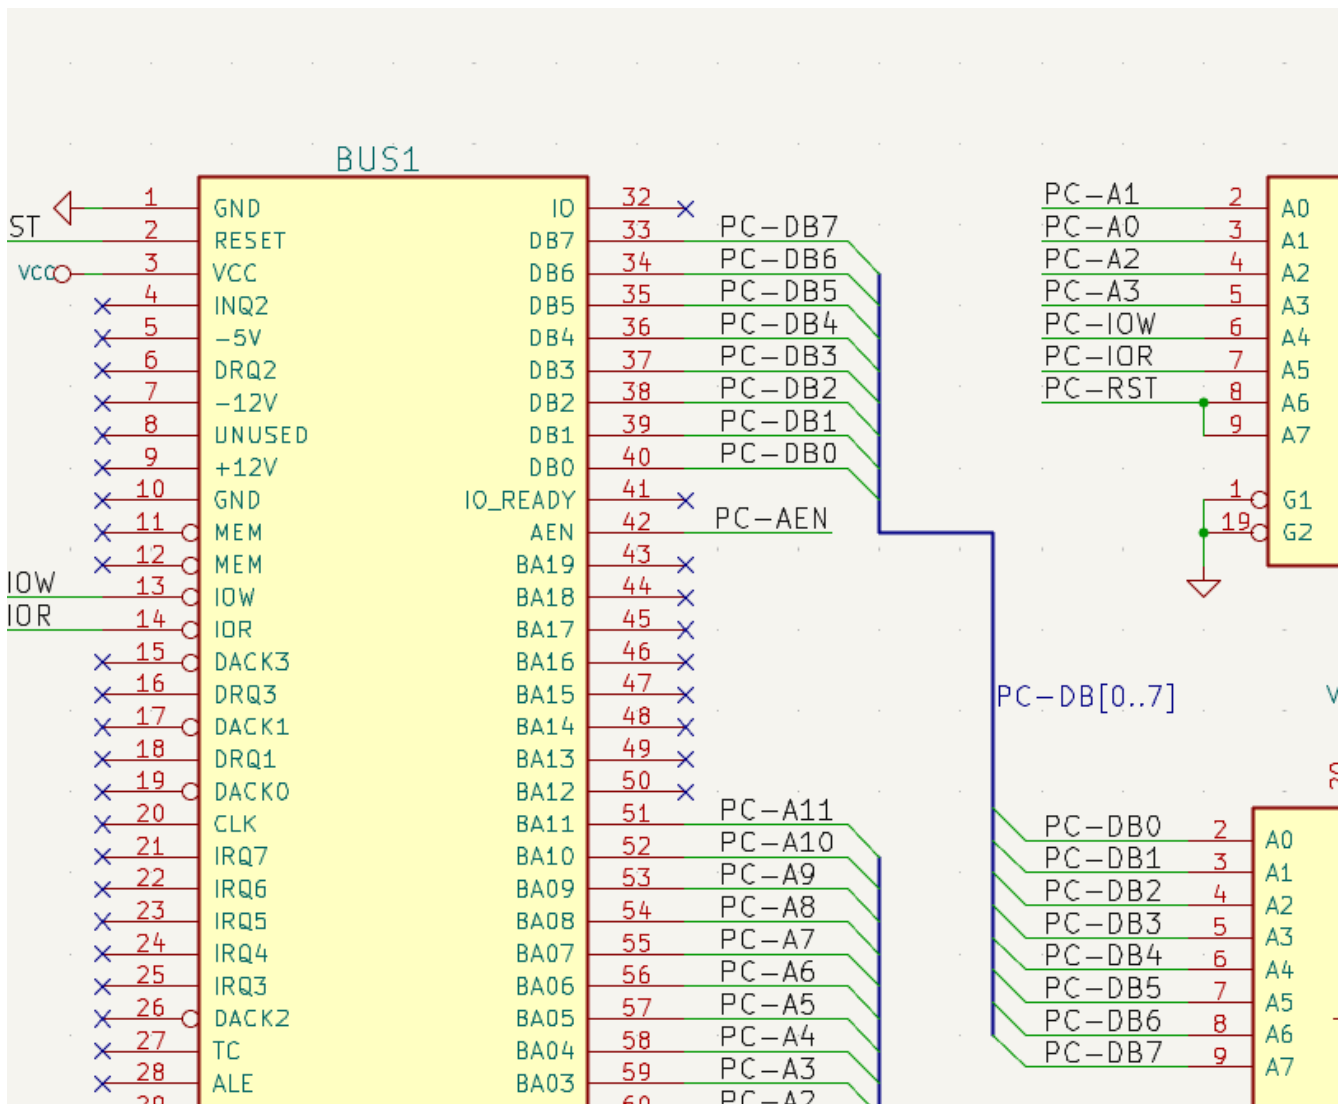

Anggota Bus

Buses are a way to group related signals in the schematic in order to simplify complicated designs. Buses can be drawn like wires using the bus tool, and are named using labels the same way signal wires are. There are two types of bus in KiCad 6.0 and later: vector buses and group buses.

A **vector bus** is a collection of signals that start with a common prefix and end with a number. Vector buses are named `<PREFIX>[M..N]` where `PREFIX` is any valid signal name, `M` is the first suffix number, and `N` is the last suffix number. For example, the bus `DATA[0..7]` contains the signals `DATA0`, `DATA1`, and so on up to `DATA7`. It doesn't matter which order `M` and `N` are specified in, but both must be non-negative.

A **group bus** is a collection of one or more signals and/or vector buses. Group buses can be used to bundle together related signals even when they have different names. Group buses use a special label syntax:

```
<OPTIONAL_NAME>{SIGNAL1 SIGNAL2 SIGNAL3}
```

The members of the group are listed inside curly braces (`{ }`) separated by space characters. An optional name for the group goes before the opening curly brace. If the group bus is unnamed, the resulting nets on the PCB will just be the signal names inside the group. If the group bus has a name, the resulting nets will have the name as a prefix, with a period (`.`) separating the prefix from the signal name.

For example, the bus `{SCL SDA}` has two signal members, and in the netlist these signals will be `SCL` and `SDA`. The bus `USB1{DP DM}` will generate nets called `USB1.DP` and `USB1.DM`. For designs with larger buses

that are repeated across several similar circuits, using this technique can save time.

Group buses can also contain vector buses. For example, the bus `MEMORY{A[7..0] D[7..0] OE WE}` contains both vector buses and plain signals, and will result in nets such as `MEMORY.A7` and `MEMORY.OE` on the PCB.

Bus wires can be drawn and connected in the same manner as signal wires, including using junctions to create connections between crossing wires. Like signals, buses cannot have more than one name — if two conflicting labels are attached to the same bus, an ERC violation will be generated.

Koneksi Antar Anggota Bus

Pins connected between the same members of a bus must be connected by labels. It is not possible to connect a pin directly to a bus; this type of connection will be ignored by KiCad.

Pada contoh di atas, koneksi dibuat dengan menggunakan label yang diletakkan pada *wire* yang terhubung ke pin. Jalur masuk bus (*wire* dengan sudut 45 derajat) hanya bersifat grafis, dan tidak diperlukan untuk membuat koneksi logis.

In fact, using the repetition command (`Insert`), connections can be very quickly made in the following way, if component pins are aligned in increasing order (a common case in practice on components such as memories, microprocessors...):

- Place the first label (for example `PCA0`)
- Use the repetition command as much as needed to place members. KiCad will automatically create the next labels (`PCA1` , `PCA2` ...) vertically aligned, theoretically on the position of the other pins.
- Tariklah *wire* di bawah label pertama. Lalu gunakan perintah repetisi untuk meletakkan *wire* berikutnya di bawah label yang sudah dibuat.
- Jika diperlukan, letakkan jalur masuk bus dengan cara yang sama (Letakkan jalur masuk yang pertama, lalu gunakan perintah repetisi).

NOTE

In the **Schematic Editor** → **Editing Options** section of the Preferences menu, you can set the repetition parameters:

- Horizontal pitch.
- Vertical pitch.
- Label increment (labels can be incremented or decremented by 1, 2, 3, etc.).

Bus unfolding


The unfold tool allows you to quickly break out signals from a bus. To unfold a signal, right-click on a bus object (a bus wire, etc) and choose **Unfold from Bus**. Alternatively, use the **Unfold Bus** hotkey (default: `C`) when the cursor is over a bus object. The menu allows you to select which bus member to unfold.

After selecting the bus member, the next click will place the bus member label at the desired location. The tool automatically generates a bus entry and wire leading up to the label location. After placing the label, you can continue placing additional wire segments (for example, to connect to a component pin) and complete the wire in any of the normal ways.

Bus aliases

Bus aliases are shortcuts that allow you to work with large group buses more efficiently. They allow you to define a group bus and give it a short name that can then be used instead of the full group name across the schematic.

To create bus aliases, open the **Bus Definitions** dialog in the **Tools** menu.

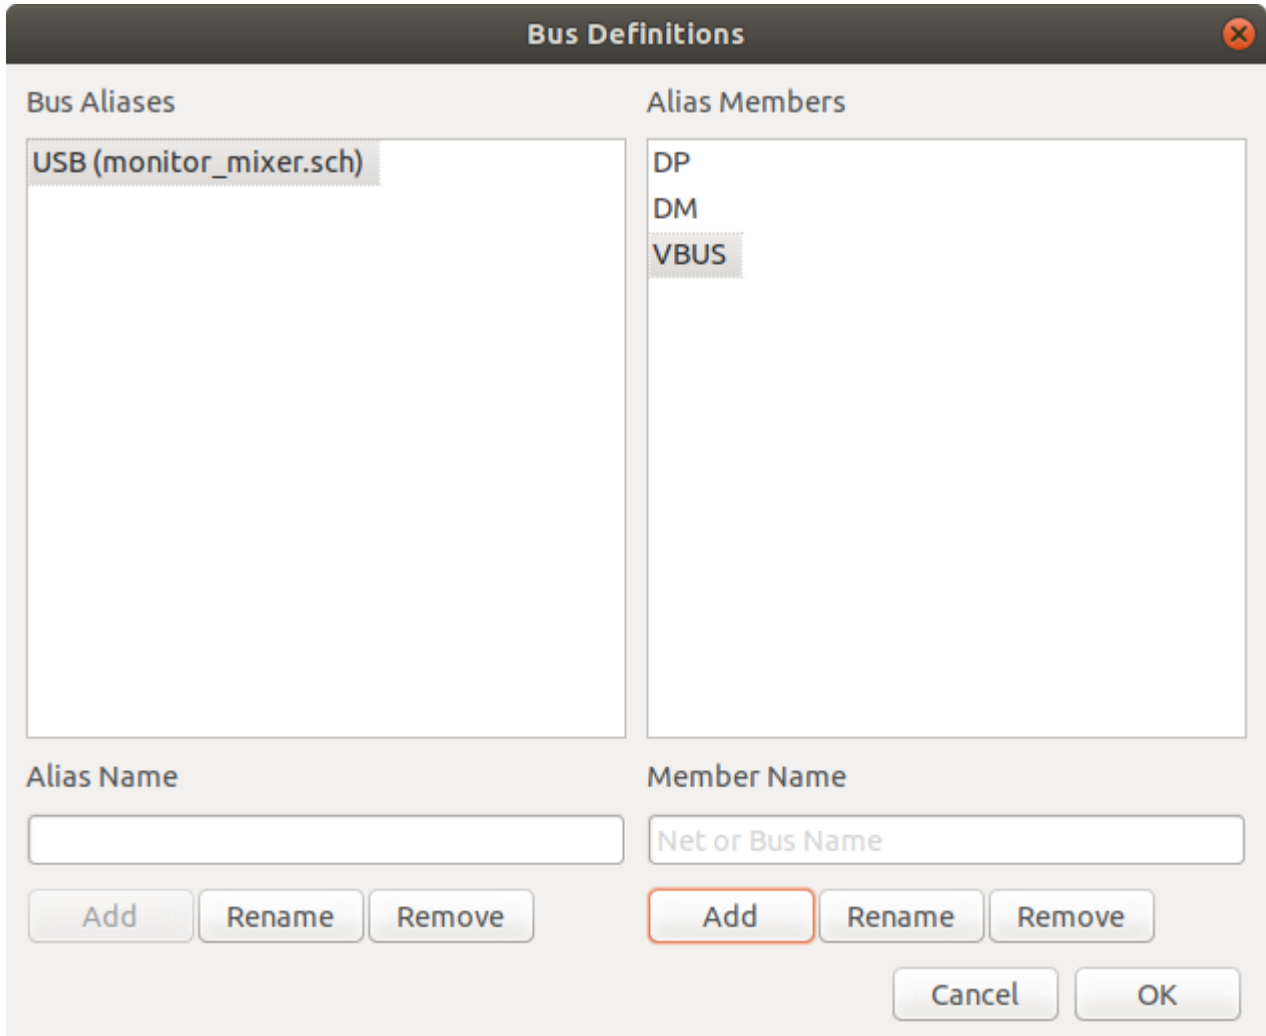

An alias may be named any valid signal name. Using the dialog, you can add signals or vector buses to the alias. As a shortcut, you can type or paste in a list of signals and/or buses separated by spaces, and they will all be added to the alias definition. In this example, we define an alias called **USB** with members **DP**, **DM**, and **VBUS**.


After defining an alias, it can be used in a group bus label by putting the alias name inside the curly braces of the group bus: **{USB}**. This has the same effect as labeling the bus **{DP DM VBUS}**. You can also add a prefix name to the group, such as **USB1{USB}**, which results in nets such as **USB1.DP** as described above. For complicated buses, using aliases can make the labels on your schematic much shorter. Keep in mind that the aliases are just a shortcut, and the name of the alias is not included in the netlist.

Bus aliases are saved in the schematic file. Any aliases created in a given schematic sheet are available to use in any other schematic sheet that is in the same hierarchical design.

Buses with more than one label

KiCad 5.0 and earlier allowed the connection of bus wires with different labels together, and would join the members of these buses during netlisting. This behavior has been removed in KiCad 6.0 because it is incompatible with group buses, and also leads to confusing netlists because the name that a given signal will receive is not easily predicted.

If you open a design that made use of this feature in a modern version of KiCad, you will see the Migrate Buses dialog which guides you through updating the schematic so that only one label exists on any given set of bus wires.

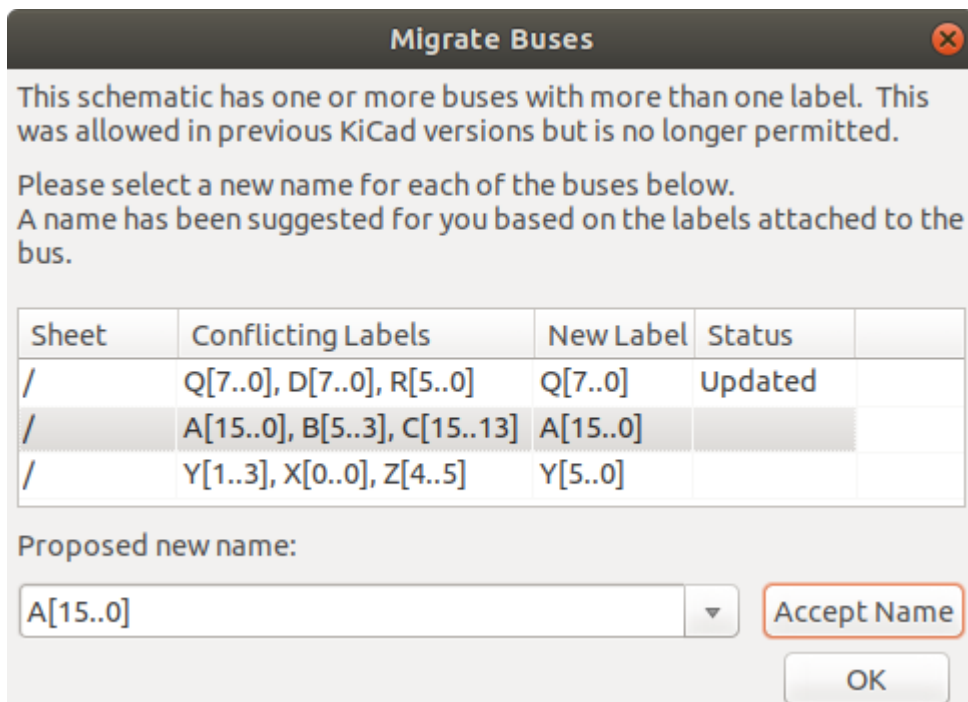

Sheet	Conflicting Labels	New Label	Status	
/	Q[7..0], D[7..0], R[5..0]	Q[7..0]	Updated	
/	A[15..0], B[5..3], C[15..13]	A[15..0]		
/	Y[1..3], X[0..0], Z[4..5]	Y[5..0]		

Proposed new name:

A[15..0] ▼ Accept Name

OK


For each set of bus wires that has more than one label, you must choose the label to keep. The drop-down name box lets you choose between the labels that exist in the design, or you can choose a different name by manually entering it into the new name field.

Power Ports

Power port symbols are conventionally used to connect pins to power nets. Power port symbols have a single pin which is invisible and marked as a power input. As described in the [hidden power pins section](#), any wire connected to the pin of a power port is therefore automatically connected to the power net with the same name as the port's pin.

In the KiCad standard library, power ports are found in the `power` library, but power port symbols can be created in any library. To create a custom power port, make a new symbol with a hidden pin marked as a power input. Name the pin according to the desired power net.

Gambar di bawah ini menampilkan sebuah contoh koneksi *port power*.

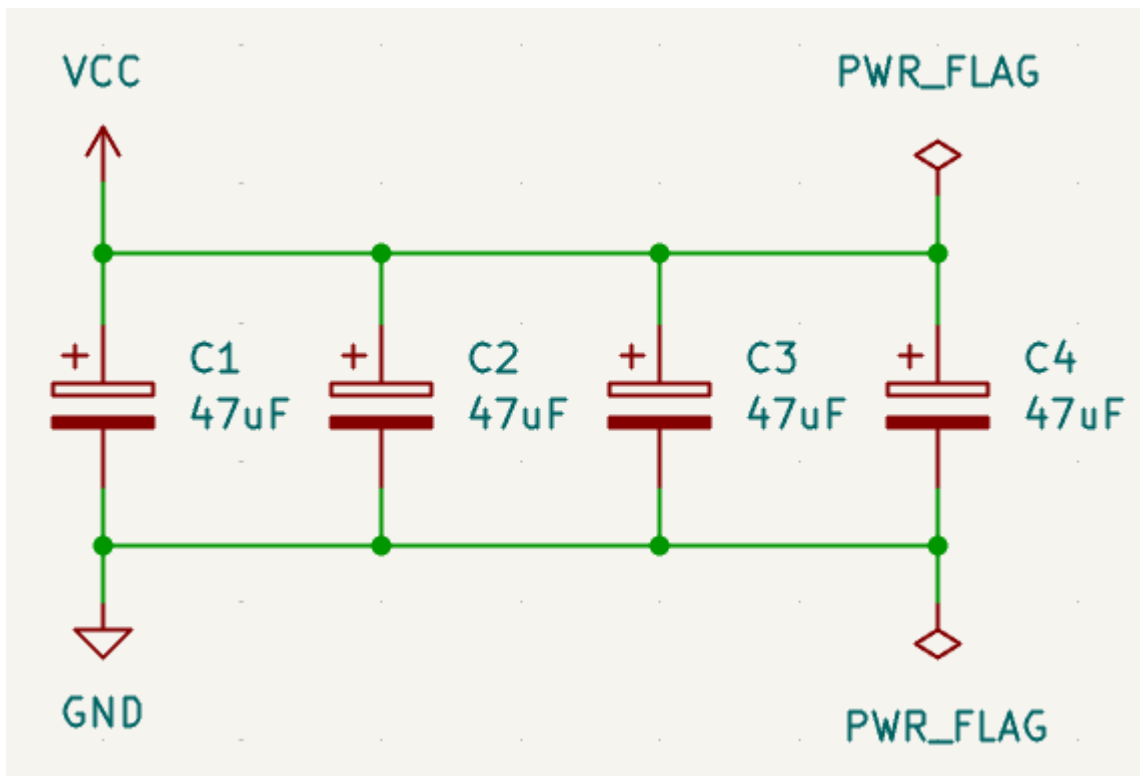

In this example, power ports symbols are used to connect the positive and negative terminals of the capacitors to the `VCC` and `GND` nets, respectively.

Power port symbols are found in the `power` symbol library. They can also be created by drawing a symbol with a hidden "power input" pin that has the name of the desired power net.

PWR_FLAG

Two `PWR_FLAG` symbols are visible in the screenshot above. They indicate to ERC that the two power nets `VCC` and `GND` are actually connected to a power source, as there is no explicit power source such as a voltage regulator output attached to either net.

Without these two flags, the ERC tool would diagnose: *Error: Input Power pin not driven by any Output Power pins.*

The `PWR_FLAG` symbol is found in the `power` symbol library. The same effect can be achieved by connecting any "Power Output" pin to the net.

No-connection flag


No-connection flags (→X) are used to indicate that a pin is intentionally unconnected. These flags do not have any effect on the schematic's connectivity, but they prevent "unconnected pin" ERC warnings for pins that are intentionally unconnected.

Peralatan Pelengkap Gambar

Text comments and graphic lines

It can be useful to place annotations such as text fields and frames to aid in understanding the schematic. Text fields (T) and graphic lines (→) are intended for this use, as opposed to labels and wires, which are connection elements.

The image below shows graphic lines and text in addition to wires, local labels, and hierarchical labels.

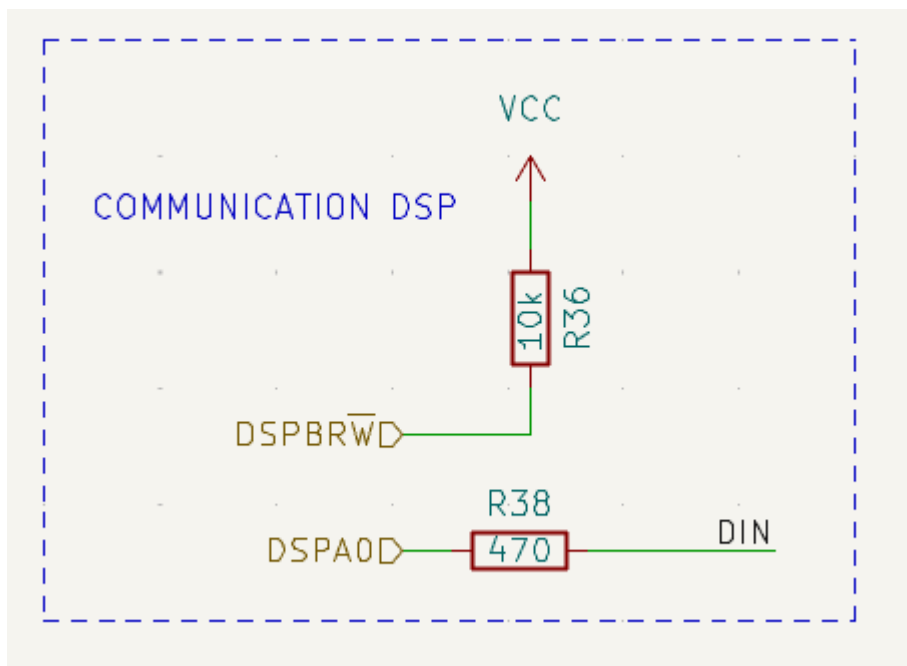

Blok Judul pada Lembar Kerja

The title block is edited with the Page Settings tool ().

Each field in the title block can be edited, as well as the paper size and orientation. If the "Export to other sheets" option is checked for a field, that field will be updated in the title block of all sheets, rather than only the current sheet.

A drawing sheet template file can also be selected.


Comment 4		
Comment 3		
Comment 2		
Comment 1		
KICAD		
Sheet: /		
File: title_block_example.kicad_sch		
Title: EXAMPLE		
Size: A4	Date: 2022-02-22	Rev: 1
KiCad E.D.A. kicad (6.0.1)		Id: 1/1
4	5	6

The sheet number (Sheet X/Y) is automatically updated, but sheet page numbers can also be manually set using **Edit** → **Edit Sheet Page Number....**

Menyelamatkan tembolok simbol

By default, KiCad loads symbols from the project libraries according to the set paths and library order. This can cause a problem when loading a very old project: if the symbols in the library have changed or have been removed or the library no longer exists since they were used in the project, the ones in the project would be automatically replaced with the new versions. The new versions might not line up correctly or might be oriented differently leading to a broken schematic.

When a project is saved, a cache library with the contents of the current library symbols is saved along with the schematic. This allows the project to be distributed without the full libraries. If you load a project where symbols are present both in its cache and in the system libraries, KiCad will scan the libraries for conflicts. Any conflicts found will be listed in the following dialog:

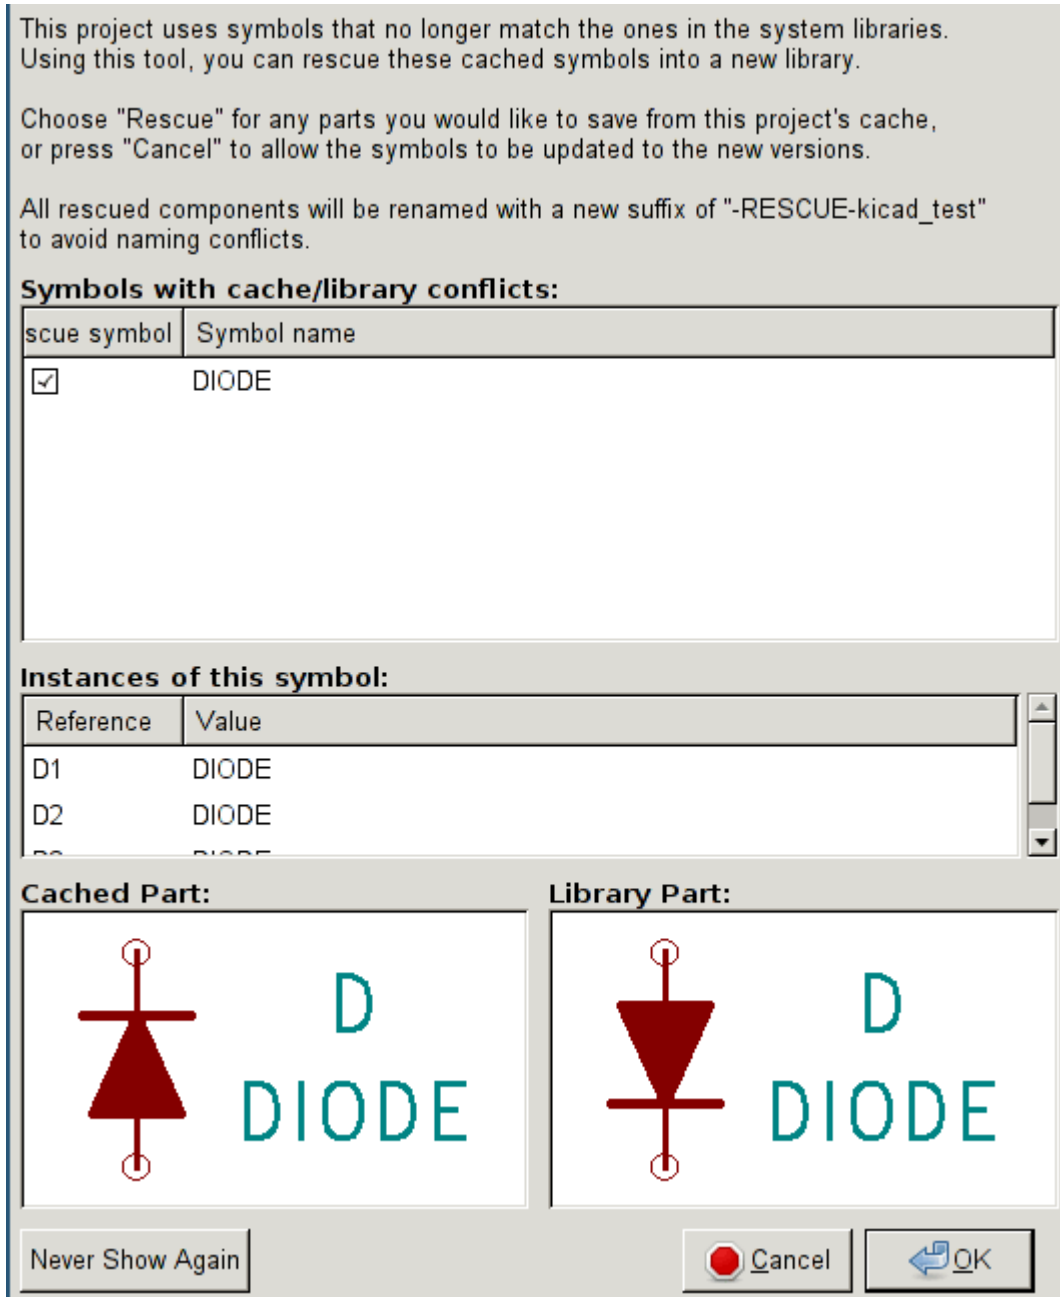

Anda bisa melihat pada contoh di atas bahwa proyek yang awalnya menggunakan sebuah dioda dengan katoda berada di atas, namun pustaka yang tersedia sekarang berisi dioda dengan katoda berada di bawah. Perubahan ini akan membuat skematik menjadi rusak! Jika kita menekan tombol OK, maka pustaka tembolok akan disimpan ke dalam pustaka khusus "rescue" dan semua simbol akan dinamai ulang untuk mencegah konflik dalam penamaan.

If you press Cancel, no rescues will be made, so KiCad will load all the new components by default. If you save the schematic at this point, your cache will be overwritten and the old symbols will not be recoverable. If you have saved the schematic, you can still go back and run the rescue function again by selecting "Rescue Cached Components" in the "Tools" menu to call up the rescue dialog again.

Jika Anda tidak ingin menampilkan kotak dialog ini, Anda bisa memilih tombol "Never show Again". Secara default, Eeschema tidak akan melakukan apapun dan akan memuat seluruh komponen baru. Pilihan ini dapat diubah kembali pada menu "Preferences".


Skematik Hirarkis

Pengenalan

Representasi hirarkis secara umum menjadi solusi yang baik untuk proyek yang lebih besar dari beberapa lembar kerja. Jika Anda ingin menangani proyek semacam ini, Anda perlu untuk:

- Menggunakan lembar kerja yang besar, yang akan menyebabkan skematik menjadi sulit ditangani dan dicetak.
- Menggunakan beberapa lembar kerja, yang akan menjadikan skematik terstruktur secara hirarkis.

Skematik yang lengkap akan terdiri dari satu lembar kerja utama, yang disebut lembar kerja 'root', dan anak lembar kerja yang menyusun hirarki. Pembagian desain menjadi beberapa lembar kerja yang terpisah bisa memudahkan pembacaan.

From the root sheet, you must be able to find all sub-sheets. Hierarchical schematics management is very easy with KiCad, thanks to an integrated "hierarchy navigator" accessible via the icon  of the top toolbar.

Ada dua tipe hirarki, di mana keduanya bisa digunakan bersamaan: tipe pertama telah umum digunakan. Tipe kedua terdiri dari pembuatan simbol-simbol pada pustaka yang tampak seperti simbol biasa di skematik, tetapi sebenarnya berhubungan dengan sebuah skematik yang menjelaskan struktur internalnya.

Tipe yang kedua digunakan untuk mengembangkan 'Integrated Circuit', karena dalam kasus ini Anda harus menggunakan pustaka fungsi di dalam skematik.

KiCad currently doesn't treat this second case.

Sebuah hirarki bisa:

- sederhana: satu lembar kerja hanya digunakan satu kali saja
- kompleks: satu lembar kerja dapat digunakan lebih dari satu kali (beberapa kali kemunculan)
- rata: adalah hirarki yang sederhana, namun koneksi antar lembar kerja tidak digambarkan.


KiCad can deal with all these hierarchies.


Pembuatan skematik hirarkis sangat mudah, keseluruhan hirarki ditangani mulai dari skematik utama, seperti jika anda hanya memiliki satu skematik.

Dua langkah penting untuk dipahami antara lain:

- Bagaimana cara membuat anak lembar kerja.
- Bagaimana cara membangun koneksi-koneksi elektrik antar anak lembar kerja.

Penelusuran Hirarki

Navigation among sub-sheets is achieved by using the navigator tool accessible via the button  on the top toolbar.

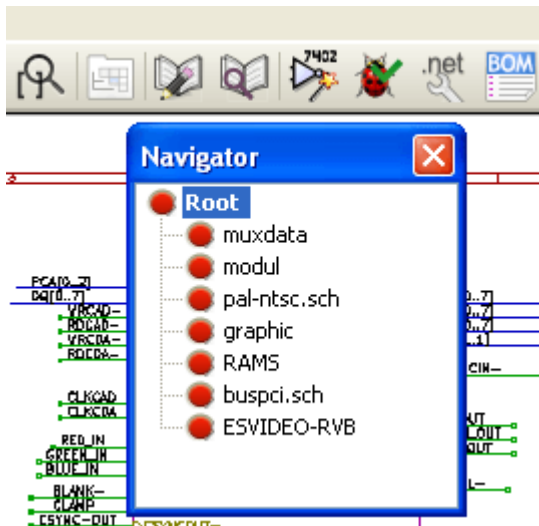




Untuk memilih lembar kerja, klik pada nama lembar kerja tersebut. Untuk membuka, klik-kanan pada nama lembar kerja, dan pilih 'Enter Sheet' atau klik-ganda dalam batas lembar kerja.

Untuk keluar dari lembar kerja yang sedang dibuka menuju ke lembar kerja utama, klik-kanan pada skematik, dan pilih 'Leave Sheet' pada menu konteks, atau tekan 'Alt+Backspace'.

Label Lokal, Hirarkis, dan Global

Properti

Local labels, tool , are connecting signals only within a sheet. Hierarchical labels (tool ) are connecting signals only within a sheet and to a hierarchical pin placed in the parent sheet.

Global labels (tool ) are connecting signals across all the hierarchy. Power pins (type *power in* and *power out*) invisible are like global labels because they are seen as connected between them across all the hierarchy.

NOTE

Di dalam satu hirarki (sederhana atau kompleks), kita bisa menggunakan label hirarkis maupun label global.

Membuat Hirarki


Anda perlu melakukan:

- Meletakkan simbol hirarki "sheet symbol" di lembar kerja utama.
- Masuk ke skematik baru (anak lembar kerja) dengan menggunakan navigator, dan menggambar skematik seperti biasa.
- Menggambar koneksi-koneksi elektrik antar kedua skematik dengan meletakkan label global (HLabels) pada skematik yang baru (anak lembar kerja), dan label yang memiliki nama yang sama di lembar kerja utama, disebut SheetLabels. SheetLabels akan terhubung ke simbol lembar kerja dari lembar kerja utama ke elemen-elemen yang lain dari skematik, seperti pin-pin simbol standar.

Simbol Lembar Kerja


Kita perlu membuat sebuah persegi yang akan menggambarkan anak lembar kerja.

Ukuran dari persegi ini harus cukup untuk meletakkan label-label dan pin hirarkis, yang berhubungan dengan label global (HLabels) pada anak lembar kerja.

These labels are similar to usual symbol pins. Select the tool .

Klik untuk meletakkan sudut kiri atas persegi. Klik sekali lagi untuk meletakkan sudut kanan bawah, dan pastikan ukuran persegi cukup besar.

Akan muncul kotak dialog untuk mengatur nama berkas dan nama lembar kerja yang dibuat. Nama lembar kerja ini digunakan untuk mengakses skematik menggunakan navigator hirarki.

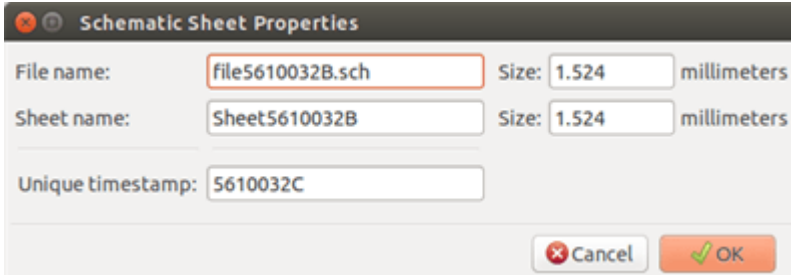


Anda harus menuliskan setidaknya sebuah nama berkas. Jika tidak ada nama lembar kerja, maka nama berkas akan digunakan sebagai nama lembar kerja.

Koneksi - Pin Hirarkis

Anda akan membuat titik koneksi (pin-pin hirarki) untuk simbol yang telah dibuat.


Titik-titik koneksi tersebut mirip dengan pin simbol normal, namun bisa menghubungkan sebuah *bus* yang lengkap dengan hanya satu titik koneksi.

Importing Hierarchical Sheet Pins


- Select the tool .
- Click on the hierarchical sheet from where you want to import the pins corresponding to hierarchical labels placed in the corresponding schematic. A hierarchical pin appears, if a new hierarchical label exists, i.e. not corresponding to an already placed pin.
- Klik di mana Anda ingin meletakkan pin ini.

All necessary pins can thus be placed quickly and without error. Their aspect is in accordance with corresponding hierarchical labels.

Koneksi - Label Hirarkis


Each pin of the sheet symbol just created, must correspond to a label called hierarchical Label in the sub-sheet. Hierarchical labels are similar to labels, but they provide connections between sub-sheet and root sheet. The graphical representation of the two complementary labels (pin and hierarchical labels) is similar. Hierarchical labels are made with the tool .

Lihat contoh lembar kerja utama di bawah ini:

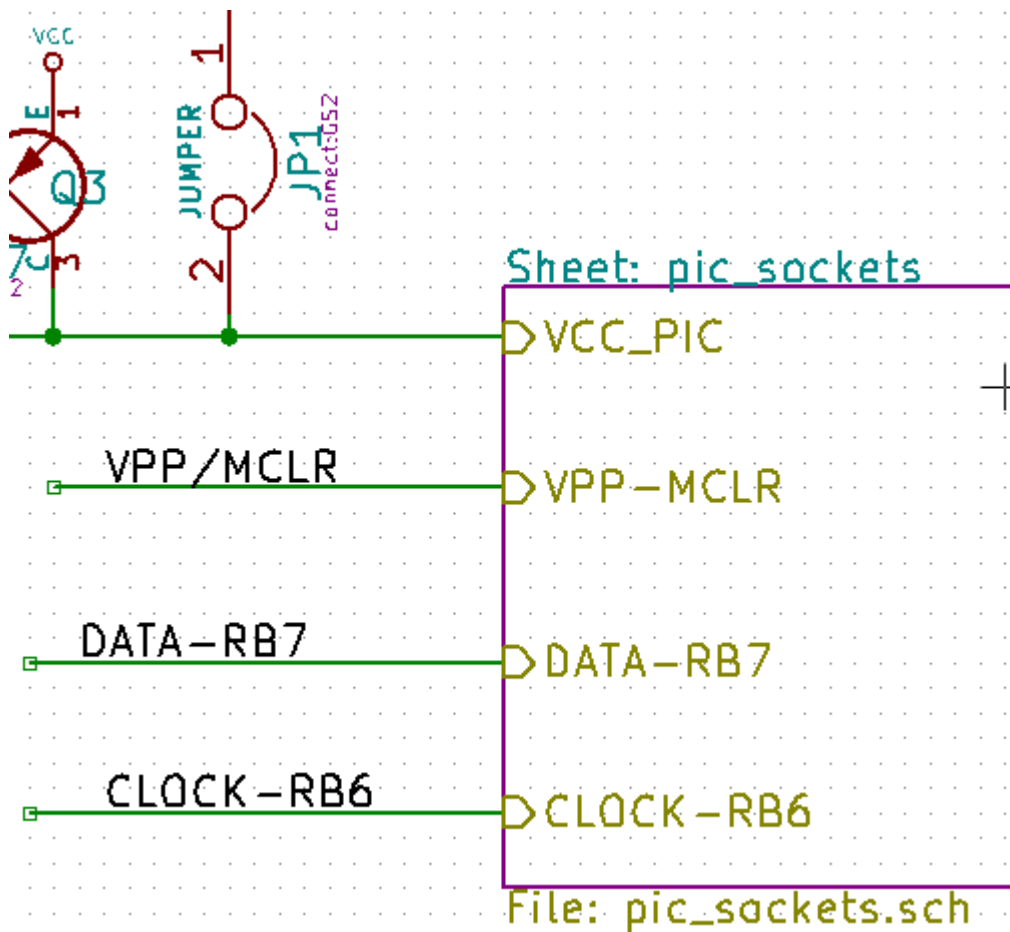

Perhatikan pin VCC_PIC, terhubung ke konektor JP1.

Berikut adalah koneksi yang terkait pada anak lembar kerja:

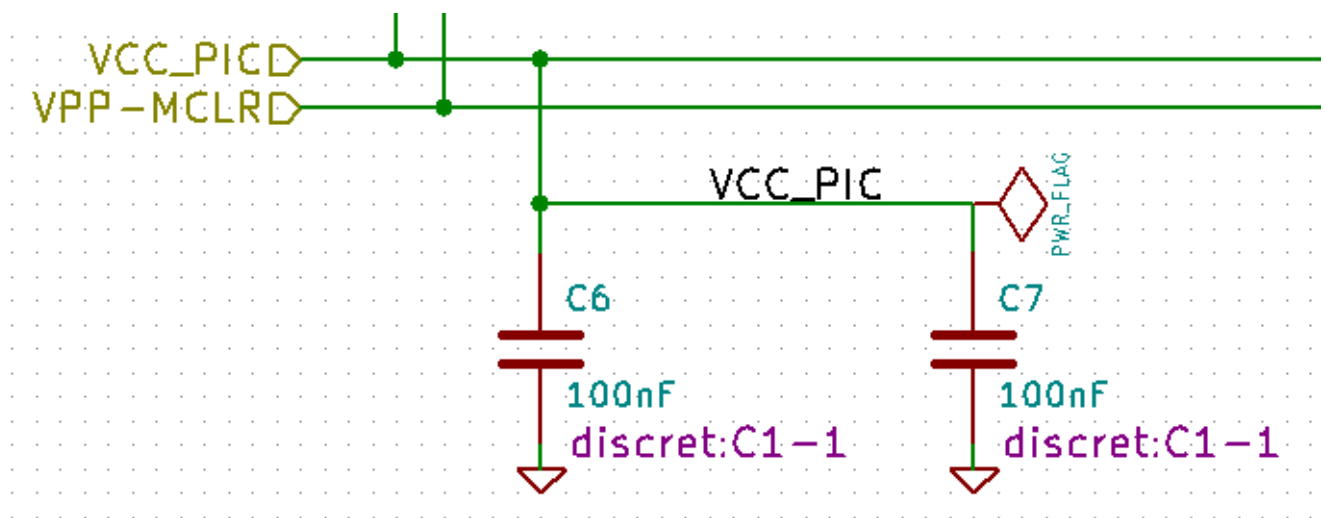

Kembali Anda temukan dua label hirarkis yang terkait, yang menghubungkan antar dua lembar kerja hirarkis.

NOTE

Anda bisa menggunakan label hirarkis dan pin hirarkis untuk menghubungkan dua *bus*, menurut sintaks (Bus [N..m]) yang telah dijelaskan sebelumnya.

Label, Label Hirarkis, Label Global, dan *Pin Power* Tersembunyi

Berikut beberapa komentar mengenai berbagai cara untuk membuat suatu koneksi, selain koneksi *wire*.

Label Sederhana

Label sederhana memiliki koneksi dengan kapasitas lokal, yaitu terbatas pada lembar kerja skematik di mana label tersebut diletakkan. Hal ini karena:

- Setiap lembar kerja memiliki nomor lembar kerja.
- Nomor lembar kerja ini terkait dengan label.

Maka, jika Anda meletakkan label "TOTO" pada lembar kerja n° 3, sebenarnya nama label ini adalah "TOTO_3". Jika Anda juga meletakkan sebuah label "TOTO" pada lembar kerja n° 1 (lembar kerja utama), Anda sebenarnya meletakkan label "TOTO_1", berbeda dari "TOTO_3". Hal ini berlaku meskipun hanya ada satu lembar kerja saja.

Label Hirarkis

Sifat-sifat label sederhana juga berlaku untuk label hirarkis.

Dengan demikian pada lembar kerja yang sama, sebuah label hirarkis "TOTO" akan terhubung ke label lokal "TOTO", tetapi tidak terhubung ke label hirarkis atau label "TOTO" di lembar kerja lain.

Label hirarkis akan terhubung ke simbol pin lembar kerja yang sesuai pada simbol hirarkis yang diletakkan di lembar kerja utama.

Pin Power Tersembunyi

Pin power yang tersembunyi akan saling terhubung jika memiliki nama yang sama. Maka *pin power* tersembunyi dengan nama VCC akan terhubung dengan semua *pin power* tersembunyi lainnya yang juga bernama VCC, namun hanya di dalam satu lembar kerja saja.

Artinya, jika Anda meletakkan label VCC pada suatu anak lembar kerja, label tersebut tidak akan terhubung ke pin VCC, karena nama sebenarnya dari label ini adalah VCC_n, di mana n adalah nomor lembar kerja.

Jika Anda ingin supaya label VCC tersebut terhubung dengan label VCC di keseluruhan skematik, Anda harus menghubungkannya secara eksplisit ke *pin power* tersembunyi melalui simbol *power VCC*.



Label Global

Label global yang memiliki nama yang sama akan terhubung di keseluruhan hirarki.

(label *power* seperti vcc ... adalah label global)

Hirarki Kompleks

Berikut adalah suatu contoh. Skematik yang sama digunakan sebanyak dua kali (dua kemunculan). Dua buah lembar kerja berbagi skematik yang sama karena kedua lembar kerja tersebut menggunakan nama berkas yang sama ("other_sheet.sch"). Sedangkan nama lembar kerja harus unik.

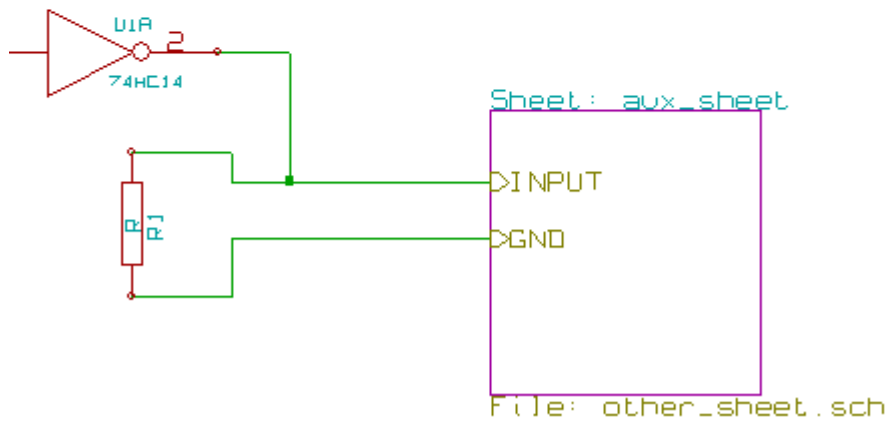
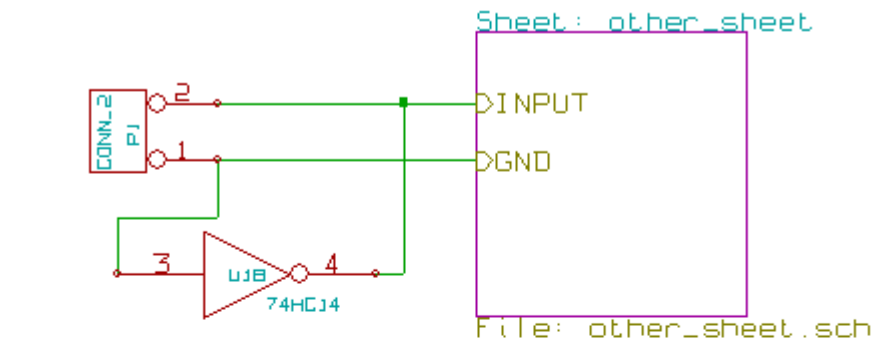


Hirarki Datar

Anda bisa membuat sebuah proyek menggunakan banyak lembar kerja tanpa harus membuat koneksi antar lembar kerja tersebut (hirarki datar) jika Anda mengikuti aturan berikut:


- Buat sebuah lembar kerja utama berisi lembar kerja yang lain, yang berfungsi sebagai tautan antara lembar kerja.
- Tidak diperlukan koneksi eksplisit.
- Gunakan label global pada semua lembar kerja, dan jangan menggunakan label hirarkis.

Berikut adalah contoh lembar kerja utama.

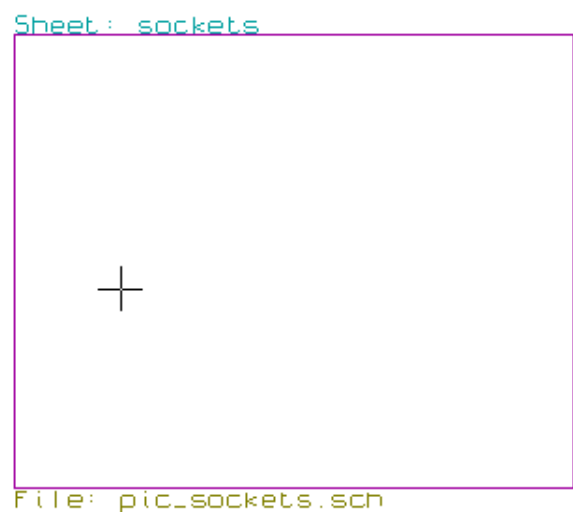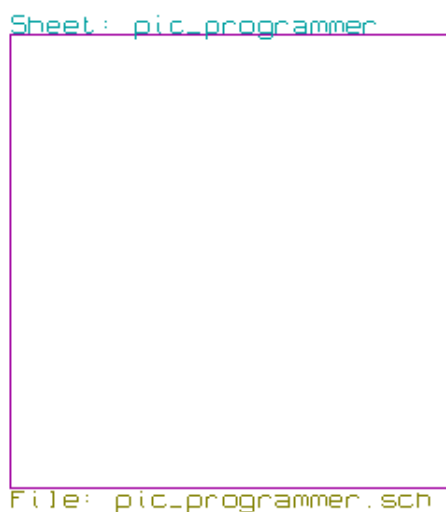


Berikut ini dua halaman yang terhubung oleh label global.

Berikut adalah `pic_programmer.sch`.

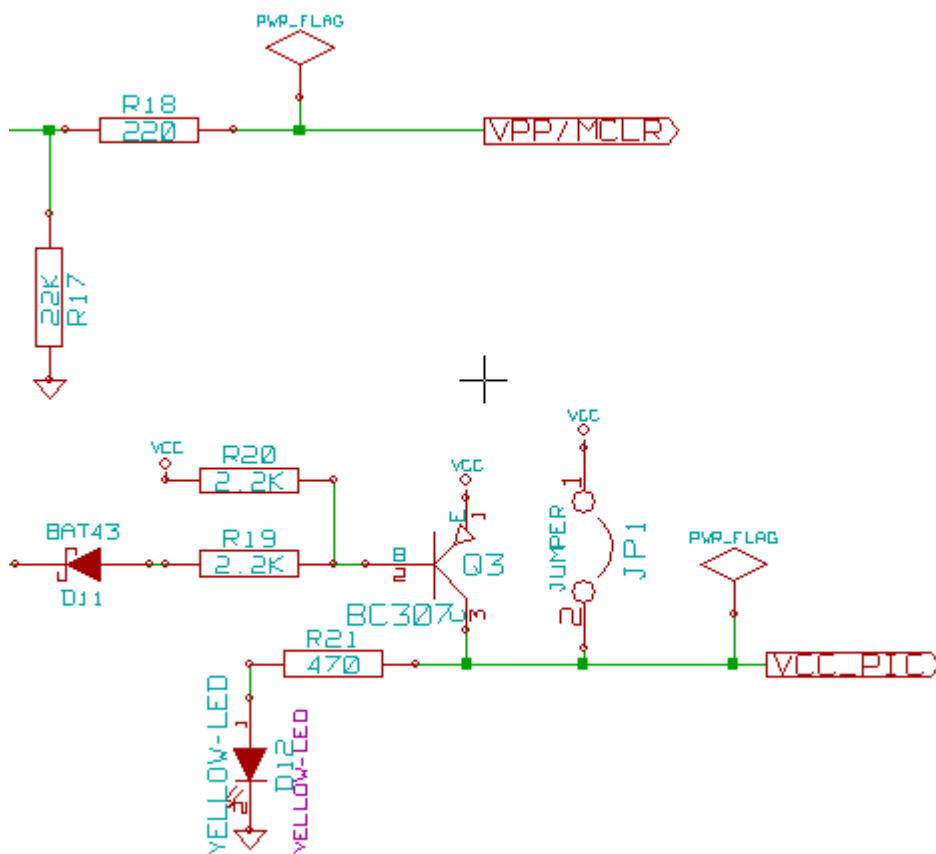

Berikut adalah `pic_sockets.sch`.

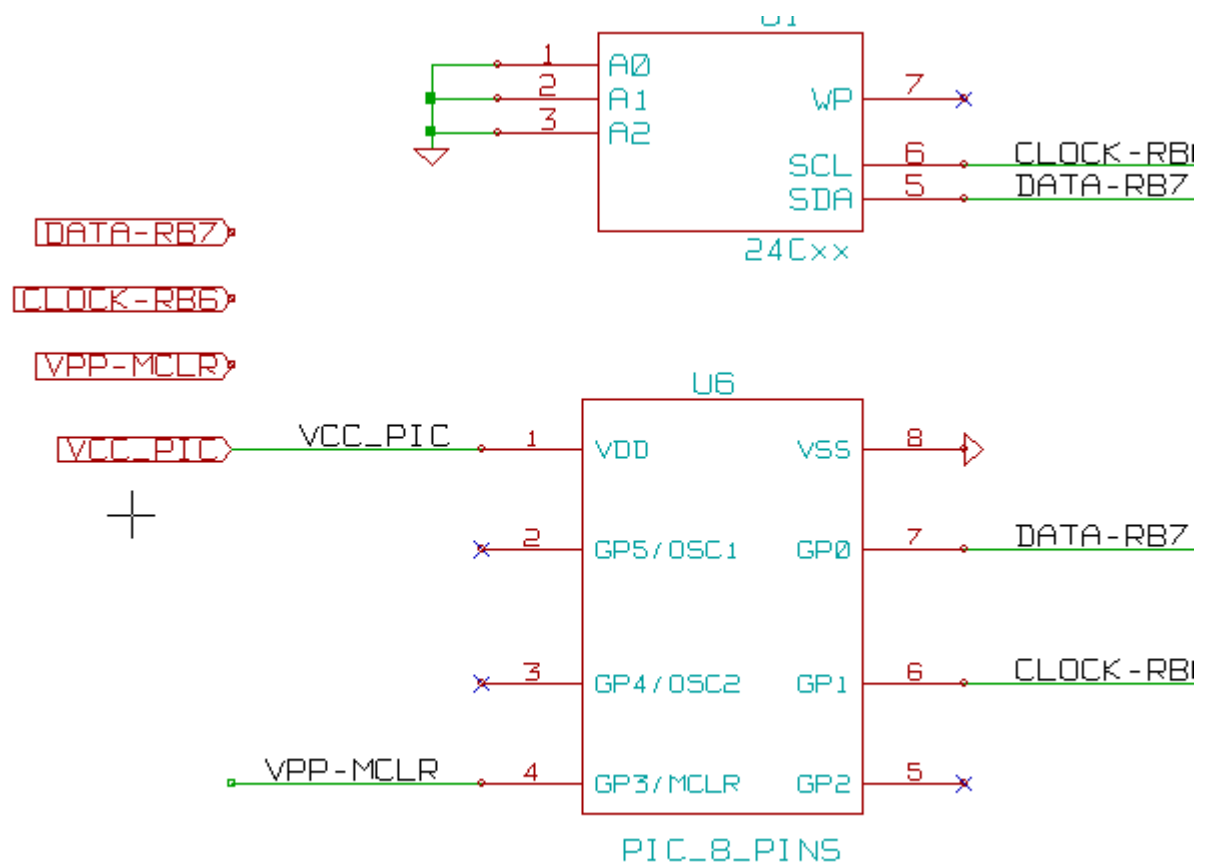

Perhatikan label global yang digunakan.


DATA-RB7


CLOCK-RB6

VPP-MCLR

Alat Anotasi Simbol

Pengenalan

The annotation tool allows you to automatically assign a designator to symbols in your schematic. Annotation of symbols with multiple units will assign a unique suffix to minimize the number of these symbols. The annotation tool is accessible via the icon . Here you find its main window.

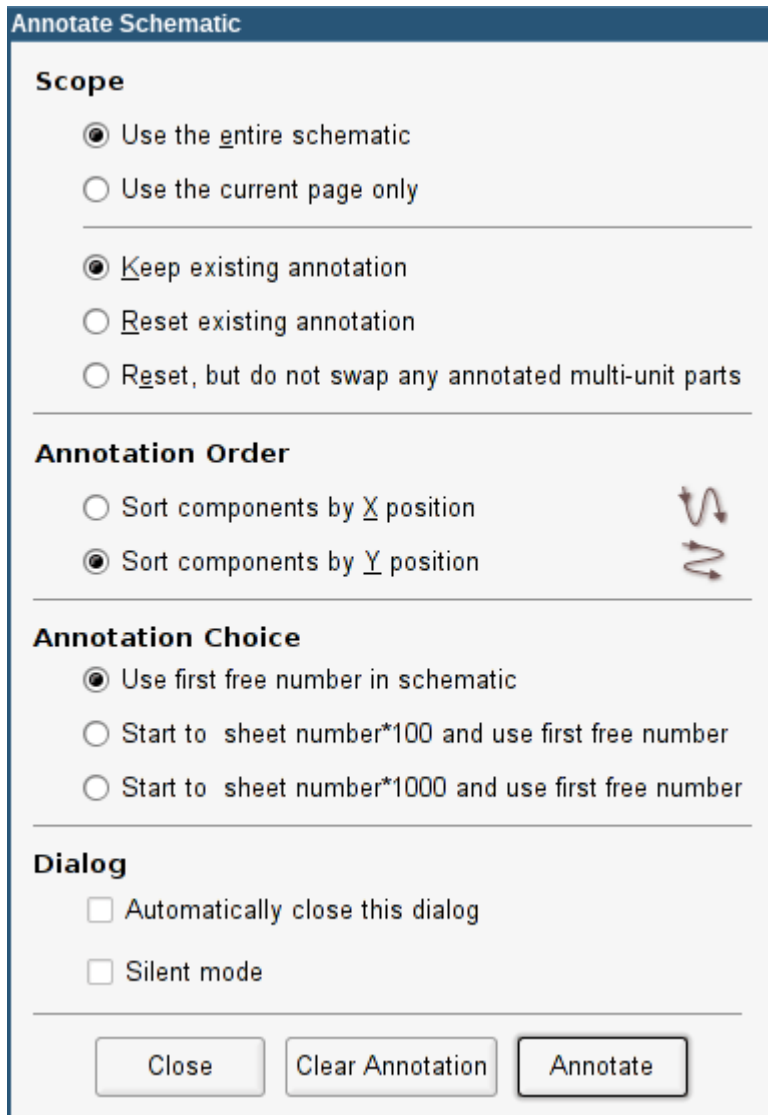

Annotate Schematic

Scope

☒ Use the entire schematic

☐ Use the current page only

☒ Kee existing annotation

☐ Reset existing annotation

☐ Reset, but do not swap any annotated multi-unit parts

Annotation Order

☐ Sort components by X position

☒ Sort components by Y position

Annotation Choice

☒ Use first free number in schematic

☐ Start to sheet number*100 and use first free number

☐ Start to sheet number*1000 and use first free number

Dialog

☐ Automatically close this dialog

☐ Silent mode

Berikut skema anotasi yang tersedia:

- Memberikan anotasi pada semua simbol (mereset pilihan anotasi sebelumnya)
- Memberikan anotasi pada semua simbol, namun jangan melakukan anotasi ulang pada simbol yang terdiri dari beberapa bagian, yang telah mendapatkan anotasi sebelumnya.
- Memberikan anotasi hanya pada simbol yang belum mendapatkan anotasi sebelumnya. Simbol yang belum mendapatkan anotasi akan memiliki penunjuk yang berakhiran dengan tanda "'?".
- Memberikan anotasi pada keseluruhan hirarki (gunakan opsi 'Use the entire schematic').
- Memberikan anotasi hanya pada lembar kerja yang sedang dibuka (gunakan opsi 'Use the current page only').

Opsi 'Reset, but do not swap any annotated multi-unit parts' akan mempertahankan semua asosiasi yang telah ada pada simbol yang terdiri dari beberapa bagian. Sebagai contoh, U2A dan U2B bisa mendapatkan anotasi ulang ke U1A dan U1B, namun mereka tidak akan mendapatkan anotasi ulang menjadi U1A dan U2A, ataupun ke U2B dan U2A. Hal ini berguna jika Anda ingin memastikan agar pengelompokan pin tetap terjaga.

Kita bisa memilih urutan anotasi untuk mengatur nomor referensi di dalam setiap lembar kerja pada hirarki.

Kecuali untuk kasus-kasus tertentu, anotasi otomatis dapat diterapkan ke keseluruhan proyek (semua lembar kerja) dan ke komponen baru, jika Anda tidak ingin mengubah hasil anotasi sebelumnya.


Kita bisa memilih metode yang digunakan untuk melakukan kalkulasi referensi:

- 'Use first free number in schematic': komponen akan diberikan anotasi mulai dari angka 1 (untuk tiap prefiks referensi). Jika sudah ada anotasi sebelumnya, maka nomor yang akan diberikan hanya nomor yang belum digunakan.
- 'Start to sheet number*100 and use first free number': anotasi akan dimulai dari 101 untuk lembar kerja 1, dari 201 untuk lembar kerja 2, dst. Jika terdapat lebih dari 99 item yang memiliki prefiks referensi yang sama (U, R) di dalam lembar kerja 1, maka alat anotasi akan menggunakan nomor 200 dan seterusnya, dan anotasi untuk lembar kerja 2 akan dimulai dari nomor bebas berikutnya.
- 'Start to sheet number*1000 and use first free number': anotasi dimulai dari 1001 untuk lembar kerja 1, dari 2001 untuk lembar kerja 2.

Contoh Penggunaan


Urutan Anotasi

Contoh berikut menunjukkan 5 buah elemen yang telah diletakkan, namun belum dilakukan anotasi.

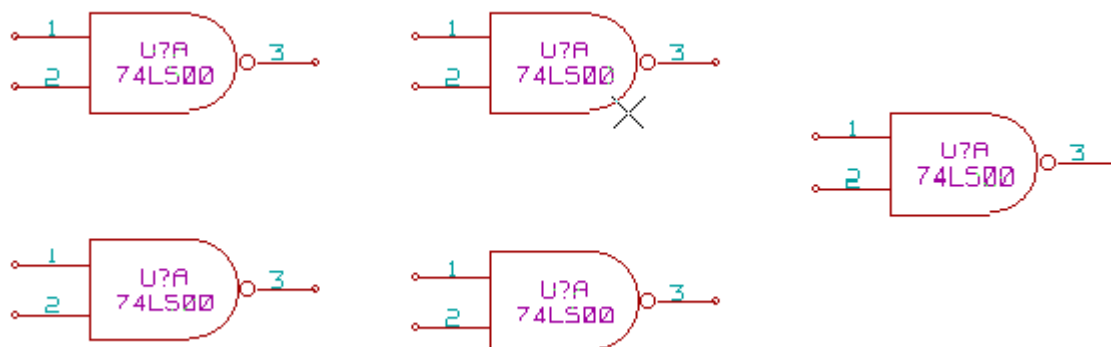


Setelah alat anotasi dijalankan, didapatkan hasil berikut.

Diurutkan berdasarkan sumbu X.

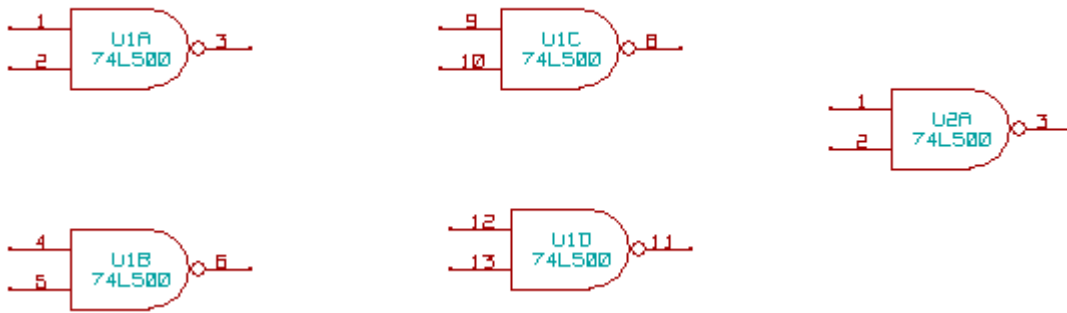


Diurutkan berdasarkan sumbu Y.

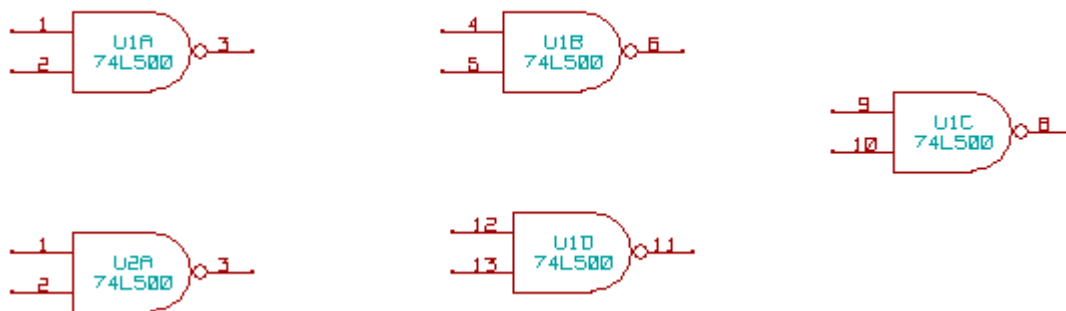


Amati bahwa keempat *gate* 74LS00 didistribusikan sebagai paket U1, sedangkan 74LS00 yang kelima mendapatkan penomoran berikutnya, yaitu U2.

Pilihan Anotasi


Berikut adalah anotasi pada lembar kerja 2 di mana digunakan opsi 'Use first free number in schematic'.

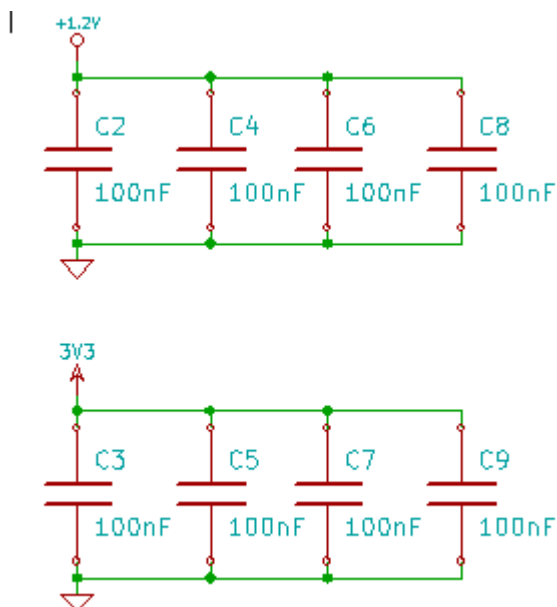

Opsi 'start to sheet number*100 and use first free number' memberikan hasil berikut.

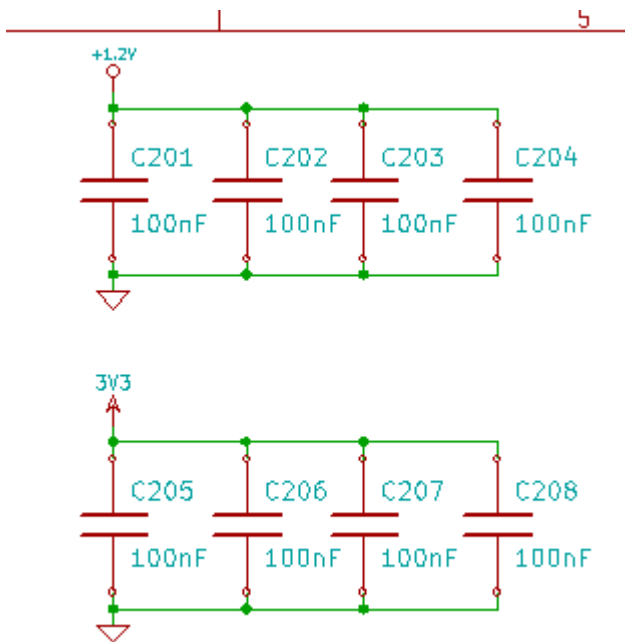

Opsi 'Start to sheet number*1000 and use first free number' memberikan hasil berikut.

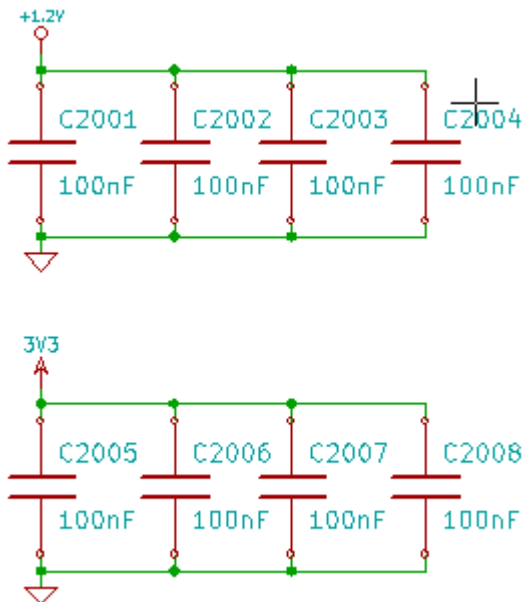


Verifikasi Desain dengan *Electrical Rules Check*

Pengenalan

Electrical Rules Check (ERC) bertugas melakukan pemeriksaan otomatis pada skematik Anda. ERC akan memeriksa adanya kesalahan pada lembar kerja Anda, seperti pin yang belum terhubung, simbol hirarkis yang belum terhubung, keluaran yang mengalami hubung-singkat, dsb. Namun perlu diingat bahwa pemeriksaan otomatis tidak bisa memeriksa secara sempurna, dan perangkat lunak yang mampu mendeteksi semua kesalahan desain belum sepenuhnya lengkap. Pemeriksaan seperti ini sangat berguna, karena Anda bisa mendeteksi kekeliruan dan kesalahan-kesalahan kecil dengan mudah.

In fact all detected errors must be checked and then corrected before proceeding as normal. The quality of the ERC is directly related to the care taken in declaring electrical pin properties during symbol library creation. ERC output is reported as `errors''` or `warnings''`.

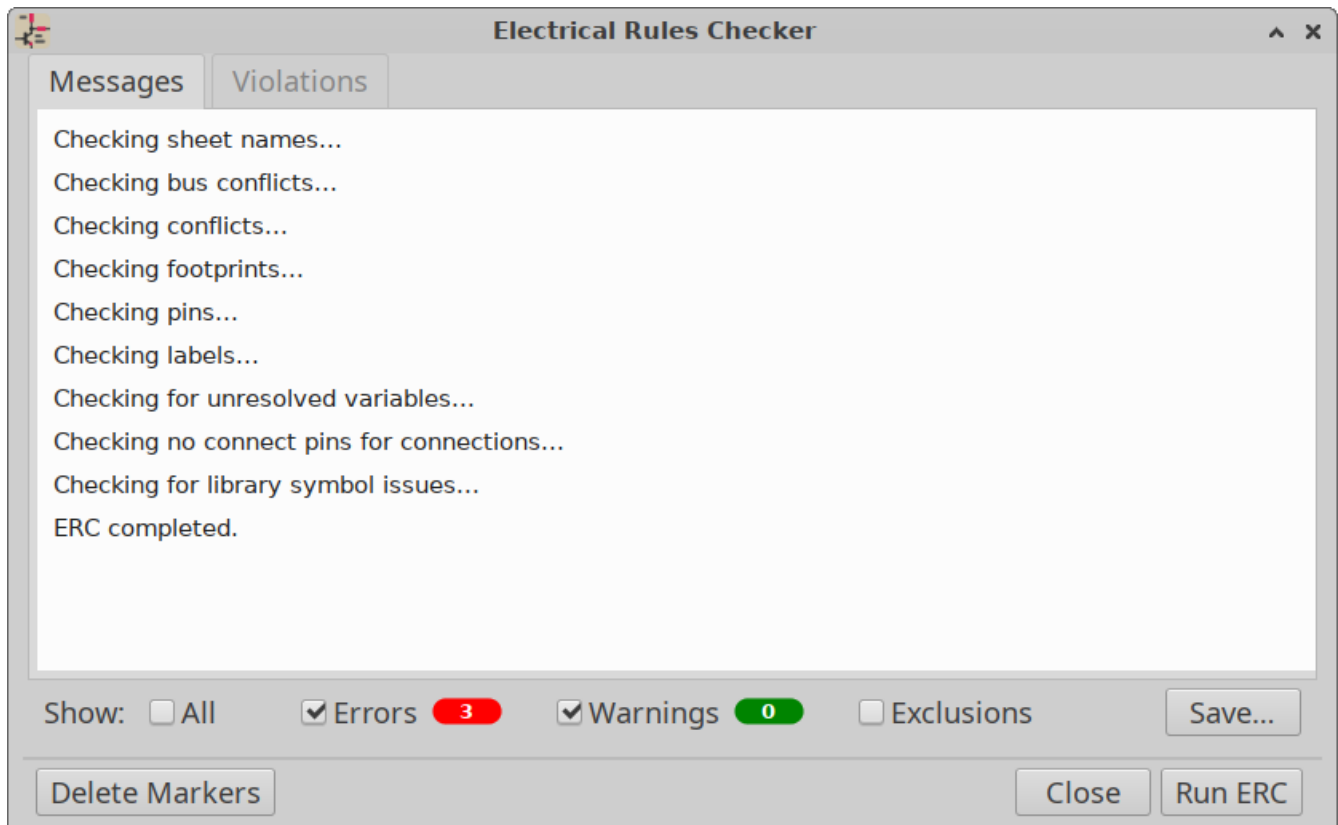

Penggunaan ERC


ERC can be started by clicking on the icon .

Akan muncul penanda pada elemen skematik yang menyebabkan kesalahan ERC (pin atau label).


NOTE

- Pada kotak dialog ini, saat Anda melakukan klik pada pesan kesalahan, Anda akan diarahkan ke penanda yang terkait pada skematik.
- Pada skematik, klik-kanan pada penanda untuk mengakses pesan hasil pemeriksaan yang terkait.

You can also delete error markers from the dialog and set specific ERC messages to be suppressed by using the right-click context menu.

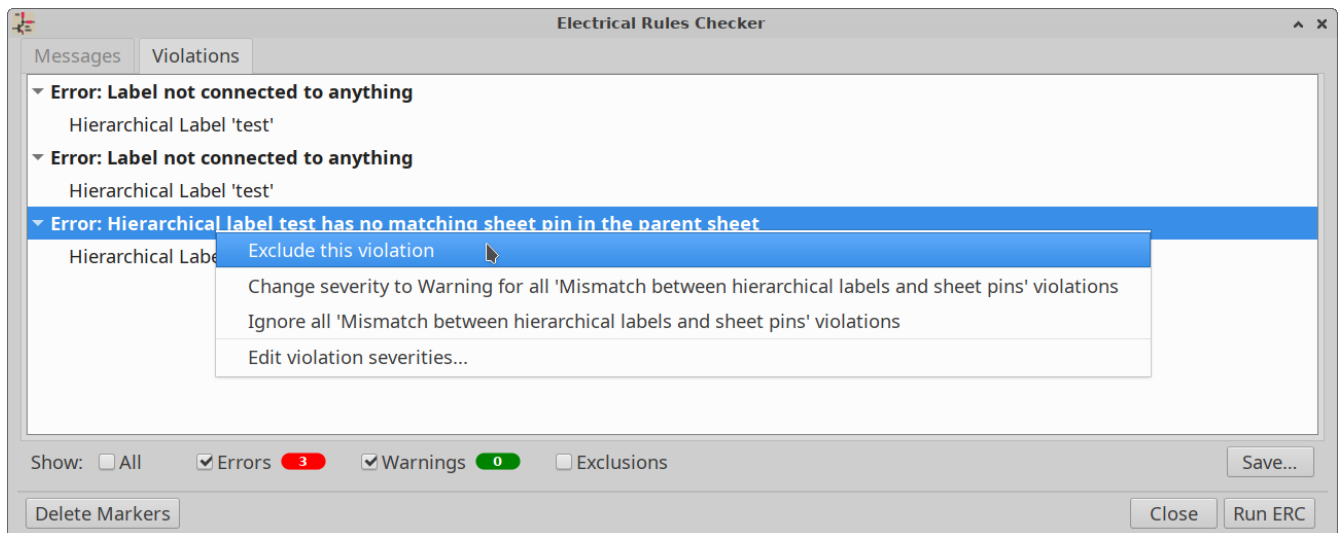

Contoh ERC

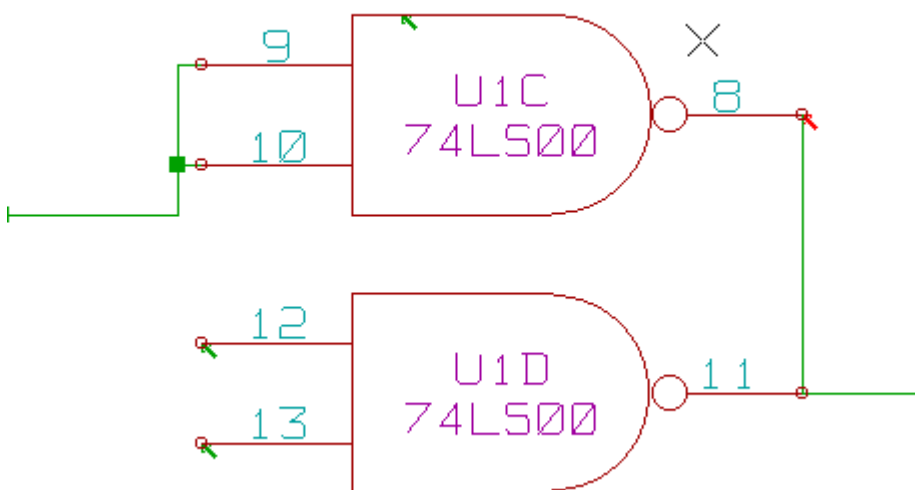


Pada gambar di atas, Anda bisa melihat adanya empat kesalahan:


- Dua keluaran telah tersambung secara tidak sengaja (tanda panah warna merah).
- Dua masukan belum tersambung (tanda panah warna hijau).
- Terdapat kesalahan pada *port power* tersembunyi, dimana tidak ada bendera *power* (tanda panah warna hijau di atas).

Menampilkan Hasil Pemeriksaan

Klik-kanan pada penanda kesalahan. Akan muncul menu *pop-up* untuk mengakses kotak dialog hasil pemeriksaan ERC.

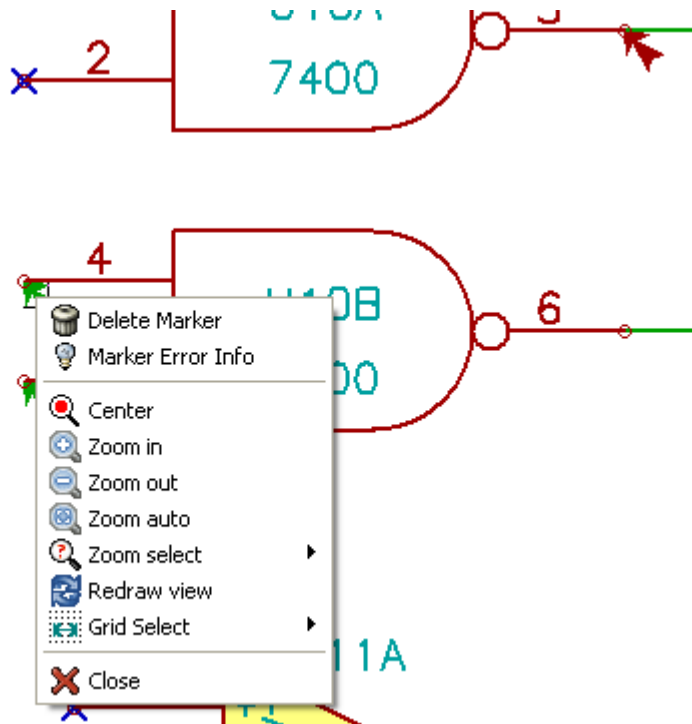

Klik 'Marker Error Info' untuk menampilkan deskripsi kesalahan.

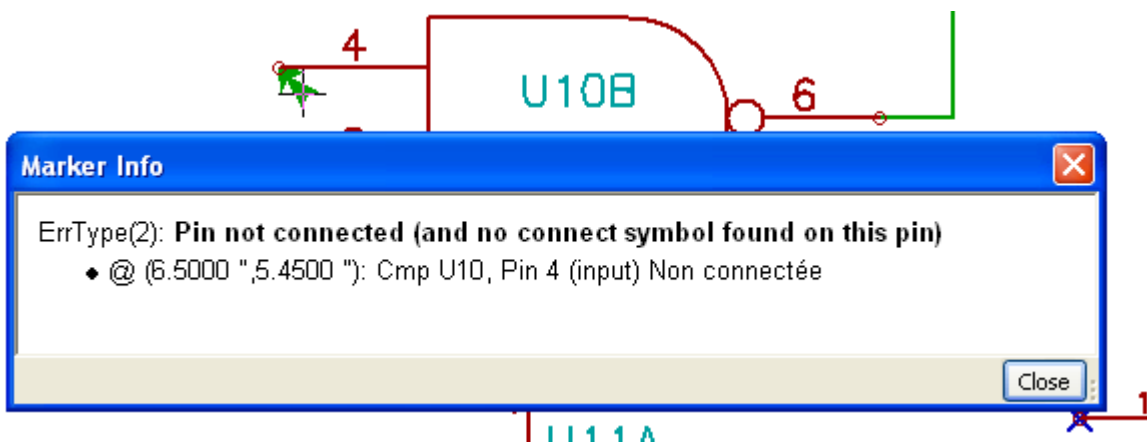


Pin dan Bendera *Power*

Kita akan sering menjumpai kesalahan atau peringatan pada pin-pin *power*, meskipun sepertinya semuanya tampak normal. Perhatikan contoh di atas. Hal ini terjadi karena, pada kebanyakan desain, *power* disediakan oleh konektor yang bukan merupakan sumber tenaga (seperti keluaran regulator, yang dinyatakan sebagai *Power out*).

Maka, ERC tidak akan menemukan adanya pin *Power out* untuk mengendalikan *wire* ini, dan akan menyatakan bahwa *wire* tersebut tidak terhubung ke sumber tenaga.

Untuk menghindari peringatan ini, Anda harus meletakkan sebuah "PWR_FLAG" pada *port power* tersebut. Perhatikan contoh berikut:

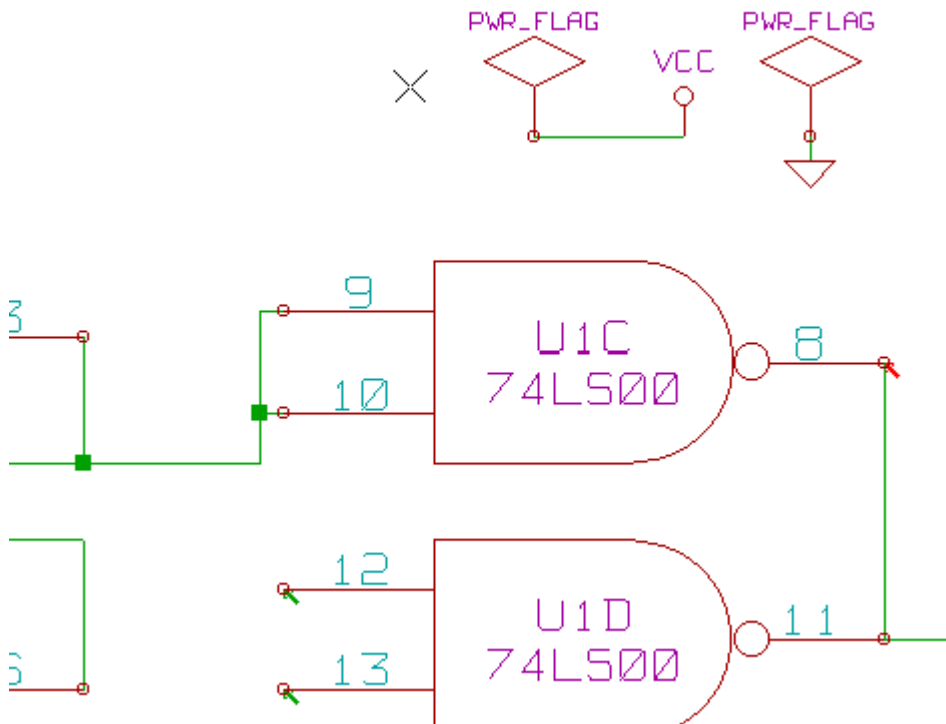


Penanda kesalahan akan menghilang.


Seringkali, PWR_FLAG harus dihubungkan ke GND, karena regulator memiliki keluaran yang dinyatakan sebagai *Power out*, akan tetapi pin *ground* bukanlah *Power out* (atribut normalnya adalah *Power in*), sehingga tanpa adanya simbol PWR_FLAG, *ground* tidak akan tampak terhubung ke sumber tenaga.

Konfigurasi

The *Pin Conflicts Map* panel in Schematic Setup allows you to configure connectivity rules to define electrical conditions for errors and warnings based on what types of pins are connected to each other

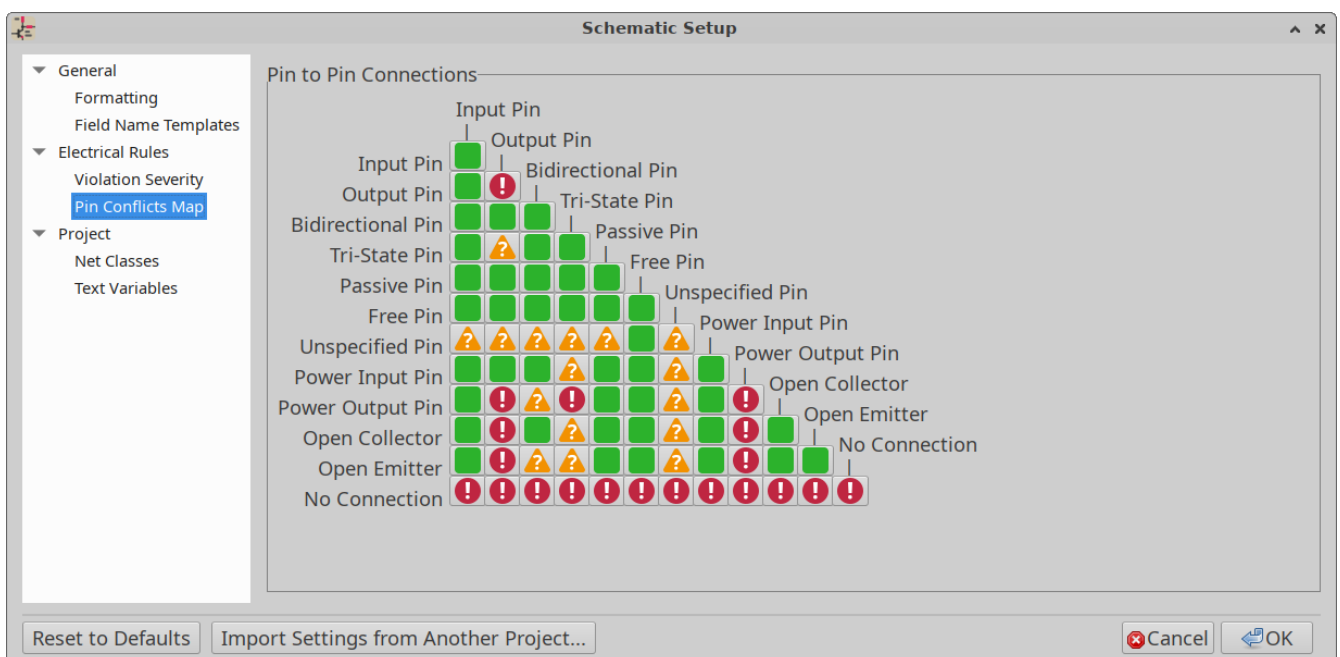

Aturan dapat diubah dengan melakukan klik pada kotak yang diinginkan pada matriks. Pilihan yang tersedia adalah 'normal', 'warning', dan 'error'.

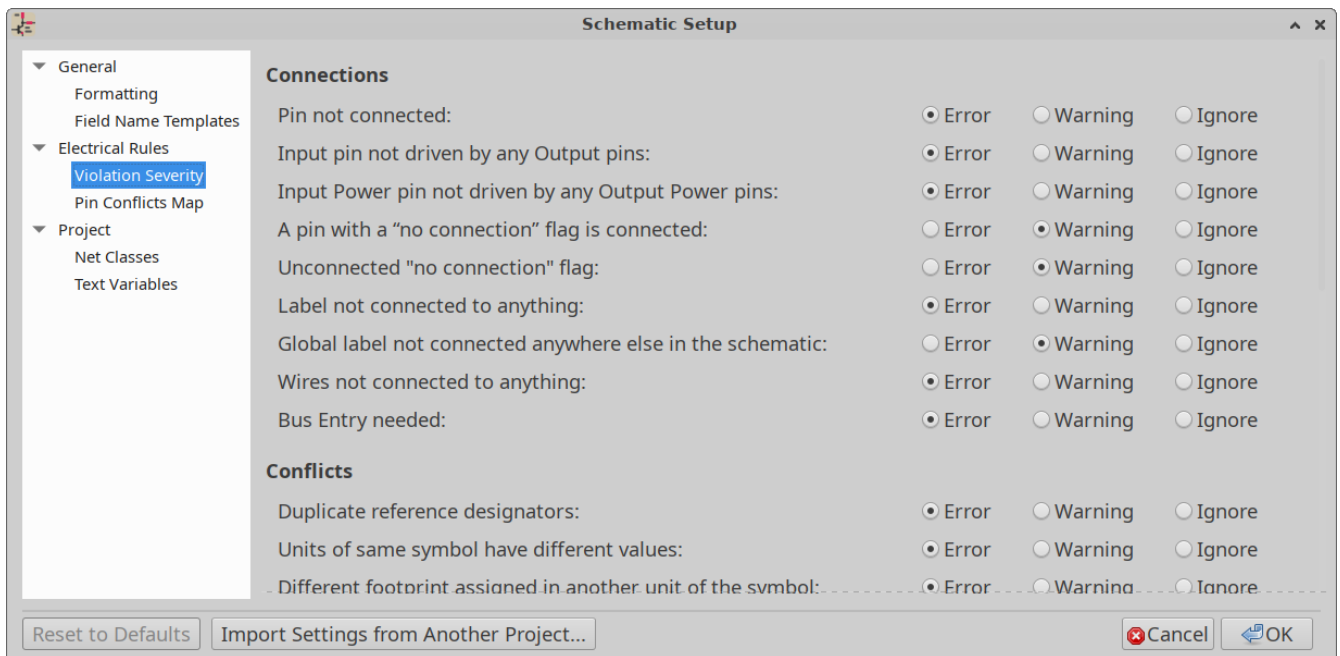

The *Violation Severity* panel in Schematic Setup lets you configure what types of ERC messages should be reported as Errors, Warnings or ignored.

Berkas Laporan ERC

Berkas laporan ERC dapat dibuat dan disimpan dengan memilih opsi 'Write ERC report'. Ekstensi berkas untuk laporan ERC adalah `.erc`. Berikut adalah contoh dari berkas laporan ERC.

```
ERC control (4/1/1997-14:16:4)

***** Sheet 1 (INTERFACE UNIVERSAL)
ERC: Warning Pin input Unconnected @ 8.450, 2.350
ERC: Warning passive Pin Unconnected @ 8.450, 1.950
ERC: Warning: BiDir Pin connected to power Pin (Net 6) @ 10.100, 3.300
ERC: Warning: Power Pin connected to BiDir Pin (Net 6) @ 4.950, 1.400

>> Errors ERC: 4
```

Membuat Netlist

Gambaran Umum

Netlist adalah sebuah berkas yang berisi penjelasan koneksi elektrik antar simbol. Koneksi tersebut disebut sebagai *net*. Pada berkas Netlist, Anda akan menemukan:

- Daftar simbol
- Daftar koneksi (*net*) antar simbol.

Ada beragam format Netlist yang berbeda. Terkadang, daftar simbol dan daftar *net* dibuat menjadi dua berkas yang terpisah. Netlist ini sangat penting dalam penggunaan perangkat lunak pembuat skematik, karena Netlist akan menjadi penghubung dengan perangkat lunak CAD elektronik lainnya seperti:

- Perangkat lunak pembuat tata letak PCB.
- Simulator skematik dan sinyal elektrik.
- Kompiler CPLD (dan IC terprogram lainnya).


The KiCad Schematic Editor supports several netlist formats.

- Format PCBNEW (papan PCB).
- Format PCB2 ORCAD (papan PCB).
- Format CADSTAR (papan PCB).
- Format Spice, untuk berbagai simulator (format Spice juga digunakan untuk berbagai simulator lain).


Format-format Netlist

Pilih ikon  Netlist icon untuk membuka kotak dialog pembuatan Netlist.

Tab Pcbnew

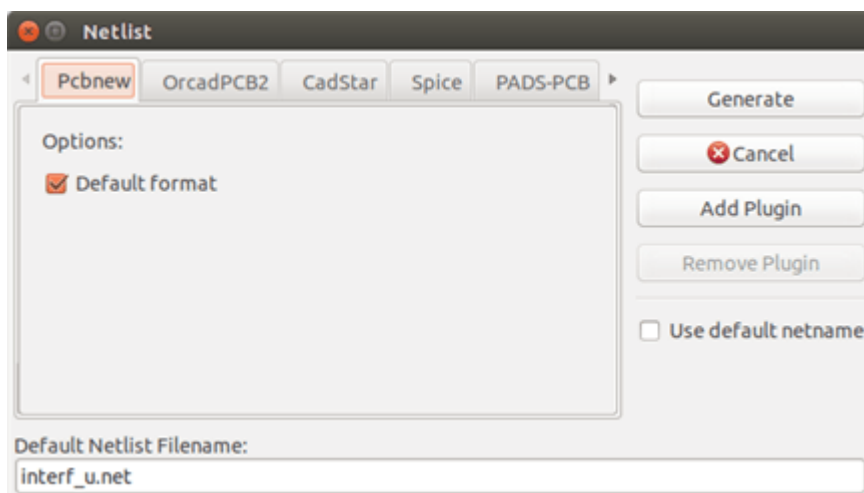

Tab Spice

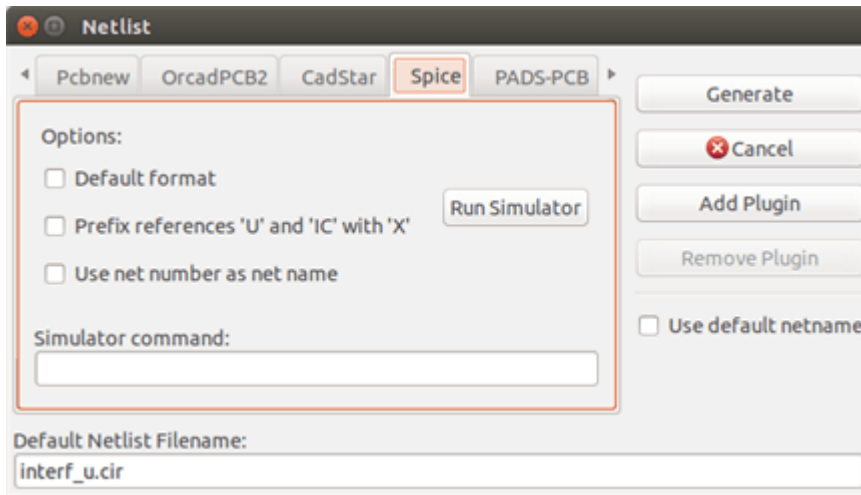


Anda dapat memilih format yang diinginkan dengan memilih tab yang sesuai. Pada format Spice, Anda dapat membuat Netlist dengan menggunakan nama *net* yang akan menjadikan berkas SPICE lebih mudah dibaca, atau menggunakan nomor *net* yang digunakan oleh Spice versi lama. Setelah menekan tombol Netlist, Anda harus menuliskan nama Netlist yang diinginkan.

NOTE

Pembuatan Netlist bisa memerlukan waktu hingga beberapa menit untuk skematik yang besar.

Contoh Netlist

Contoh berikut ini adalah sebuah desain skematik menggunakan pustaka PSPICE:

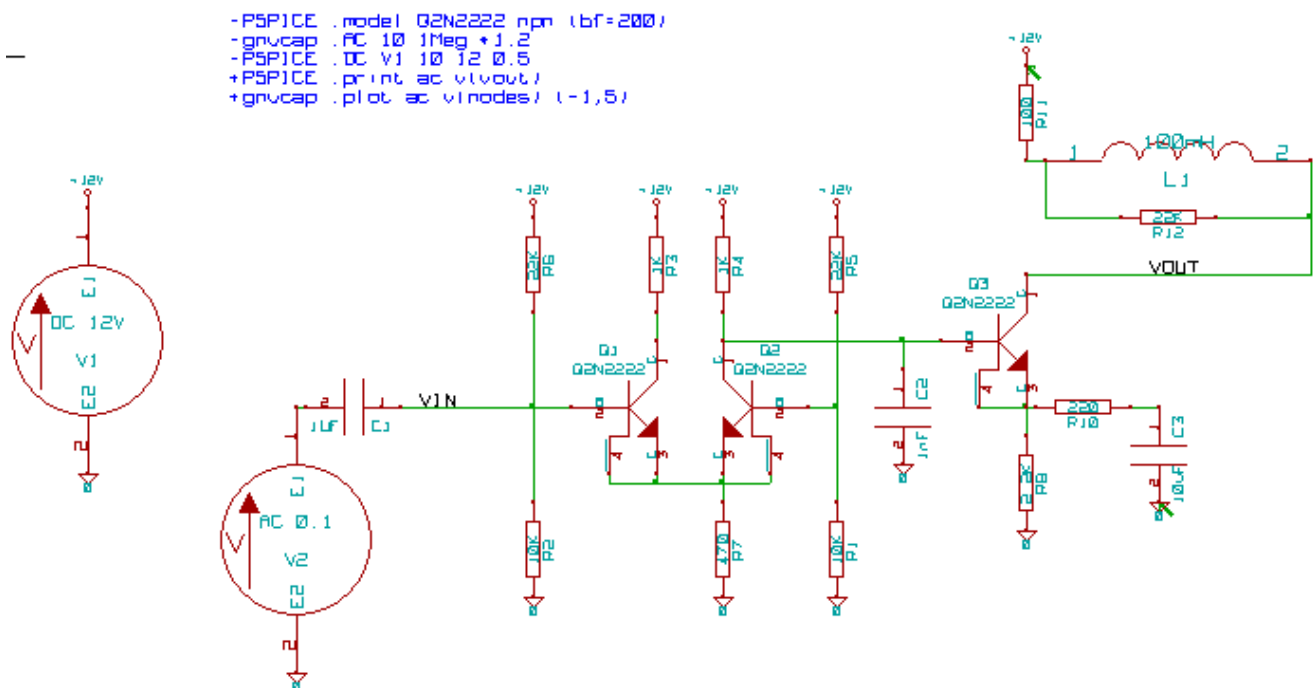

Contoh berkas Netlist PCBNEW:

```

# Eeschema Netlist Version 1.0 genereee le 21/1/1997-16:51:15
(
(32E35B76 $noname C2 1NF {Lib=C}
(1 0)
(2 VOUT_1)
)
(32CFC454 $noname V2 AC_0.1 {Lib=VSOURCE}
(1 N-000003)
(2 0)
)
(32CFC413 $noname C1 1UF {Lib=C}
(1 INPUT_1)
(2 N-000003)
)
(32CFC337 $noname V1 DC_12V {Lib=VSOURCE}
(1 +12V)
(2 0)
)
(32CFC293 $noname R2 10K {Lib=R}
(1 INPUT_1)
(2 0)
)
(32CFC288 $noname R6 22K {Lib=R}
(1 +12V)
(2 INPUT_1)
)
(32CFC27F $noname R5 22K {Lib=R}
(1 +12V)
(2 N-000008)
)
(32CFC277 $noname R1 10K {Lib=R}
(1 N-000008)
(2 0)
)
(32CFC25A $noname R7 470 {Lib=R}
(1 EMET_1)
(2 0)
)
(32CFC254 $noname R4 1K {Lib=R}
(1 +12V)
(2 VOUT_1)
)
(32CFC24C $noname R3 1K {Lib=R}
(1 +12V)
(2 N-000006)
)
(32CFC230 $noname Q2 Q2N2222 {Lib=NPN}
(1 VOUT_1)
(2 N-000008)
(3 EMET_1)
)
(32CFC227 $noname Q1 Q2N2222 {Lib=NPN}
(1 N-000006)
(2 INPUT_1)
(3 EMET_1)
)
)
# End

```

Berikut adalah Netlist dalam format PSPICE:

```
* Eeschema Netlist Version 1.1 (Spice format) creation date: 18/6/2008-08:38:03

.model Q2N2222 npn (bf=200)
.AC 10 1Meg \*1.2
.DC V1 10 12 0.5


R12  /VOUT N-000003 22K
R11  +12V N-000003 100
L1   N-000003 /VOUT 100mH
R10  N-000005 N-000004 220
C3   N-000005 0 10uF
C2   N-000009 0 1nF
R8   N-000004 0 2.2K
Q3   /VOUT N-000009 N-000004 N-000004 Q2N2222
V2   N-000008 0 AC 0.1
C1   /VIN N-000008 1uF
V1   +12V 0 DC 12V
R2   /VIN 0 10K
R6   +12V /VIN 22K
R5   +12V N-000012 22K
R1   N-000012 0 10K
R7   N-000007 0 470
R4   +12V N-000009 1K
R3   +12V N-000010 1K
Q2   N-000009 N-000012 N-000007 N-000007 Q2N2222
Q1   N-000010 /VIN N-000007 N-000007 Q2N2222


.print ac v(vout)
.plot ac v(nodes) (-1,5)

.end
```

Catatan Mengenai Netlist

Penamaan Netlist

Kebanyakan perangkat lunak yang menggunakan Netlist tidak menerima penggunaan spasi pada nama komponen, pin, *net*, atau informasi-informasi lainnya. Hindari penggunaan spasi pada label, atau atribut nama atau nilai pada komponen atau pin-pinnya, untuk memastikan kompatibilitas maksimum.

In the same way, special characters other than letters and numbers can cause problems. Note that this limitation is not related to KiCad, but to the netlist formats that can then become untranslatable to software that uses netlist files.


Netlist PSPICE

Untuk simulator Pspice, Anda harus memasukkan beberapa baris perintah pada Netlist itu sendiri (.PROBE, .AC, dsb).

Setiap baris teks yang ada pada diagram skematik yang dimulai dari kata kunci **-pspice** atau **-gnuap** akan dimasukkan (tanpa kata kunci) pada bagian atas Netlist.

Setiap baris teks yang ada pada diagram skematik yang dimulai dari kata kunci **+pspice** atau **+gnuicap** akan dimasukkan (tanpa kata kunci) pada bagian akhir netlist.

Berikut adalah contoh penggunaan beberapa teks satu baris dan satu teks dengan lebih dari satu baris:

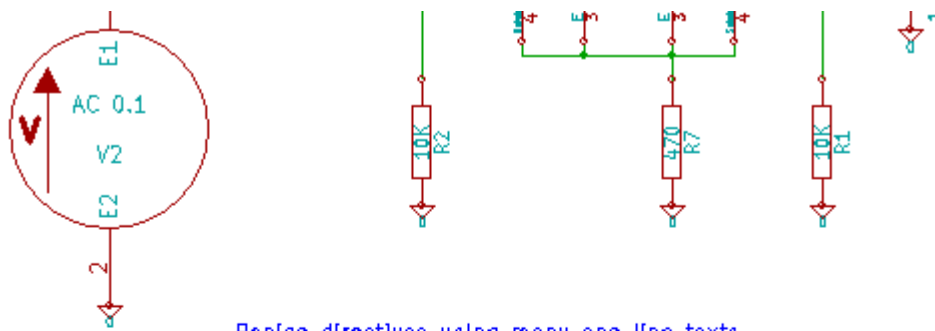

Pspice directives using many one line texts

```
-PSPICE .model Q2N2222 npn (bf=200)
-gnuicap .AC dec 10 1Meg *1.2
-PSPICE .DC V1 10 12 0.5
+PSPICE .print ac v(vout)
+gnuicap .plot ac v(nodes) (-1.5)
```

Pspice directives using one multiline text:

```
+PSPICE .model NPN NPN
.model PNP PNP
.lib C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\cmp\standard.bjt
.backanno
```

Sebagai contoh, jika Anda menuliskan teks berikut (jangan menggunakan label!):

```
-PSPICE .PROBE
```

Sebuah baris .PROBE akan dimasukkan ke dalam Netlist.

Pada contoh sebelumnya, ada tiga baris yang dimasukkan di awal Netlist, dan dua di akhir Netlist dengan teknik ini.

Jika Anda menggunakan teks dengan lebih dari satu baris, kata kunci **+pspice** atau **+gnuicap** hanya diperlukan satu kali saja:

```
+PSPICE .model NPN NPN
.model PNP PNP
.lib C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\cmp\standard.bjt
.backanno
```

menghasilkan empat baris:

```
.model NPN NPN
.model PNP PNP
```

```
.lib C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\cmp\standard.bjt  
.backanno
```

Perhatikan juga bahwa *net* GND harus dinamai 0 (*zero*) untuk Pspice.


Format Lain

For other netlist formats you can add netlist converters in the form of plugins. These converters are automatically launched by KiCad. Chapter 14 gives some explanations and examples of converters.


A converter is a text file (xsl format) but one can use other languages like Python. When using the xsl format, a tool (xsltproc.exe or xsltproc) read the intermediate file created by KiCad, and the converter file to create the output file. In this case, the converter file (a sheet style) is very small and very easy to write.

Memulai Kotak Dialog

Anda bisa menambahkan sebuah *plugin* Netlist melalui tombol 'Add Plugin'.

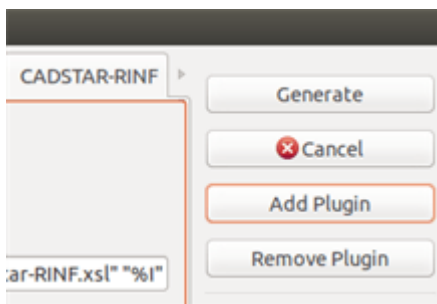

Berikut tampilan pengaturan *plugin* PadsPcb:

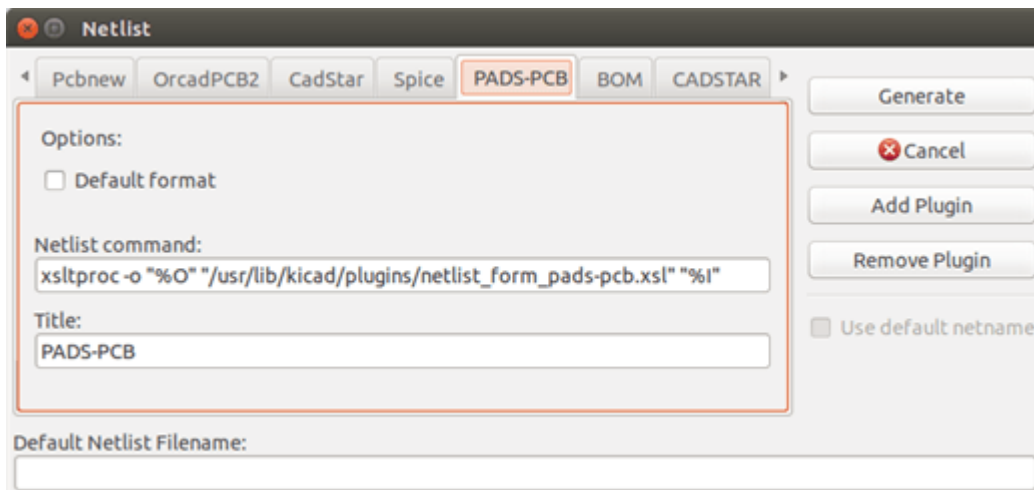

Pengaturan ini membutuhkan:

- Sebuah judul (sebagai contoh, nama dari format Netlist).
- *Plugin* yang akan dijalankan.

Ketika Netlist telah berhasil dibuat:

1. KiCad creates an intermediate file *.tmp, for example test.tmp.
2. KiCad runs the plug-in, which reads test.tmp and creates test.net.

Format Baris Perintah

Berikut adalah contoh penggunaan `xsltproc.exe` sebagai alat untuk mengkonversi berkas `.xsl`, dan sebuah berkas `netlist_form_pads-pcb.xsl` sebagai gaya lembar kerja konverter:

```
f:/kicad/bin/xsltproc.exe -o %O.net f:/kicad/bin/plugins/netlist_form_pads-pcb.xsl %I
```

Dengan:

<code>f:/kicad/bin/xsltproc.exe</code>	A tool to read and convert xsl file
<code>-o %O.net</code>	Output file: %O will define the output file.
<code>f:/kicad/bin/plugins/netlist_form_pads-pcb.xsl</code>	File name converter (a sheet style, xsl format).
<code>%I</code>	Will be replaced by the intermediate file created by KiCad (*.tmp).

Untuk sebuah skematik dengan nama `test.sch`, baris perintahnya adalah:

```
f:/kicad/bin/xsltproc.exe -o test.net f:/kicad/bin/plugins/netlist_form_pads-pcb.xsl test.tmp.
```

Konverter dan Gaya Lembar Kerja (*Plugin*)

Ini adalah perangkat lunak yang sangat sederhana, karena tugasnya hanya untuk mengkonversi sebuah berkas teks masukan (berkas teks antara) menjadi berkas teks yang lain. Lebih lanjut lagi, dari berkas teks antara, Anda dapat membuat sebuah daftar BOM.

Ketika menggunakan `xsltproc` sebagai konverter, hanya gaya lembar kerja yang akan dibuat.


Format Berkas Netlist Antara

Lihat Bab 14 untuk mendapatkan penjelasan lebih mengenai `xsltproc`, penjelasan mengenai format berkas antara, dan beberapa contoh dari gaya lembar kerja untuk konverter.

Plot dan Cetak

Pengenalan

Anda bisa mengakses perintah cetak dan *plot* melalui menu 'File'.

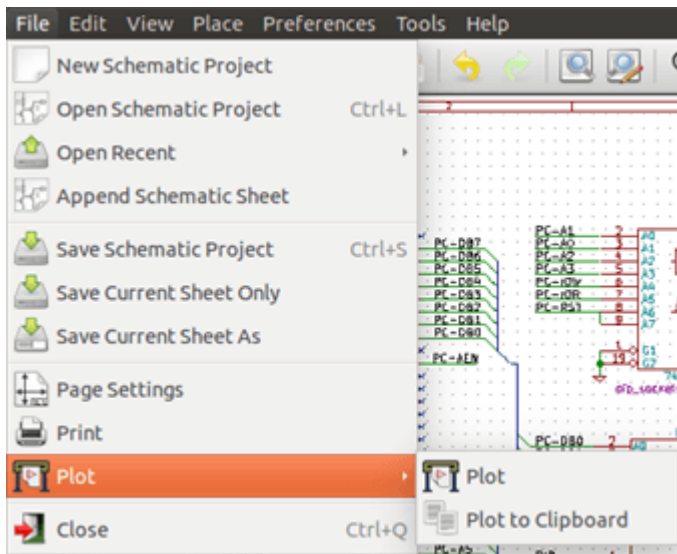

Format keluaran yang didukung adalah Postscript, PDF, SVG, DXF, dan HPGL. Anda juga bisa mencetak secara langsung ke mesin pencetak Anda.

Perintah Pencetak Umum

'Plot Current Page'


Mencetak hanya satu berkas untuk lembar kerja yang saat ini dibuka.

'Plot All Pages'

Mencetak *plot* untuk keseluruhan hirarki (akan dibuat satu berkas cetak untuk setiap lembar kerja).


Plot dalam Format Postscript

Perintah berikut akan menghasilkan berkas PostScript.

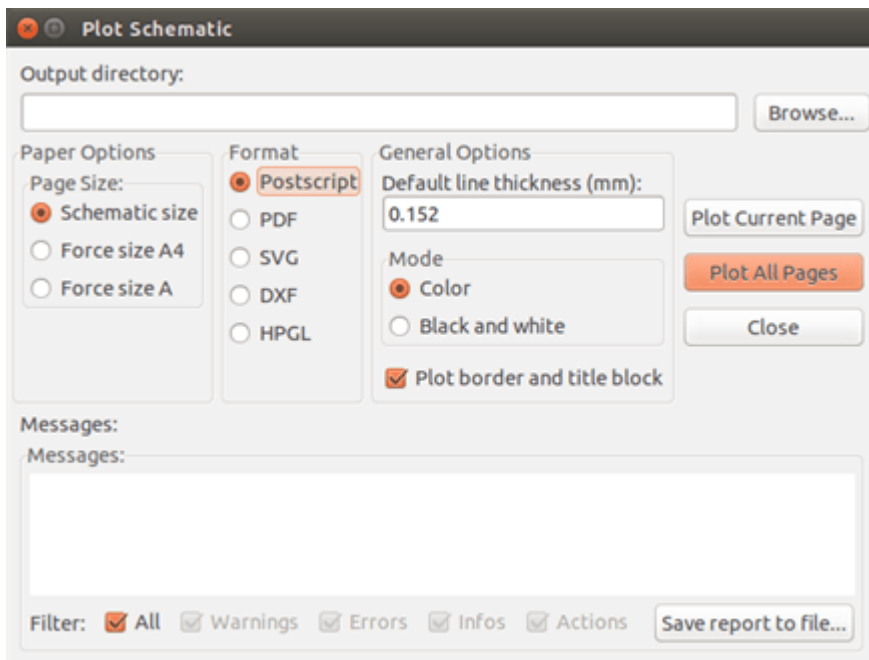


Nama berkas yang dihasilkan akan menggunakan nama lembar kerja dengan ekstensi `.ps`. Anda bisa menonaktifkan opsi "Plot border and title block". Hal ini berguna jika Anda ingin membuat sebuah berkas Postscript sebagai enkapsulasi (format `.eps`) yang kadang digunakan untuk memasukkan sebuah diagram ke dalam perangkat lunak pengolah kata. Kotak 'Messages' akan menampilkan nama berkas yang berhasil dibuat.

Plot dalam Format PDF

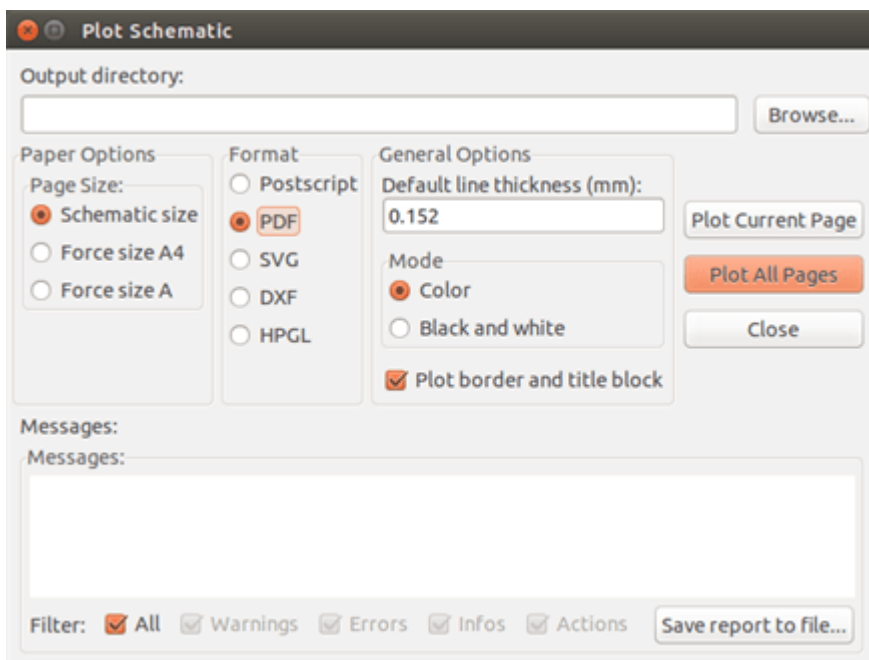

Anda bisa membuat berkas *plot* menggunakan format PDF. Nama berkas yang dihasilkan akan menggunakan nama lembar kerja, dengan ekstensi `.pdf`.


Plot dalam Format SVG

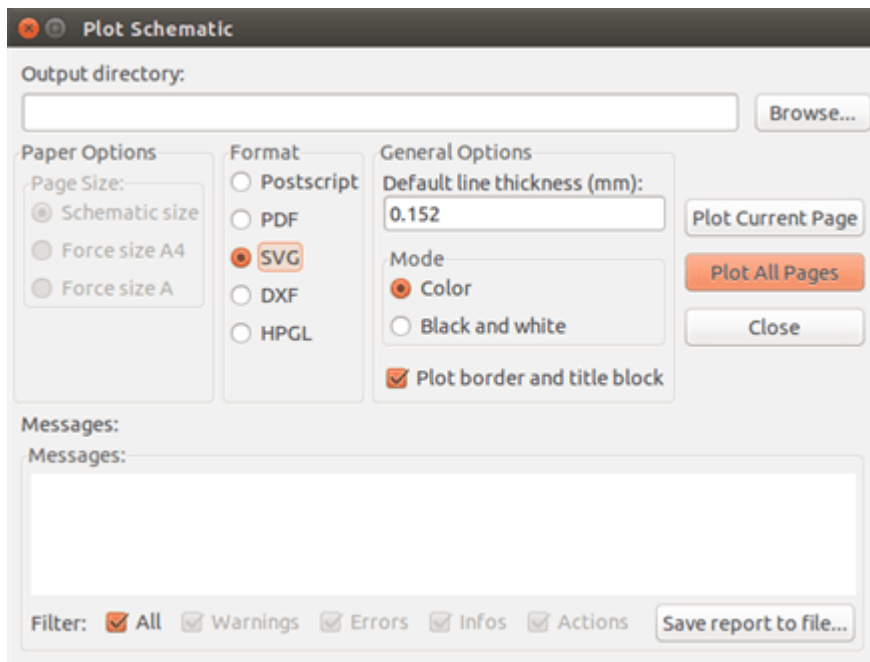

The screenshot shows the 'Plot Schematic' dialog box. The 'Output directory' field is empty with a 'Browse...' button. Under 'Paper Options', 'Schematic size' is selected. Under 'Format', 'SVG' is selected. Under 'General Options', 'Default line thickness (mm)' is 0.152, 'Mode' is 'Color', and 'Plot border and title block' is checked. Buttons for 'Plot Current Page', 'Plot All Pages', and 'Close' are on the right. The 'Messages' section is empty. At the bottom, a filter bar shows 'All', 'Warnings', 'Errors', 'Infos', and 'Actions' all checked, with a 'Save report to file...' button.

Anda bisa membuat berkas *plot* menggunakan format vektor SVG. Nama berkas yang dihasilkan akan menggunakan nama lembar kerja, dengan ekstensi `.svg`.

Plot dalam Format DXF

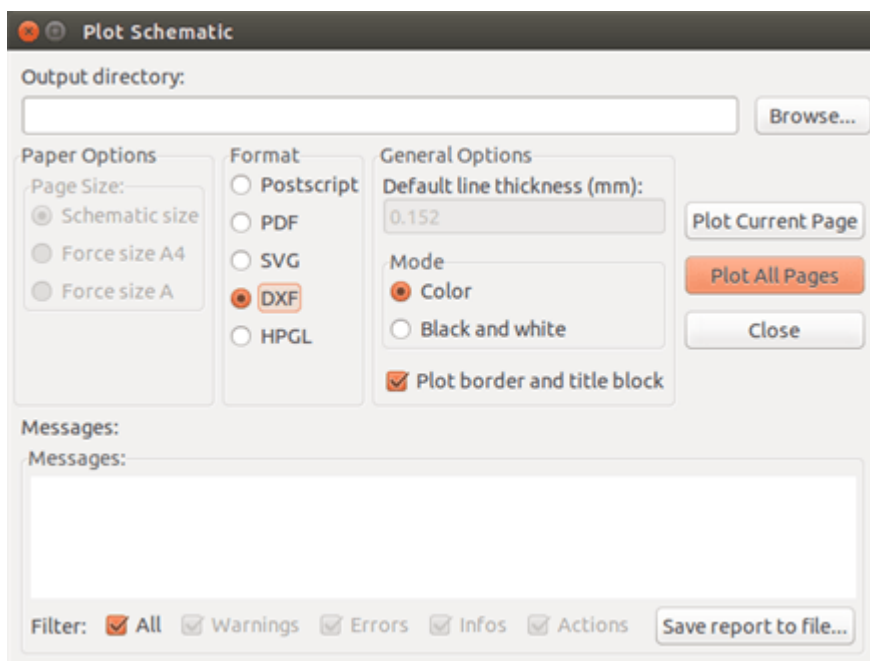

The screenshot shows the 'Plot Schematic' dialog box. The 'Output directory' field is empty with a 'Browse...' button. Under 'Paper Options', 'Schematic size' is selected. Under 'Format', 'DXF' is selected. Under 'General Options', 'Default line thickness (mm)' is 0.152, 'Mode' is 'Color', and 'Plot border and title block' is checked. Buttons for 'Plot Current Page', 'Plot All Pages', and 'Close' are on the right. The 'Messages' section is empty. At the bottom, a filter bar shows 'All', 'Warnings', 'Errors', 'Infos', and 'Actions' all checked, with a 'Save report to file...' button.

Anda bisa membuat berkas *plot* menggunakan format DXF. Nama berkas yang dihasilkan akan menggunakan nama lembar kerja dengan ekstensi `.dxf`.


Plot dalam Format HPGL

Perintah ini akan menghasilkan sebuah berkas HPGL. Dalam format ini, Anda dapat menentukan:

- Ukuran halaman.
- Pangkal halaman (*origin*).

- Lebar pena (dalam mm).

Berikut tampilan kotak dialog pengaturan *plotter*:

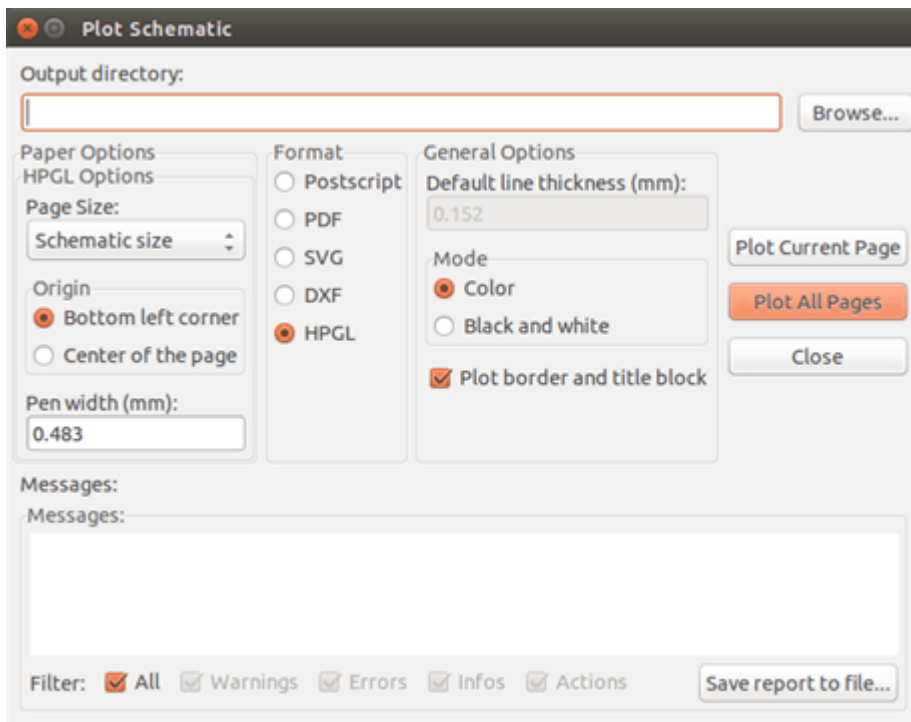

Nama berkas yang dihasilkan akan menggunakan nama lembar kerja dengan ekstensi `.plt`.

Pemilihan Ukuran Lembar Kerja

Umumnya, ukuran halaman akan menyesuaikan ukuran lembar kerja. Pada kasus ini, akan digunakan ukuran lembar kerja yang dipilih pada pengaturan blok judul, dan skala yang dipilih adalah 1. Jika dipilih ukuran lembar kerja yang lain (A4 dengan A0, atau A dengan E), maka skala akan diatur secara otomatis untuk mengisi halaman.

Pengaturan *Offset*

Untuk semua ukuran standar, Anda dapat mengatur *offset* untuk memposisikan gambar seakurat mungkin di posisi tengah. Karena mesin *plotter* memiliki titik pangkal (*origin*) di tengah atau di sudut kiri bawah lembar kerja, kita perlu mengatur *offset* agar hasil *plot* sesuai keinginan kita.


Secara umum:


- Untuk mesin *plotter* yang memiliki titik pangkal di tengah lembar kerja, maka *offset* harus bernilai negatif dan diatur setengah dari ukuran lembar kerja.
- Untuk mesin *plotter* yang memiliki titik pangkal di sudut kiri bawah lembar kerja, maka *offset* harus bernilai 0.

Untuk mengatur *offset*:

- Pilih ukuran lembar kerja.
- Atur *offset X* dan *offset Y*.
- Klik untuk menerapkan pengaturan.

Mencetak di Kertas

This command, available via the icon , allows you to visualize and generate design files for the standard printer.

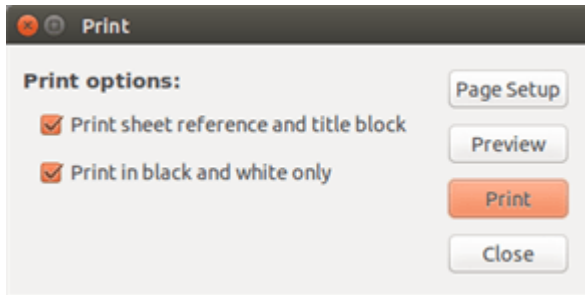

Opsi "Print sheet reference and title block" akan mengaktifkan atau menonaktifkan referensi lembar kerja dan blok judul.

Opsi "Print in black and white" akan mengatur hasil cetak dengan warna monokrom. Opsi ini diperlukan jika Anda menggunakan mesin cetak laser hitam putih, karena warna selain itu akan dicetak secara buram atau abu-abu, sehingga terkadang sulit dibaca.

Symbol Editor

Informasi Umum

A symbol is a schematic element which contains a graphical representation, electrical connections, and text fields describing the symbol. Symbols used in a schematic are stored in symbol libraries. KiCad provides a symbol editing tool that allows you to create libraries, add, delete or transfer symbols between libraries, export symbols to files, and import symbols from files. The symbol editing tool provides a simple way to manage symbols and symbol libraries.

Tentang Pustaka Simbol

Suatu pustaka simbol memiliki satu atau lebih simbol. Secara umum, simbol dikelompokkan berdasarkan fungsi, jenis, dan/atau manufaktur.

Sebuah simbol terdiri dari:

- Graphical items (lines, circles, arcs, text, etc.) that determine how symbol looks in a schematic.
- Pins which have both graphic properties (line, clock, inverted, low level active, etc.) and electrical properties (input, output, bidirectional, etc.) used by the Electrical Rules Check (ERC) tool.
- Atribut-atribut seperti referensi, nilai, nama *footprint* yang terkait untuk desain PCB, dsb.

Symbols can be derived from another symbol in the same library. Derived symbols share the base symbol's graphical shape and pin definitions, but can override the base symbol's property fields (value, footprint, footprint filters, datasheet, description, etc.). Derived symbols can be used to define symbols that are similar to a base part. For example, 74LS00, 74HC00, and 7437 symbols could all be derived from a 7400 symbol. In previous versions of KiCad, derived symbols were referred to as aliases.


Desain simbol yang baik memerlukan hal-hal sebagai berikut:

- Menentukan apakah simbol perlu dibuat dalam bentuk lebih dari satu bagian.
- Defining if the symbol has an alternate body style (also known as a De Morgan representation).
- Membuat desain representasi simbolis menggunakan garis, persegi, lingkaran, poligon, dan teks.
- Menambahkan pin dengan mendefinisikan secara teliti setiap elemen grafis pin, nama, penomoran, dan properti elektrik (*input*, *output*, *tri-state*, *power port*, dsb).
- Determining if the symbol should be derived from another symbol with the same graphical design and pin definition.
- Menambahkan atribut opsional seperti nama *footprint* yang digunakan oleh perangkat lunak desain PCB, dan/atau menentukan bagian-bagian yang perlu ditampilkan.
- Mendokumentasikan simbol dengan menambahkan deskripsi dan tautan ke lembar data, dsb.
- Menyimpan ke dalam pustaka yang diinginkan.

Tentang Editor Pustaka Simbol

Tampilan jendela utama editor pustaka simbol ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Editor ini terdiri dari tiga bilah alat yang digunakan untuk mengakses secara cepat fitur-fitur umum, dan satu area untuk



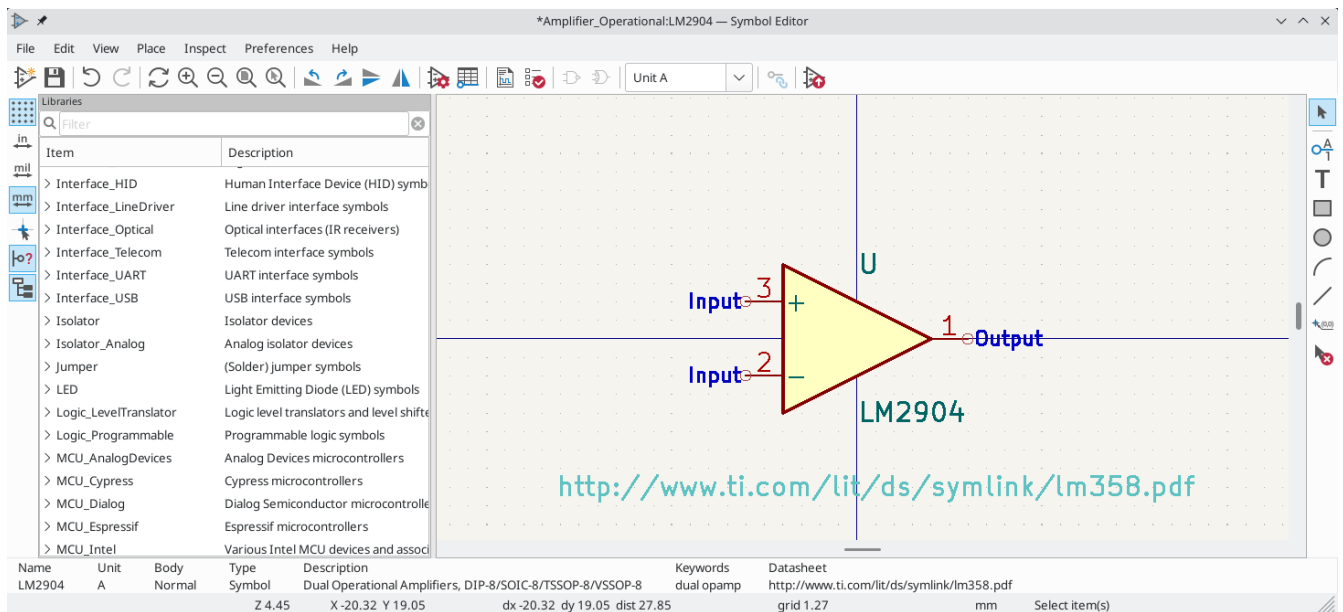

















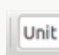
melihat/mengedit simbol. Tidak semua perintah tersedia pada bilah alat, namun dapat diakses melalui menu.



Bilah Alat Utama





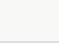




The main tool bar is located at the top of the main window. It consists of the undo/redo commands, zoom commands, symbol properties dialogs, and unit/representation management controls.



	Create a new symbol in the selected library.
	Save the currently selected library. All modified symbols in the library will be saved.
	Undo last edit.
	Redo last undo.
	Refresh display.
	Zoom in.
	Zoom out.
	Zoom to fit symbol in display.
	Zoom to fit selection.
	Rotate counter-clockwise.
	Rotate clockwise.
	Mirror horizontally.
	Mirror vertically.
	Edit the current symbol properties.
	Edit the symbol's pins in a tabular interface.
	Open the symbol's datasheet. The button will be disabled if no datasheet is defined for the current symbol.
	Test the current symbol for design errors.
	Select the normal body style. The button is disabled if the current symbol does not have an alternate body style.
	Select the alternate body style. The button is disabled if the current symbol does not have an alternate body style.
	Select the unit to display. The drop down control will be disabled if the current symbol is not derived from a symbol with multiple units.
	Enable synchronized pins edit mode. When this mode is enabled, any pin modifications are propagated to all other symbol units. Pin number changes are not propagated. This mode is automatically enabled for symbols with multiple interchangeable units and cannot be enabled for symbols with only one unit.








Bilah Alat Elemen

The vertical toolbar located on the right hand side of the main window allows you to place all of the elements required to design a symbol.


	Select tool. Right-clicking with the select tool opens the context menu for the object under the cursor. Left-clicking with the select tool displays the attributes of the object under the cursor in the message panel at the bottom of the main window. Double-left-clicking with the select tool will open the properties dialog for the object under the cursor.
	Pin tool. Left-click to add a new pin.
	Graphical text tool. Left-click to add a new graphical text item.
	Rectangle tool. Left-click to begin drawing the first corner of a graphical rectangle. Left-click again to place the opposite corner of the rectangle.
	Circle tool. Left-click to begin drawing a new graphical circle from the center. Left-click again to define the radius of the circle.
	Arc tool. Left-click to begin drawing a new graphical arc item from the first arc end point. Left-click again to define the second arc end point. Adjust the radius by dragging the arc center point.
	Connected line tool. Left-click to begin drawing a new graphical line item in the current symbol. Left-click for each additional connected line. Double-left-click to complete the line.
	Anchor tool. Left-click to set the anchor position of the symbol.
	Delete tool. Left-click to delete an object from the current symbol.

Bilah Alat Opsi

The vertical tool bar located on the left hand side of the main window allows you to set some of the editor drawing options.


	Toggle grid visibility on and off.
	Set units to inches.
	Set units to mils (0.001 inch).
	Set units to millimeters.
	Toggle full screen cursor on and off.
	Toggle display of pin electrical types.
	Toggle display of libraries and symbols.

Pemilihan dan Pemeliharaan Pustaka

The selection of the current library is possible via the  icon which shows you all available libraries and allows you to select one. When a symbol is loaded or saved, it will be put in this library. The library name of a symbol is the contents of its `Value` field.

Memilih dan Menyimpan Simbol

Pemilihan Simbol

Clicking the  icon on the left tool bar toggles the treeview of libraries and symbols. Clicking on a symbol opens that symbol.

NOTE

Some symbols are derived from other symbols. Derived symbol names are displayed in *italics* in the treeview. If a derived symbol is opened, its symbol graphics will not be editable. Its symbol fields will be editable as normal. To edit the graphics of a base symbol and all of its derived symbols, open the base symbol.

Menyimpan Simbol

After modification, a symbol can be saved in the current library or a different library.

To save the modified symbol in the current library, click the  icon. The modifications will be written to the existing symbol.

NOTE


Saving a modified symbol also saves all other modified symbols in the same library.

To save the symbol changes to a new symbol, click **File** → **Save As....** The symbol can be saved in the current library or a different library. A new name can be set for the symbol.

To create a new file containing only the current symbol, click **File** → **Export** → **Symbol....** This file will be a standard library file which will contain only one symbol.

Membuat Simbol Pustaka

Membuat Simbol Baru

A new symbol can be created by clicking the  icon. You will be asked for a number of symbol properties.

- A symbol name (this name is used as the default value for the `Value` field in the schematic editor)
- An optional base symbol to derive the new symbol from. The new symbol will use the base symbol's graphical shape and pin configuration, but other symbol information can be modified in the derived symbol. The base symbol must be in the same library as the new derived symbol.
- The reference designator prefix (U , C , R ...).
- The number of units per package, and whether those units are interchangeable (for example a 7400 is made of 4 units per package).
- If an alternate body style (sometimes referred to as a "De Morgan equivalent") is desired.
- Whether the symbol is a power symbol. Power symbols appear in the "Add Power Port" dialog in the Schematic editor, their `Value` fields are not editable in the schematic, they cannot be assigned a


footprint and they are not added to the PCB, and they are not included in the bill of materials.

- Whether the symbol should be excluded from the bill of materials.
- Whether the symbol should be excluded from the PCB.

There are also several graphical options.

- The offset between the end of each pin and its pin name.
- Whether the pin number and pin name should be displayed.
- Whether the pin names should be displayed alongside the pins or at the ends of the pins inside the symbol body.

These properties can also be changed later in the [Symbol Properties window](#).

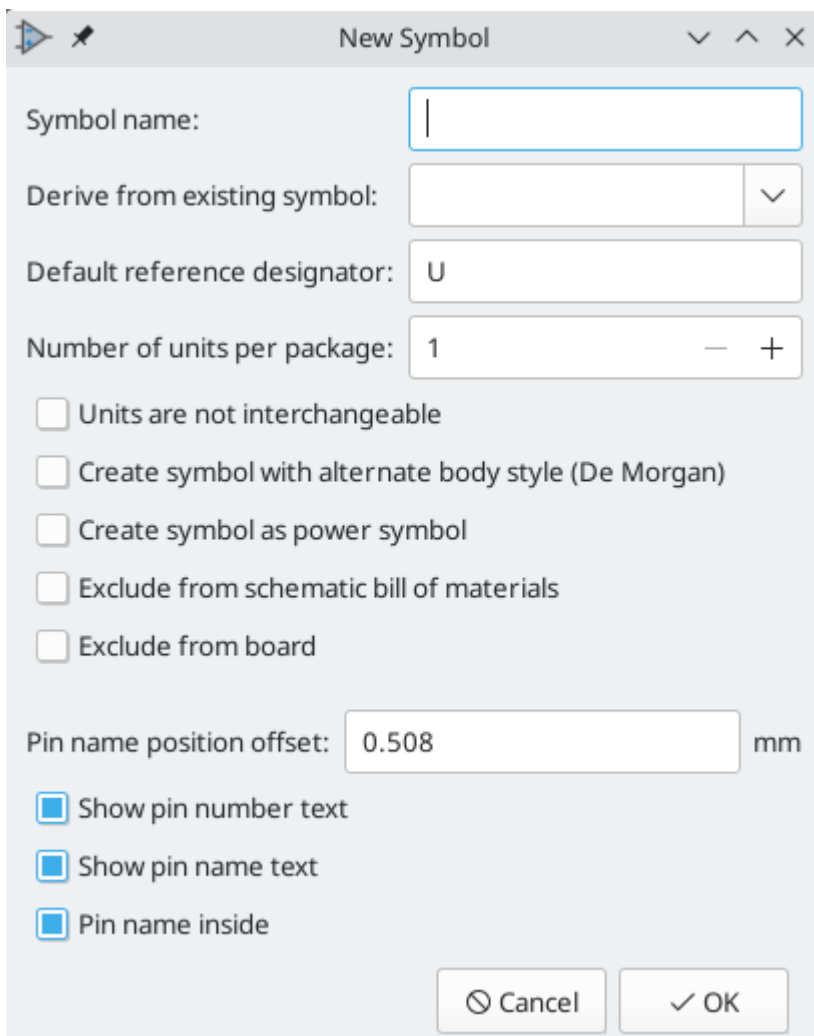

Symbol name:

Derive from existing symbol:

Default reference designator:

Number of units per package: ☐ Units are not interchangeable

☐ Create symbol with alternate body style (De Morgan)

☐ Create symbol as power symbol

☐ Exclude from schematic bill of materials

☐ Exclude from board


Pin name position offset: mm


☒ Show pin number text

☒ Show pin name text

☒ Pin name inside

Simbol yang baru akan dibuat menggunakan properti di atas, dan akan muncul pada layar editor seperti gambar di bawah ini.

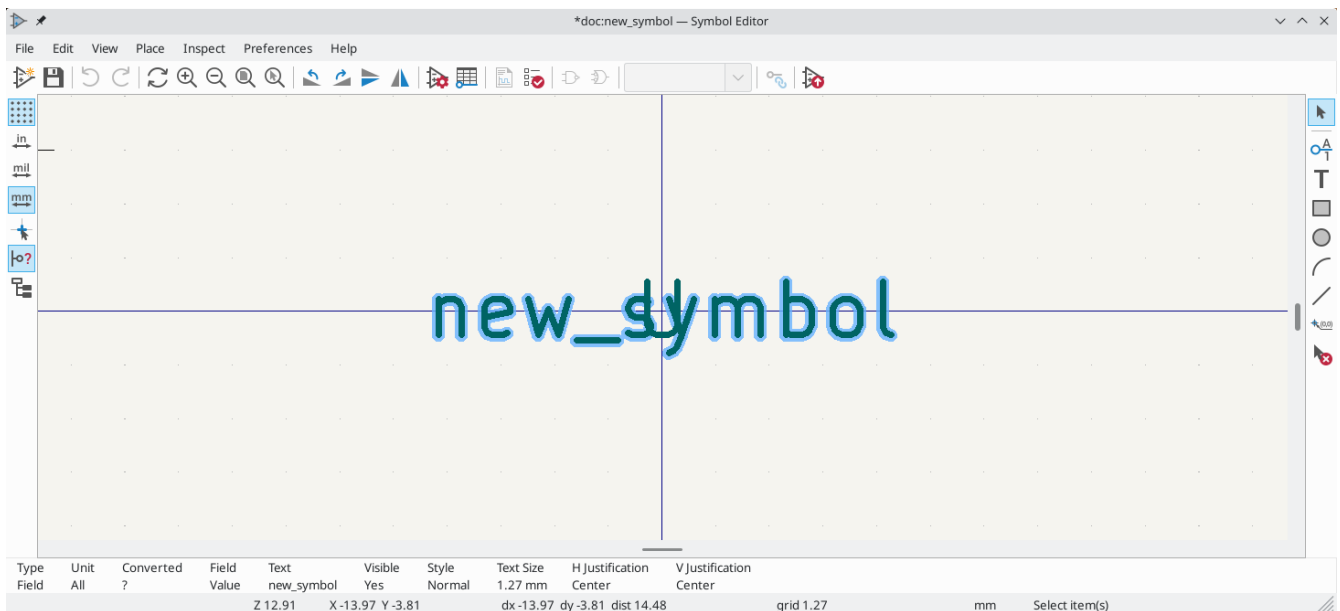


The blue cross in the center is the symbol anchor, which specifies the symbol origin i.e. the coordinates (0, 0). The anchor can be repositioned by selecting the  icon and clicking on the new desired anchor position.

Membuat Simbol dari Simbol yang Lain

Terkadang, simbol yang ingin Anda buat berbentuk mirip dengan simbol yang sudah ada di pustaka. Anda dapat memuat dan memodifikasi simbol yang sudah ada dengan mudah.

- Muat simbol yang akan digunakan sebagai titik mulai.
- Save a new copy of the symbol using **File** → **Save As....** The Save As dialog will prompt for a name for the new symbol and the library to save it in.
- Edit simbol baru sesuai keinginan Anda.
- Save the modified symbol.

Properti Simbol

Symbol properties are set when the symbol is created but they can be modified at any point. To change the symbol properties, click on the  icon to show the dialog below.

Library Symbol Properties

General **Footprint Filters**

Fields

Name	Value	Show	H Align	V Align	Italic	Bold	Text Size
Reference	U	<input type="checkbox"/>	Left	Center	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.27 mm
Value	LM2904	<input checked="" type="checkbox"/>	Left	Center	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.27 mm
Footprint		<input type="checkbox"/>	Center	Center	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.27 mm
Datasheet	http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358.pdf	<input type="checkbox"/>	Center	Center	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.27 mm

Symbol name: LM2904
 Description: Dual Operational Amplifiers, DIP-8/SOIC-8/TSSOP-8/VSSOP-8
 Keywords: dual opamp
 Derive from symbol: ▼

Symbol

☐ Has alternate body style (De Morgan)
☐ Define as power symbol
☐ Exclude from schematic bill of materials
☐ Exclude from board
 Number of Units: — +
☐ All units are interchangeable

Pin Text Options


☒ Show pin number
☒ Show pin name

☒ Place pin names inside
 Position offset: mm

It is important to correctly set the number of units per package and the alternate symbolic representation, if enabled, because when pins are edited or created the corresponding pins for each unit will be affected. If you change the number of units per package after pin creation and editing, there will be additional work to specify the pins and graphics for the new unit. Nevertheless, it is possible to modify these properties at any time.

The graphic options "Show pin number" and "Show pin name" define the visibility of the pin number and pin name text. The option "Place pin names inside" defines the pin name position relative to the pin body. The pin names will be displayed inside the symbol outline if the option is checked. In this case the "Pin Name Position Offset" property defines the shift of the text away from the body end of the pin. A value from 0.02 to 0.05 inches is usually reasonable.


Contoh di bawah ini menampilkan sebuah simbol dengan opsi "Place pin name inside" dicentang. Perhatikan posisi dari nama dan nomor pin.

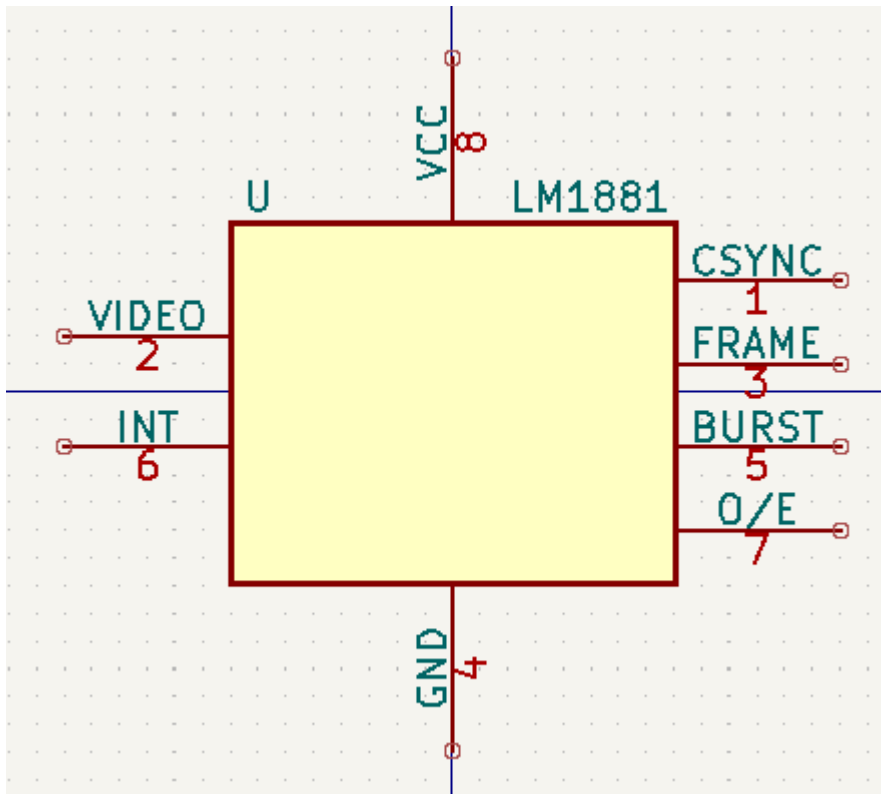

Symbol Name, Description, and Keywords

The symbol's name is the same as the `Value` field. When the symbol name is changed the value also changes, and vice versa. The symbol's name in the library also changes accordingly.

The symbol description should contain a brief description of the component, such as the component function, distinguishing features, and package options. The keywords should contain additional terms related to the component. Keywords are used primarily to assist in searching for the symbol.

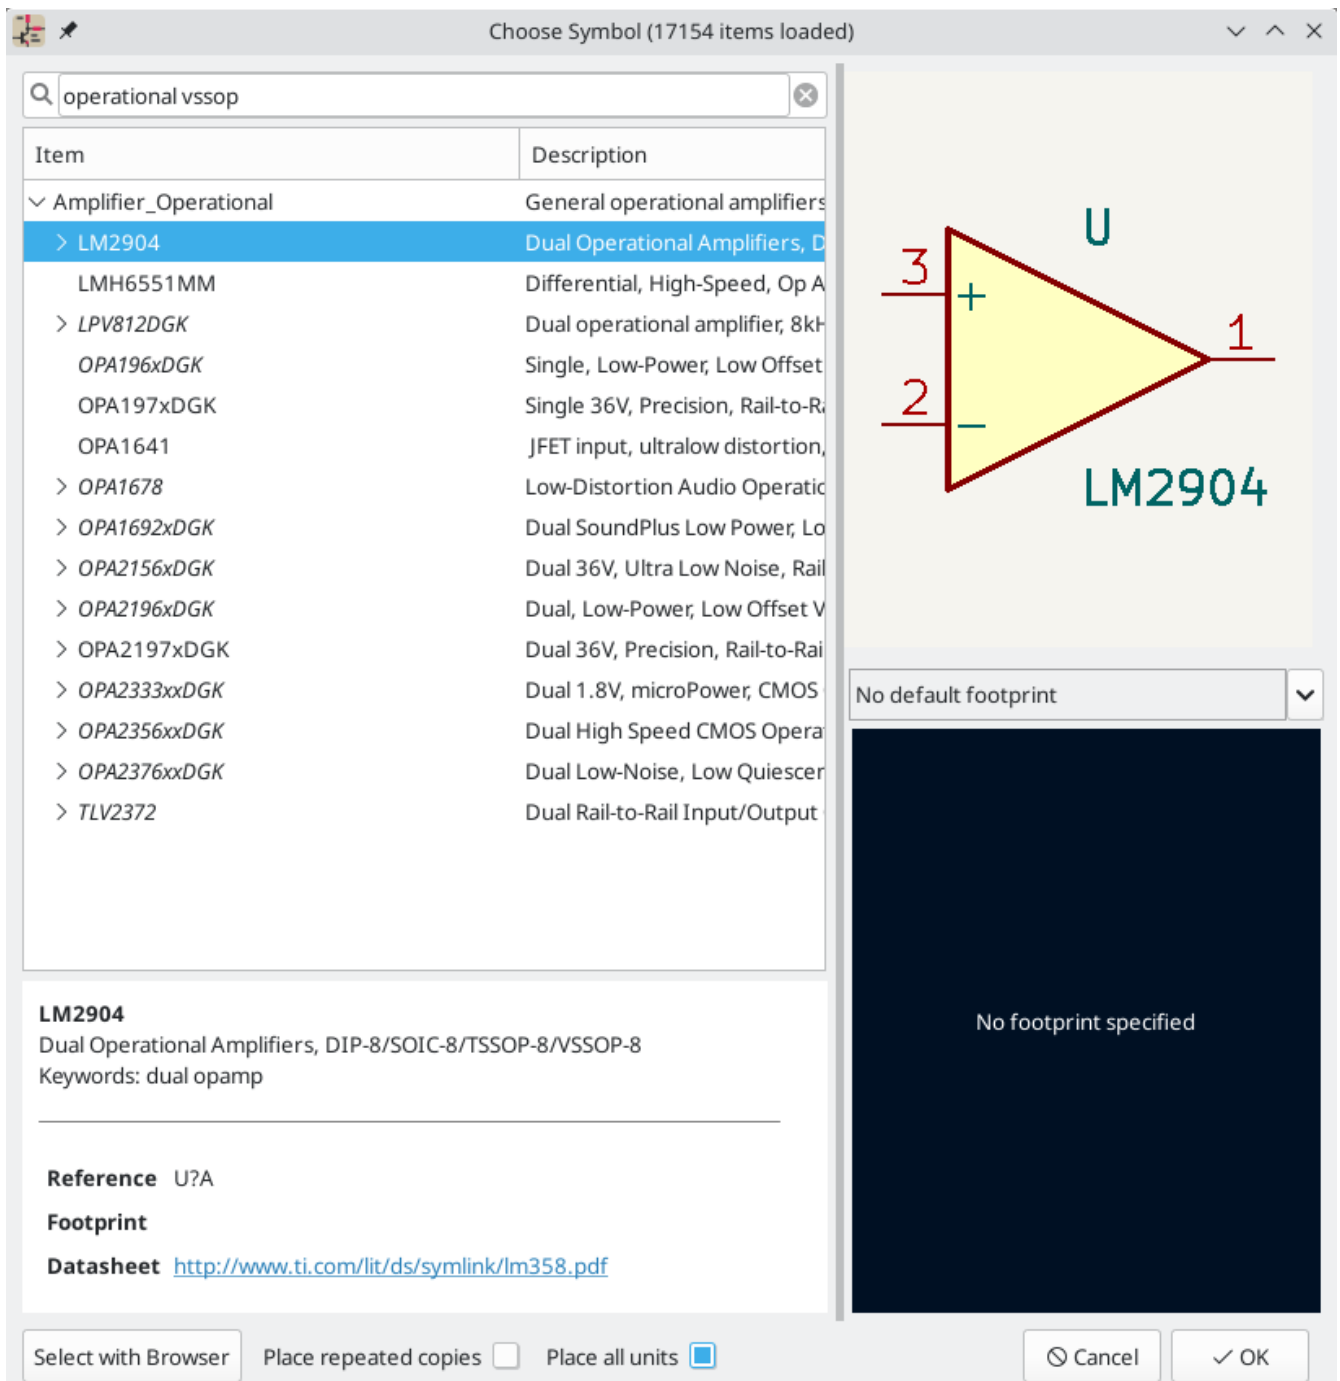


A symbol's name, description, and keywords are all used when searching for symbols in the Symbol Editor and Add a Symbol dialog. The description and keywords are displayed in the Symbol Library Browser and Add a Symbol dialog.

Footprint Filters


The footprint filters tab is used to define which footprints are appropriate to use with the symbol. The filters can be applied in the Footprint Assignment tool so that only appropriate footprints are displayed for each symbol.

Multiple footprint filters can be defined. Footprints that match any of the filters will be displayed; if no filters are defined, then all footprints will be displayed.


Filters can use wildcards: `*` matches any number of characters, including zero, and `?` matches zero or one characters. For example, `SOIC-*` would match the `SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm` footprint as well as any other footprint beginning with `SOIC-`. The filter `SOT?23` matches `SOT23` as well as `SOT-23`.

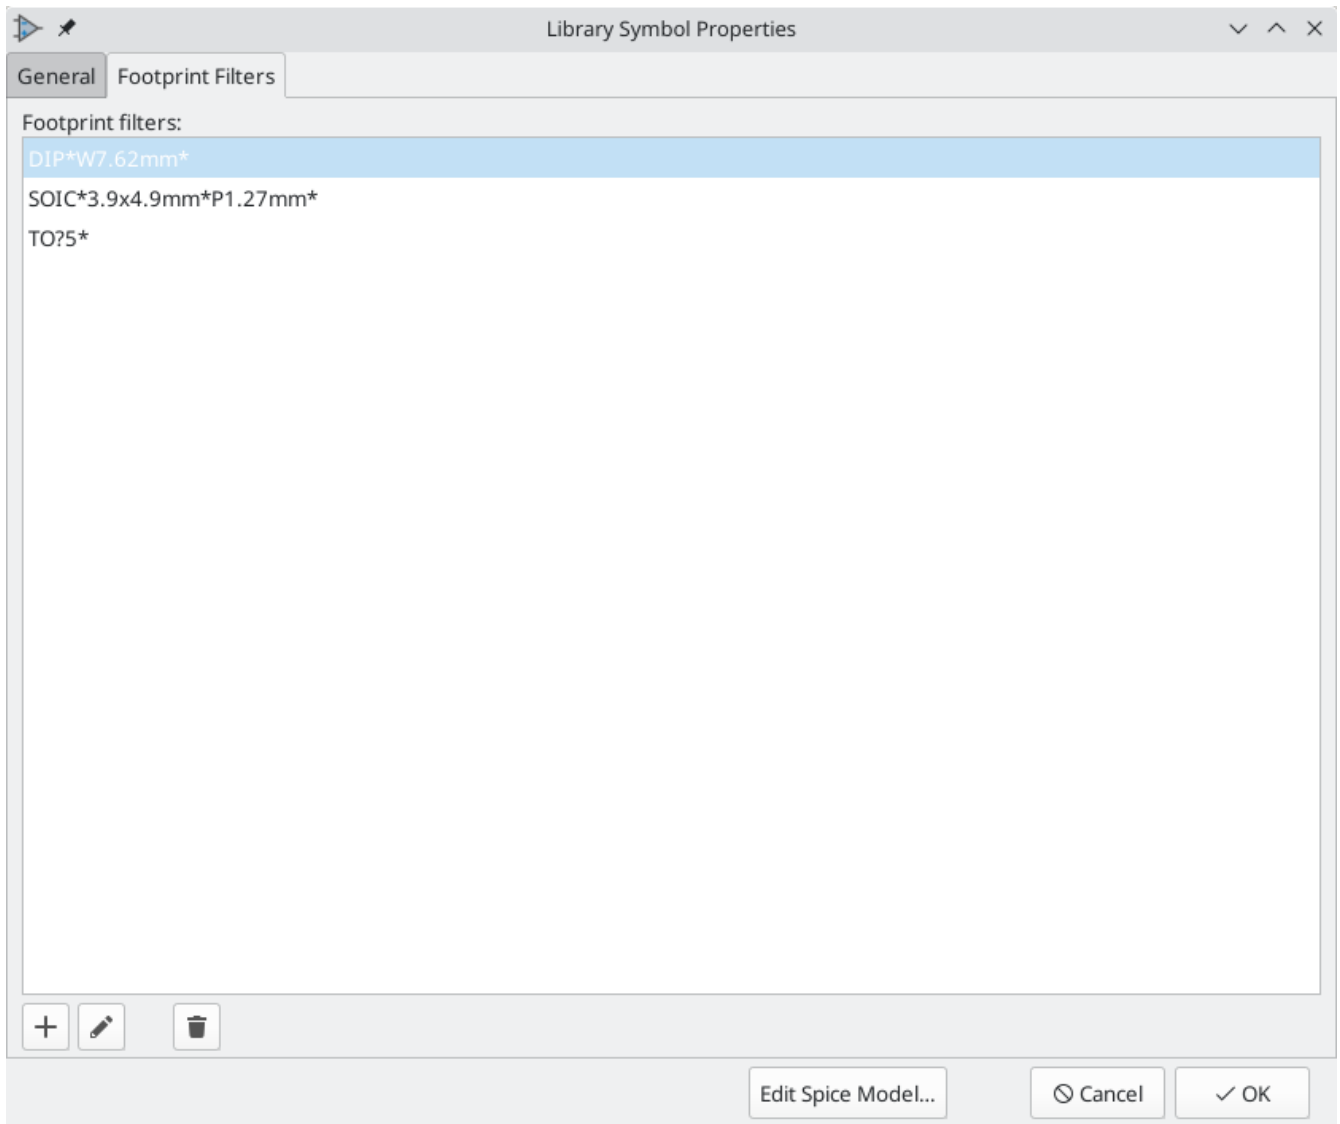

Simbol dengan Representasi Simbolis Alternatif

If the symbol has an alternate body style defined, one body style must be selected for editing at a time. To edit the normal representation, click the  icon.

To edit the alternate representation, click on the  icon. Use the  dropdown shown below to select the unit you wish to edit.

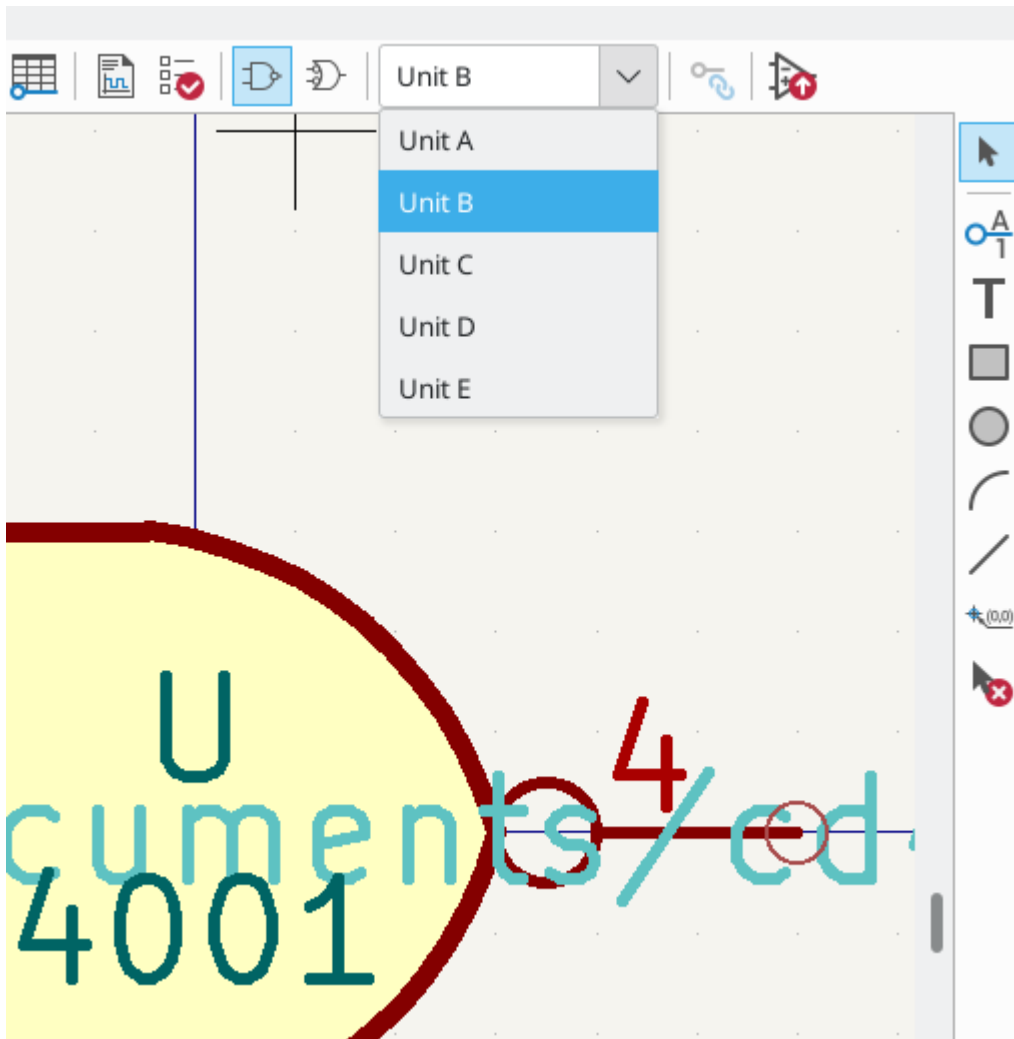

Elemen Grafis


Graphical elements create the visual representation of a symbol and contain no electrical connection information. Graphical elements are created with the following tools:

- Garis dan poligon, didefinisikan oleh titik awal dan titik akhir.
- Persegi, didefinisikan oleh dua sudut diagonal.
- Lingkaran, didefinisikan oleh titik tengah dan radius.
- Busur, didefinisikan oleh titik mulai dan titik akhir busur dan titik tengahnya. Busur bisa memiliki sudut 0° hingga 180°.


Bilah alat vertikal di sebelah kanan jendela utama berguna untuk meletakkan semua elemen grafis yang diperlukan untuk mendesain tampilan sebuah simbol.

Keanggotaan Elemen Grafis

Setiap elemen grafis (garis, busur, lingkaran, dsb) dapat didefinisikan sebagai bentuk umum untuk keseluruhan bagian dan/atau gaya bentuk atau spesifik untuk bagian dan/atau gaya bentuk tertentu. Opsi-opsi elemen dapat diakses dengan klik-kanan pada elemen untuk menampilkan menu konteks elemen yang dipilih. Gambar di bawah menampilkan menu konteks untuk elemen garis.

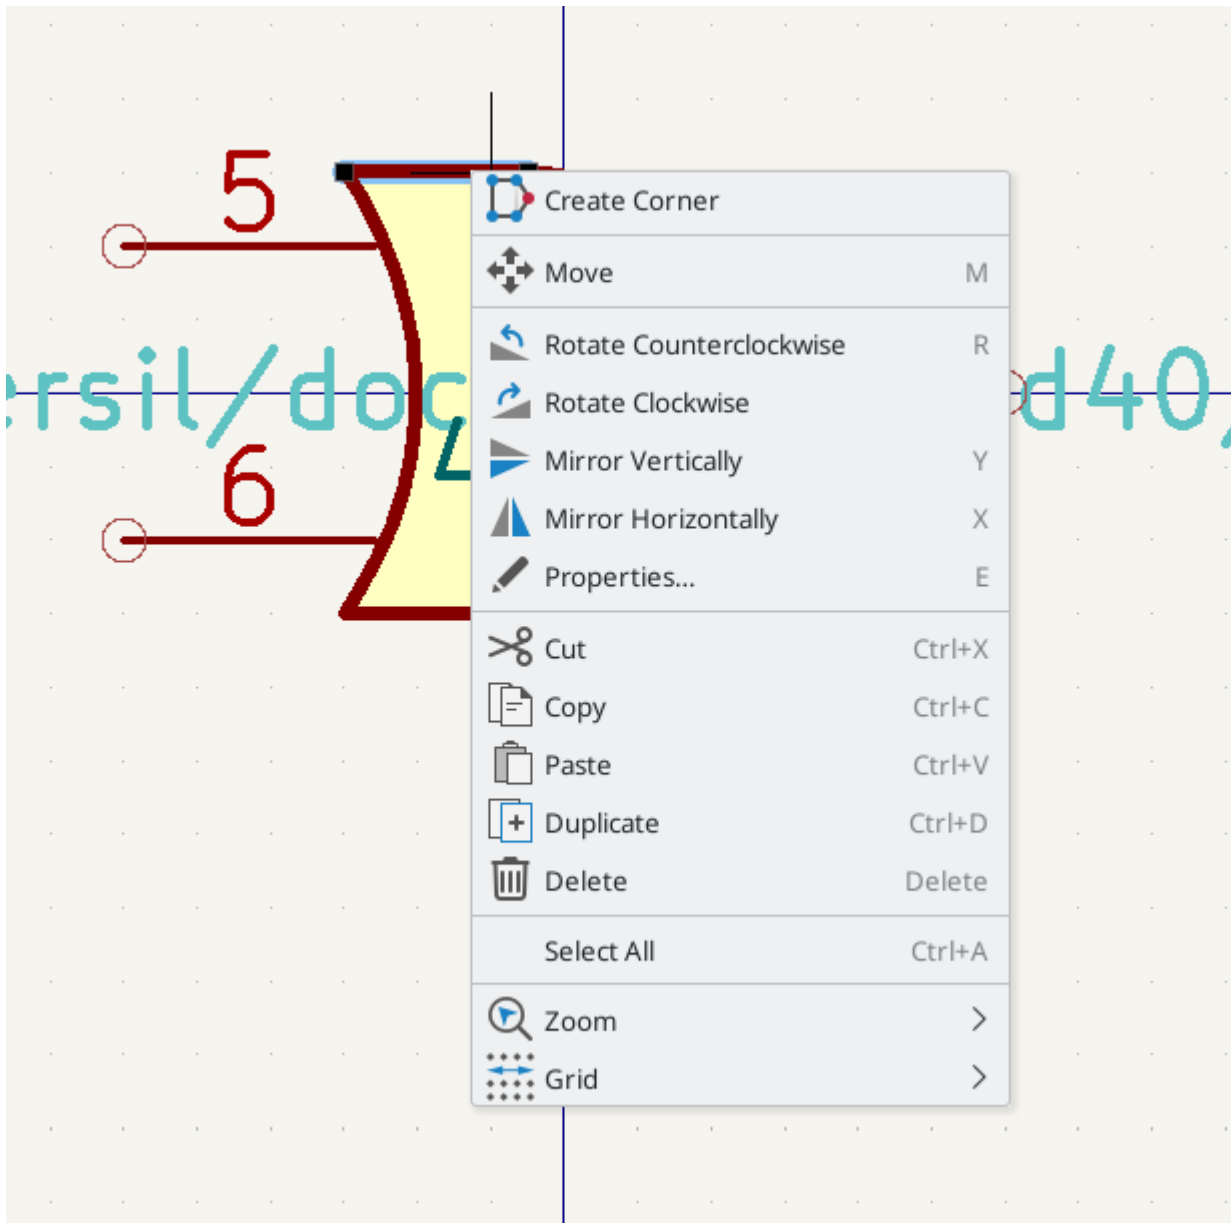

Anda juga bisa melakukan klik-ganda pada sebuah elemen untuk mengubah propertinya. Gambar di bawah menampilkan dialog properti untuk elemen poligon.

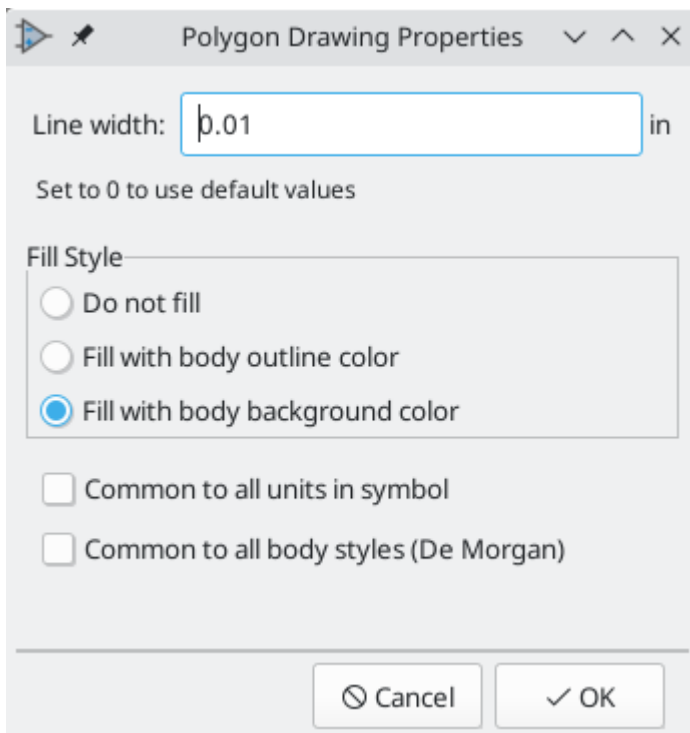

Properti dari suatu elemen grafis antara lain:

- "Line width" defines the width of the element's line in the current drawing units.
- "Fill Style" determines if the shape defined by the graphical element is to be drawn unfilled, background filled, or foreground filled.
- "Common to all units in symbol" determines if the graphical element is drawn for each unit in symbol with more than one unit per package or if the graphical element is only drawn for the current unit.
- "Common to all body styles (De Morgan)" determines if the graphical element is drawn for each symbolic representation in symbols with an alternate body style or if the graphical element is only drawn for the current body style.

Elemen Teks Grafis

The **T** icon allows for the creation of graphical text. Graphical text is automatically oriented to be readable, even when the symbol is mirrored. Please note that graphical text items are not the same as symbol fields.

Simbol dengan Beberapa Bagian dan Gaya Bentuk Alternatif

Symbols can have up to two body styles (a standard symbol and an alternate symbol often referred to as a "De Morgan equivalent") and/or have more than one unit per package (logic gates for example). Some symbols can have more than one unit per package each with different symbols and pin configurations.

Consider for instance a relay with two switches, which can be designed as a symbol with three different units: a coil, switch 1, and switch 2. Designing a symbol with multiple units per package and/or alternate body styles is very flexible. A pin or a body symbol item can be common to all units or specific to a given unit or they can be common to both symbolic representation so are specific to a given symbol representation.

By default, pins are specific to a unit and body style. When a pin is common to all units or all body styles, it only needs to be created once. This is also the case for the body style graphic shapes and text, which may be

common to each unit, but typically are specific to each body style).

Example of a Symbol With Multiple Noninterchangeable Units

For an example of a symbol with multiple units that are not interchangeable, consider a relay with 3 units per package: a coil, switch 1, and switch 2.

The three units are not all the same, so "All units are interchangeable" should be deselected in the Symbol Properties dialog. Alternatively, this option could have been specified when the symbol was initially created.

The image shows the 'Library Symbol Properties' dialog box for a symbol named 'G5V-2_Split'. The 'Footprint Filters' tab is active. The 'Fields' section contains a table with four rows: Reference, Value, Footprint, and Datasheet. The 'Reference' row is selected. Below the table are buttons for adding, moving up, moving down, and deleting fields. The 'Symbol name' is 'G5V-2_Split', the 'Description' is 'Relay Miniature Omron DPDT', and the 'Keywords' are 'Miniature Relay Dual Pole DPDT Omron'. The 'Derive from symbol' dropdown is empty. The 'Symbol' section has four unchecked checkboxes: 'Has alternate body style (De Morgan)', 'Define as power symbol', 'Exclude from schematic bill of materials', and 'Exclude from board'. The 'Number of Units' is set to 3. The 'All units are interchangeable' checkbox is unchecked. The 'Pin Text Options' section has three checked checkboxes: 'Show pin number', 'Show pin name', and 'Place pin names inside'. The 'Position offset' is 0.02 in. At the bottom are buttons for 'Edit Spice Model...', 'Cancel', and 'OK'.

Name	Value	Show	H Align	V Align	Italic	Bold	Text Size
Reference	K	<input type="checkbox"/>	Left	Center	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.05 in
Value	G5V-2_Split	<input checked="" type="checkbox"/>	Left	Center	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.05 in
Footprint	Relay_THT:Relay_DPDT_Omron_G5V-2	<input type="checkbox"/>	Left	Center	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.05 in
Datasheet	http://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-g5v	<input type="checkbox"/>	Center	Center	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.05 in

Symbol name: G5V-2_Split

Description: Relay Miniature Omron DPDT

Keywords: Miniature Relay Dual Pole DPDT Omron

Derive from symbol: ▼

Symbol

- ☐ Has alternate body style (De Morgan)
- ☐ Define as power symbol
- ☐ Exclude from schematic bill of materials
- ☐ Exclude from board

Number of Units: 3 — +

☐ All units are interchangeable


Pin Text Options

- ☒ Show pin number
- ☒ Show pin name
- ☒ Place pin names inside


Position offset: 0.02 in

Edit Spice Model... Cancel OK


Unit A

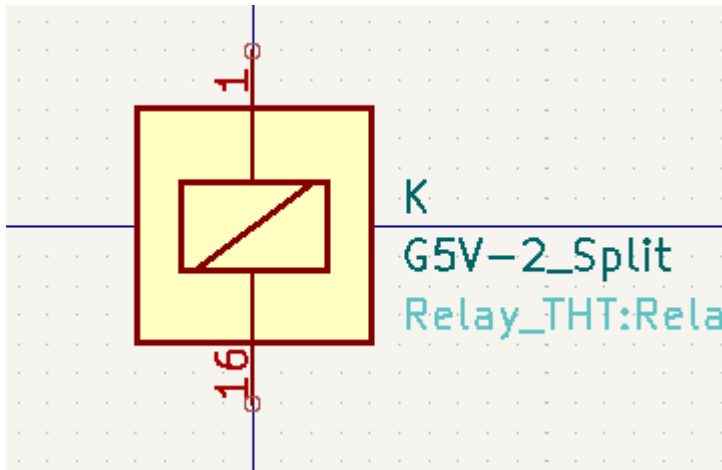

Unit B

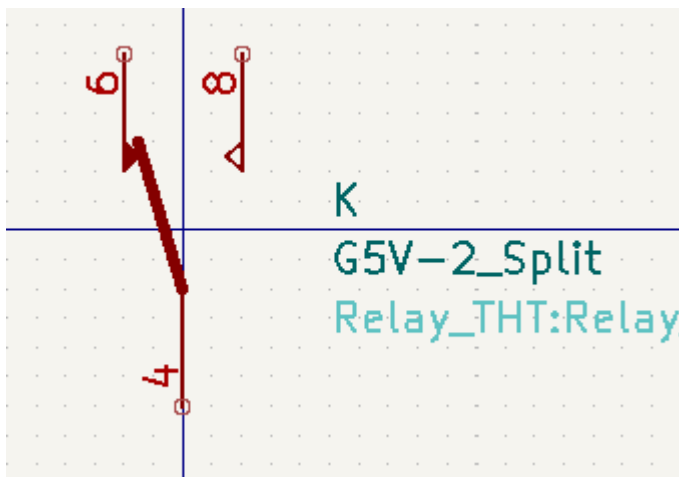


Unit C

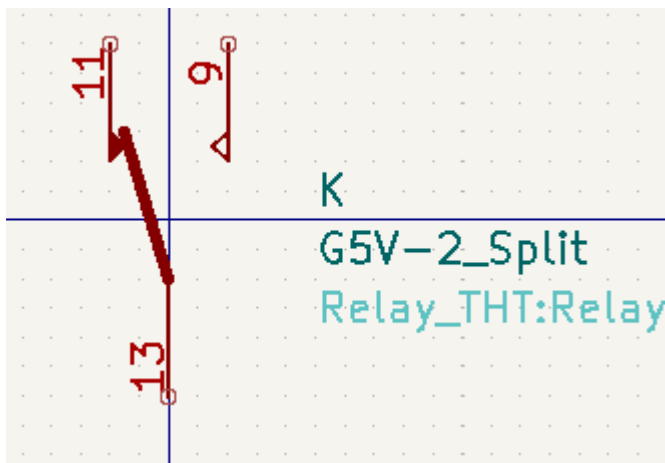


Unit A does not have the same symbol and pin layout as Units B and C, so the units are not interchangeable.

NOTE

"Synchronized Pins Edit Mode" can be enabled by clicking the  icon. In this mode, pin modifications are propagated between symbol units; changes made in one unit will be reflected in the other units as well. When this mode is disabled, pin changes made in one unit do not affect other units. This mode is enabled automatically when "All units are interchangeable" is checked, but it can be disabled. The mode cannot be enabled when "All units are interchangeable" is unchecked or when the symbol only has one unit.

Elemen Simbolis Grafis

Shown below are properties for a graphic body element. In the relay example above, the three units have different symbolic representations. Therefore, each unit was created separately and the graphical body elements have the "Common to all units in symbol" setting disabled.

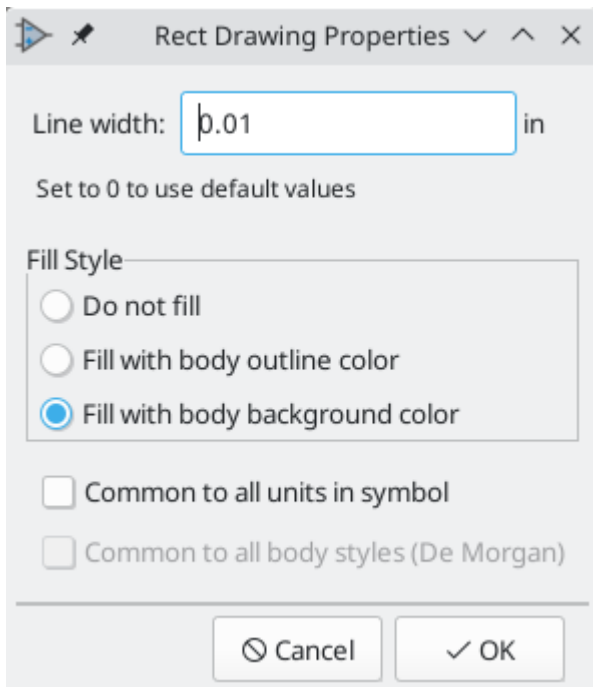

Membuat dan Mengedit Pin

You can click on the  icon to create and insert a pin. The editing of all pin properties is done by double-clicking on the pin or right-clicking on the pin to open the pin context menu. Pins must be created carefully, because any error will have consequences on the PCB design. Any pin already placed can be edited, deleted, and/or moved.

Tentang Pin


A pin is defined by its graphical representation, its name and its number. The pin's name and number can contain letters, numbers, and symbols, but not spaces. For the Electrical Rules Check (ERC) tool to be useful, the pin's electrical type (input, output, tri-state...) must also be defined correctly. If this type is not defined properly, the schematic ERC check results may be invalid.

Catatan penting:

- Symbol pins are matched to footprint pads by number. The pin number in the symbol must match the corresponding pad number in the footprint.
- Do not use spaces in pin names and numbers. Spaces will be automatically replaced with underscores (`_`).
- To define a pin name with an inverted signal (overline) use the `~` (tilde) character followed by the text to invert in braces. For example `~{FO}O` would display \overline{FO} O.
- If the pin name is empty, the pin is considered unnamed.
- Pin names can be repeated in a symbol.

Pin numbers must be unique in a symbol.

Properti Pin

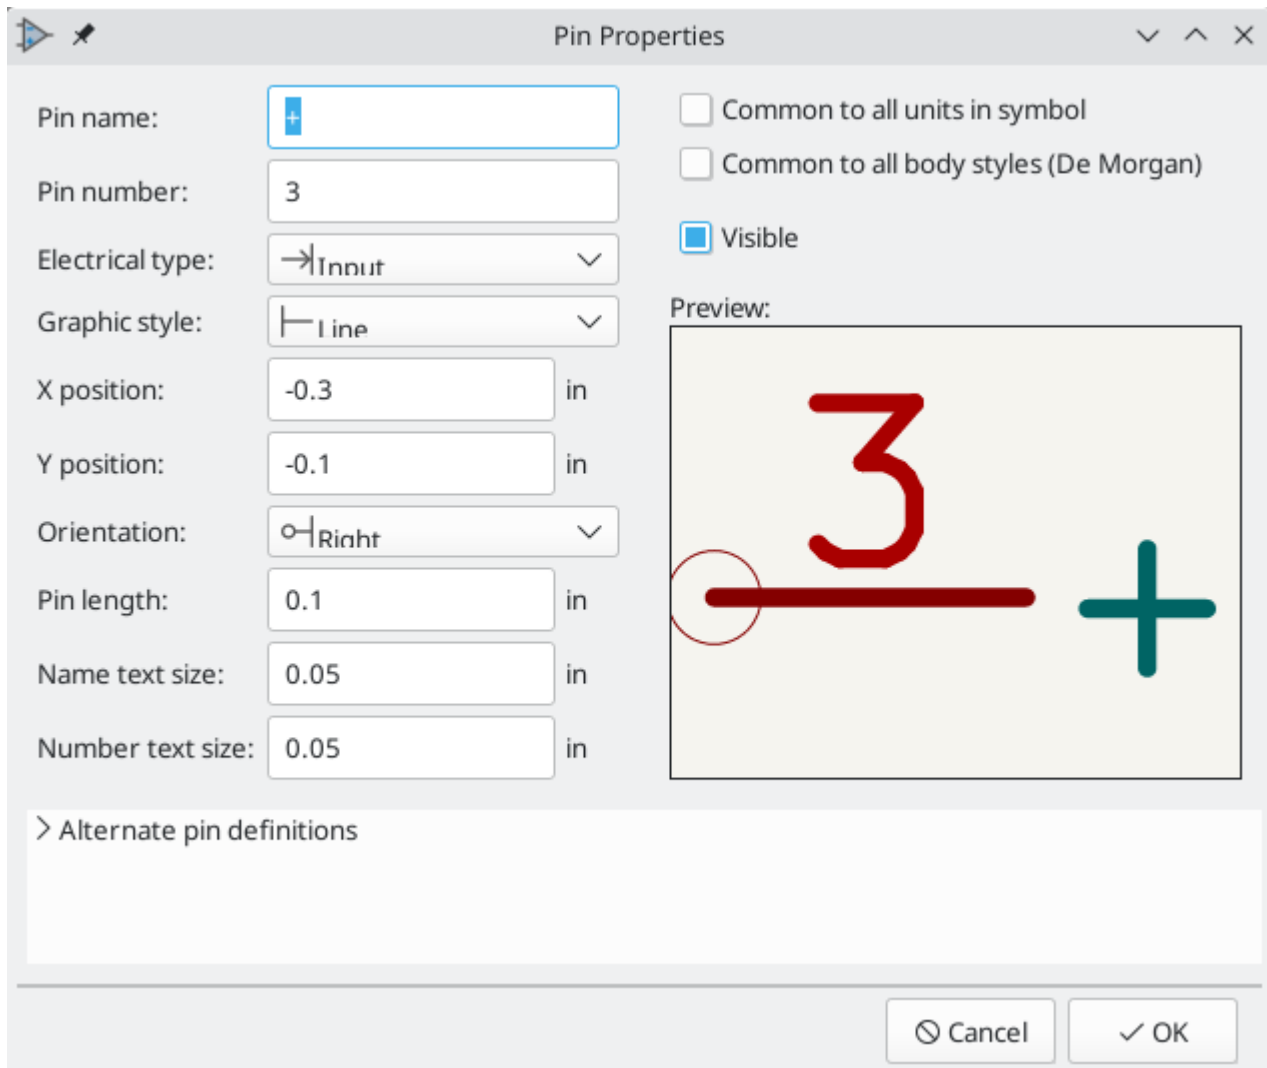

The image shows a 'Pin Properties' dialog box with various settings for a pin. The settings are as follows:

Property	Value
Pin name:	+
Pin number:	3
Electrical type:	Input
Graphic style:	Line
X position:	-0.3 in
Y position:	-0.1 in
Orientation:	Right
Pin length:	0.1 in
Name text size:	0.05 in
Number text size:	0.05 in

Additional options:

- ☐ Common to all units in symbol
- ☐ Common to all body styles (De Morgan)
- ☒ Visible

Preview: A diagram showing a red horizontal line with a red circle at its left end. To the right of the line is a large red number '3' and a green plus sign '+'. The red circle is positioned to the left of the line, and the red number '3' is positioned above the line.

> Alternate pin definitions


Buttons: Cancel, OK

Kotak dialog properti pin digunakan untuk mengedit karakteristik dari sebuah pin. Kotak dialog ini akan muncul secara otomatis ketika Anda membuat sebuah pin atau melakukan klik-ganda pada pin yang sudah ada. Kotak dialog ini dapat digunakan untuk mengubah:

- The pin name and text size.
- The pin number and text size.
- The pin length.
- The pin electrical type and graphical style.
- Keanggotaan pada bagian dan representasi alternatif.
- Pin visibility.
- [Alternate pin definitions](#).

Pin Graphic Styles

Shown in the figure below are the different pin graphic styles. The choice of graphic style does not have any influence on the pin's electrical type.

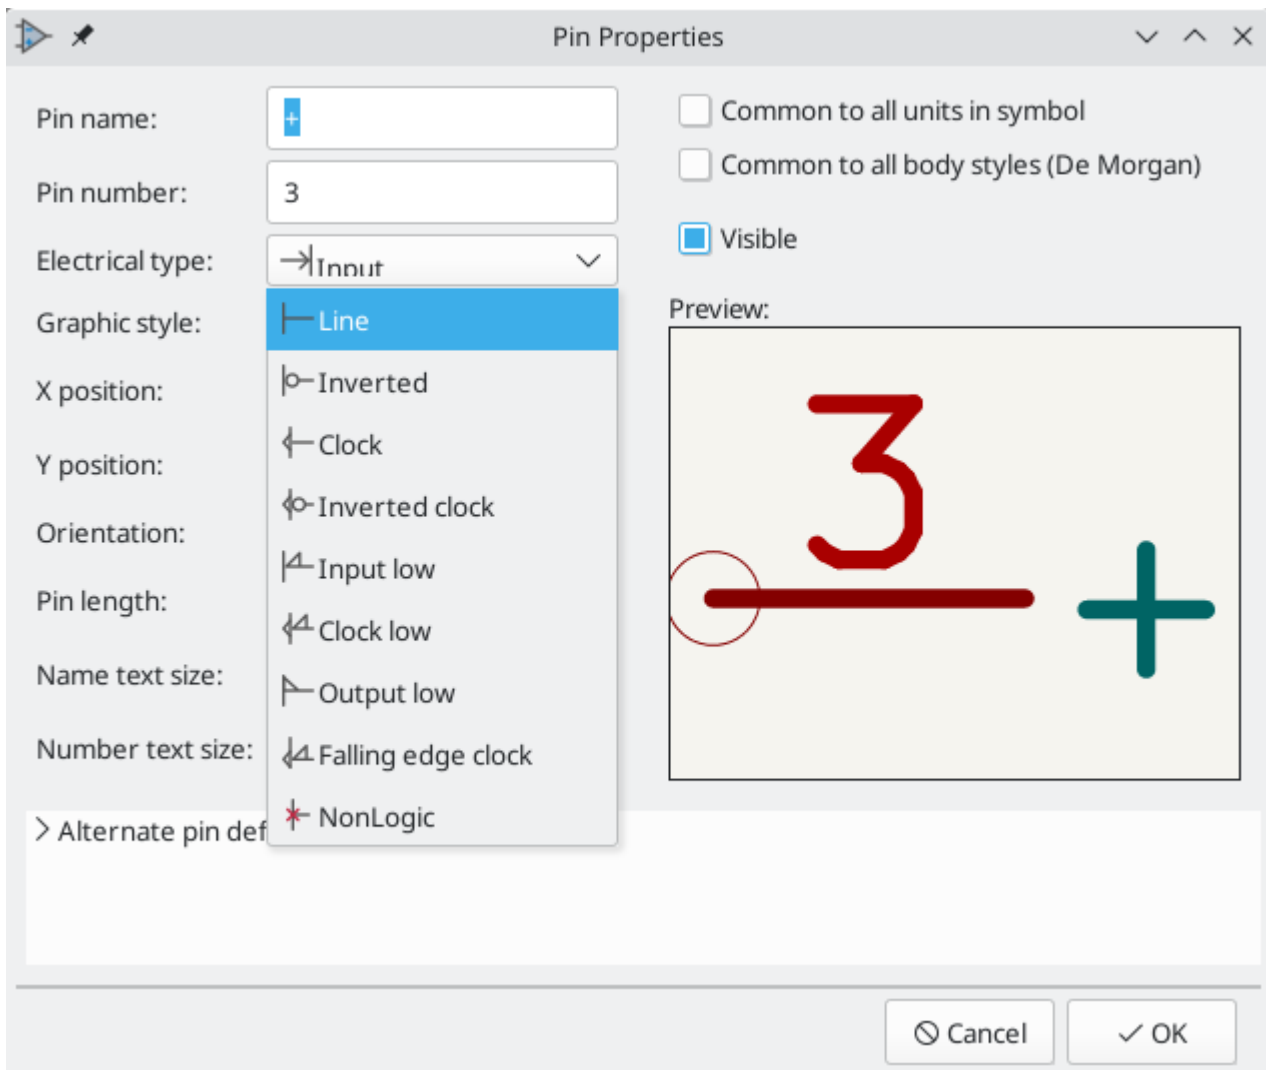


Tipe Elektrikal Pin

Choosing the correct electrical type is important for the schematic ERC tool. ERC will check that pins are connected appropriately, for example ensuring that input pins are driven and power inputs receive power from an appropriate source.

Pin Type	Description
Input	A pin which is exclusively an input.
Output	A pin which is exclusively an output.
Bidirectional	A pin that can be either an input or an output, such as a microcontroller data bus pin.
Tri-state	A three state output pin (high, low, or high impedance)
Passive	A passive symbol pin: resistors, connectors, etc.
Free	A pin that can be freely connected to any other pin without electrical concerns.
Unspecified	A pin for which the ERC check does not matter.
Power input	A symbol's power pin. As a special case, power input pins that are marked invisible are automatically connected to the net with the same name. See the Power Ports section for more information.
Power output	A pin that provides power to other pins, such as a regulator output.
Open collector	An open collector logic output.
Open emitter	An open emitter logic output.
Unconnected	A pin that should not be connected to anything.


Pushing Pin Properties to Other Pins

You can apply the length, name size, or number size of a pin to the other pins in the symbol by right clicking the pin and selecting **Push Pin Length**, **Push Pin Name Size**, or **Push Pin Number Size**, respectively.

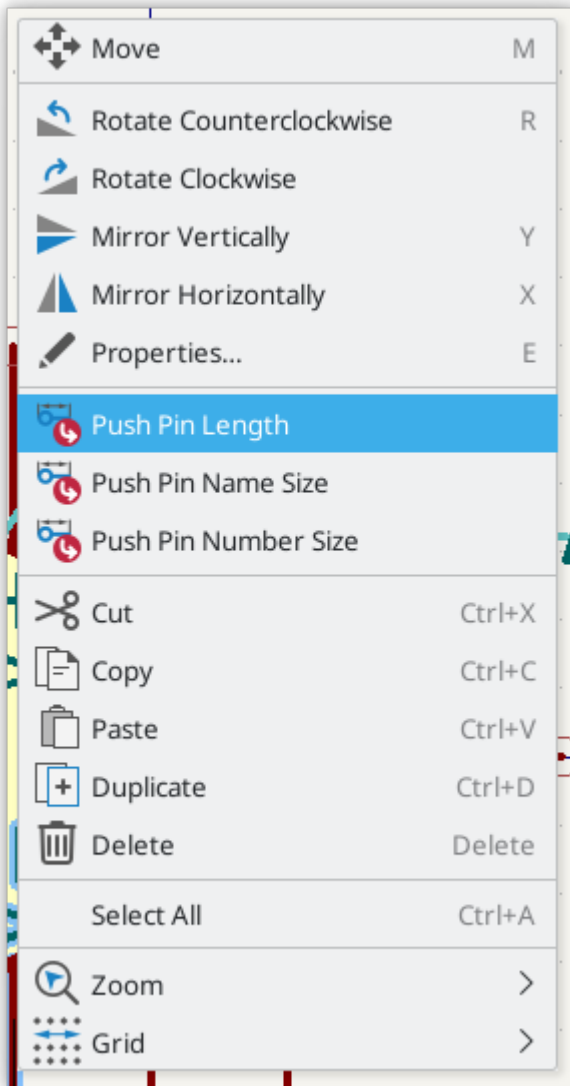



Mendefinisikan Pin untuk Banyak Bagian dan Representasi Simbolis Alternatif

Symbols with multiple units and/or graphical representations are particularly problematic when creating and editing pins. The majority of pins are specific to each symbol unit (because each unit has a different set of pins) and to each body style (because the form and position is different between the normal body style and the alternate form).


The symbol library editor allows the simultaneous creation of pins. By default, changes made to a pin are made for all units of a multiple unit symbol and to both representations for symbols with an alternate symbolic representation. The only exception to this is the pin's graphical type and name, which remain unlinked between symbol units and body styles. This dependency was established to allow for easier pin creation and editing in most cases. This dependency can be disabled by toggling the  icon on the main tool bar. This will allow you to create pins for each unit and representation completely independently.

Pins can be common or specific to different units. Pins can also be common to both symbolic representations or specific to each symbolic representation. When a pin is common to all units, it only has to drawn once. Pins are set as common or specific in the pin properties dialog.

An example is the output pin in the 7400 quad dual input NAND gate. Since there are four units and two symbolic representations, there are eight separate output pins defined in the symbol definition. When

creating a new 7400 symbol, unit A of the normal symbolic representation will be shown in the library editor. To edit the pin style in the alternate symbolic representation, it must first be enabled by clicking the  button on the tool bar. To edit the pin number for each unit, select the appropriate unit using the  drop down control.

Pin Table


Another way to edit pins is to use the Pin Table, which is accessible via the  icon. The Pin Table displays all of the pins in the symbol and their properties in a table view, so it is useful for making bulk pin changes.

Any pin property can be edited by clicking on the appropriate cell. Pins can be added and removed with the  and  icons, respectively.

NOTE

Columns of the pin table can be shown or hidden by right-clicking on the header row and checking or unchecking additional columns. Some columns are hidden by default.

The screenshot below shows the pin table for a quad opamp.

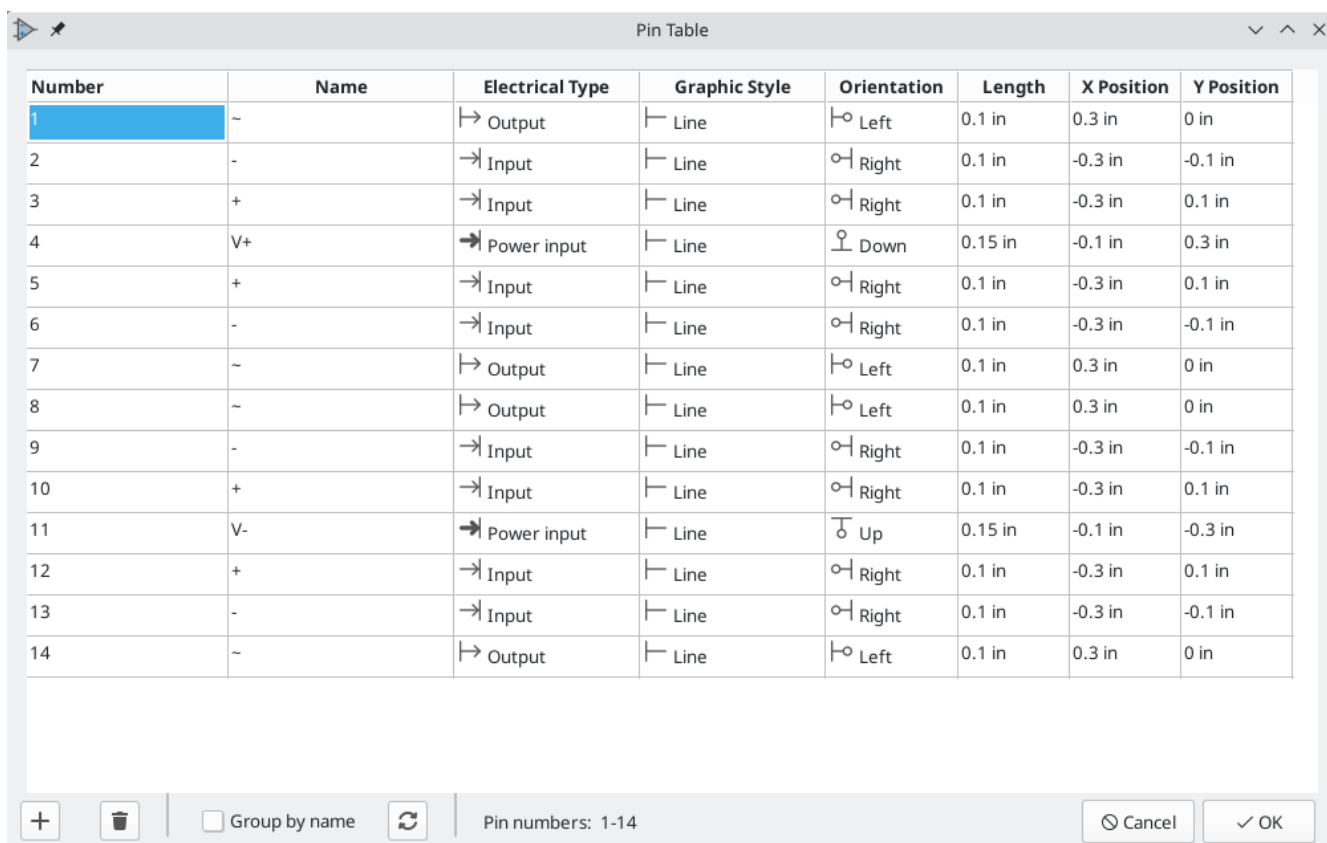


Number	Name	Electrical Type	Graphic Style	Orientation	Length	X Position	Y Position
1	~	Output	Line	Left	0.1 in	0.3 in	0 in
2	-	Input	Line	Right	0.1 in	-0.3 in	-0.1 in
3	+	Input	Line	Right	0.1 in	-0.3 in	0.1 in
4	V+	Power input	Line	Down	0.15 in	-0.1 in	0.3 in
5	+	Input	Line	Right	0.1 in	-0.3 in	0.1 in
6	-	Input	Line	Right	0.1 in	-0.3 in	-0.1 in
7	~	Output	Line	Left	0.1 in	0.3 in	0 in
8	~	Output	Line	Left	0.1 in	0.3 in	0 in
9	-	Input	Line	Right	0.1 in	-0.3 in	-0.1 in
10	+	Input	Line	Right	0.1 in	-0.3 in	0.1 in
11	V-	Power input	Line	Up	0.15 in	-0.1 in	-0.3 in
12	+	Input	Line	Right	0.1 in	-0.3 in	0.1 in
13	-	Input	Line	Right	0.1 in	-0.3 in	-0.1 in
14	~	Output	Line	Left	0.1 in	0.3 in	0 in

Alternate Pin Definitions

Pins can have alternate pin definitions added to them. Alternate pin definitions allow a user to select a different name, electrical type, and graphical style for a pin when the symbol has been placed in the schematic. This can be used for pins that have multiple functions, such as microcontroller pins.

Alternate pin definitions are added in the Pin Properties dialog as shown below. Each alternate definition contains a pin name, electrical type, and graphic style. This microcontroller pin has all of its peripheral functions defined in the symbol as alternate pin names.

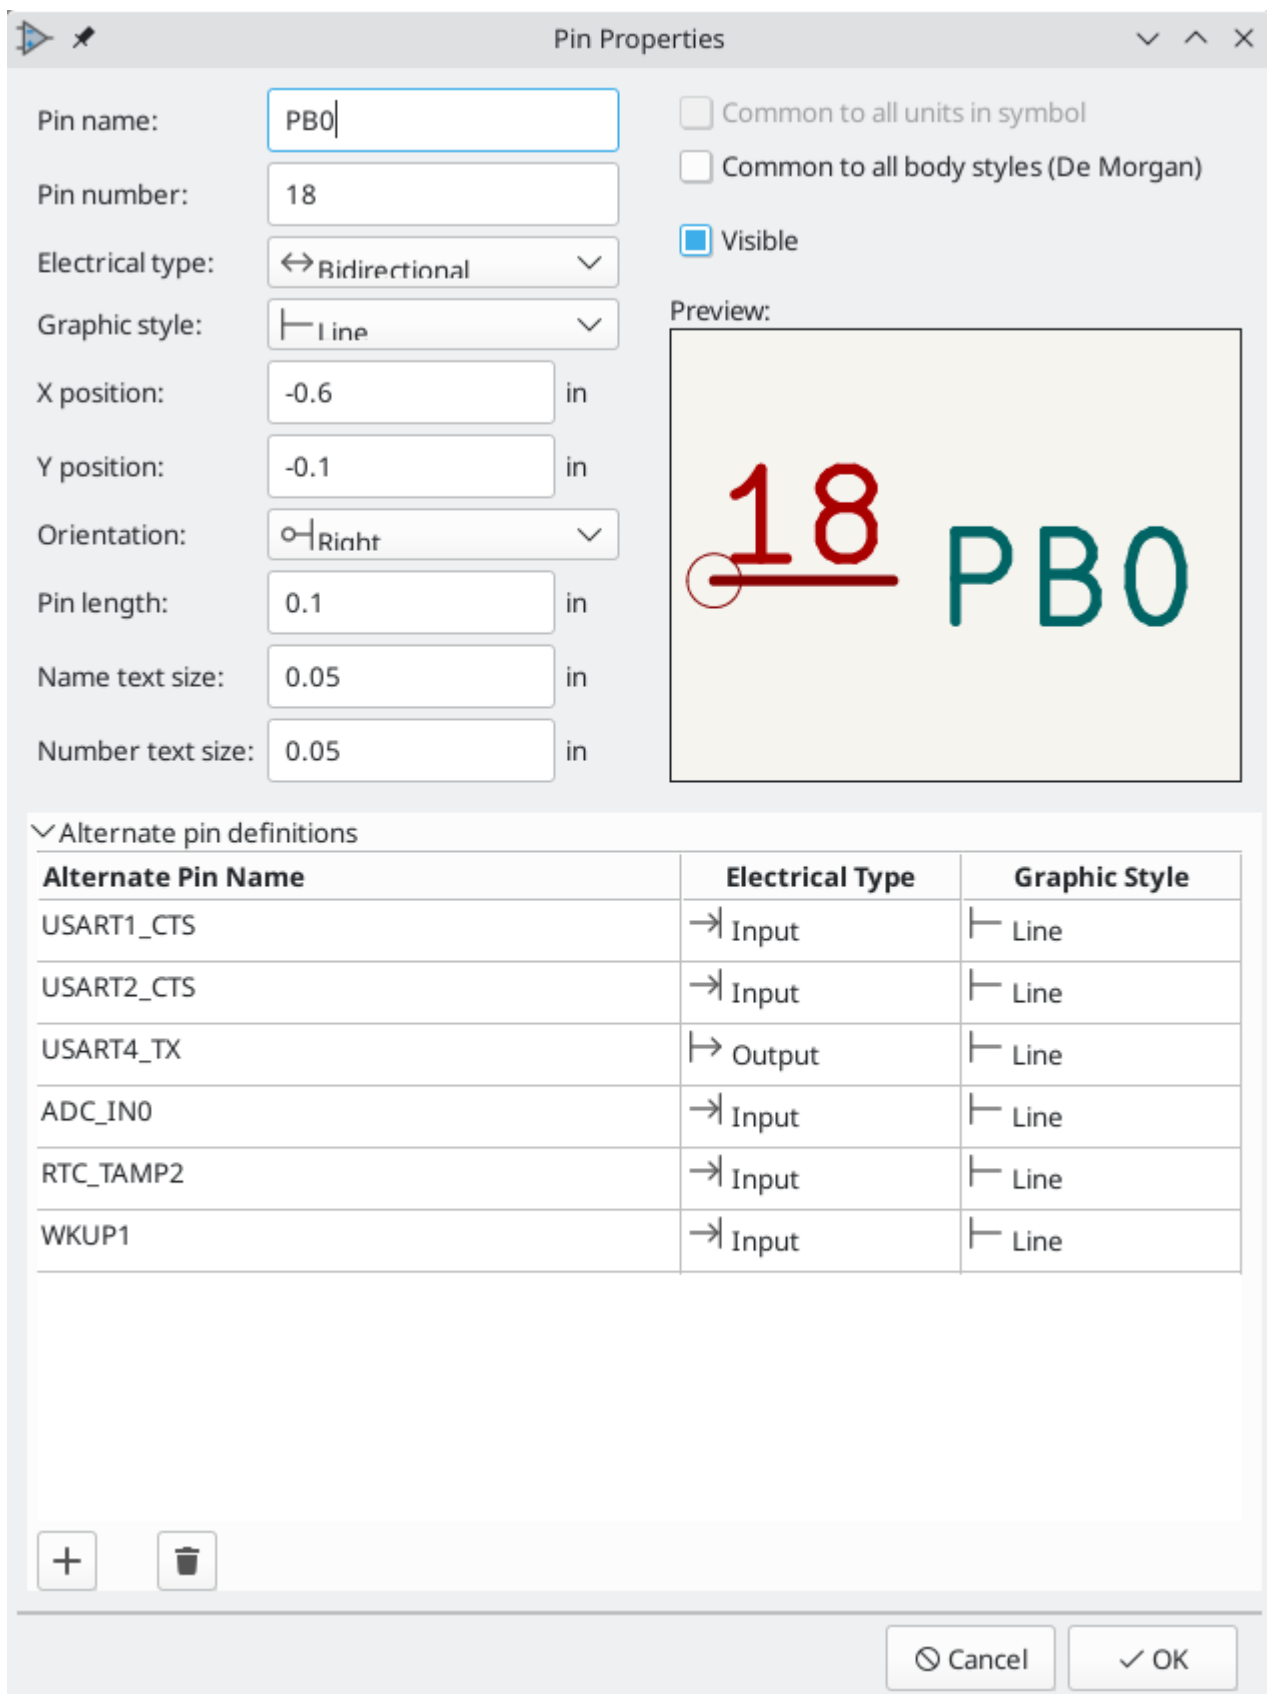

The Pin Properties dialog box is used to configure the properties of a pin symbol. It includes fields for Pin name, Pin number, Electrical type, Graphic style, X position, Y position, Orientation, Pin length, Name text size, and Number text size. It also has checkboxes for 'Common to all units in symbol', 'Common to all body styles (De Morgan)', and 'Visible'. A Preview window shows the resulting symbol. Below the main fields is a section for 'Alternate pin definitions' containing a table of alternate pin names, electrical types, and graphic styles. At the bottom are buttons for '+', a trash icon, 'Cancel', and 'OK'.

Pin name:
☐ Common to all units in symbol
☐ Common to all body styles (De Morgan)
☒ Visible

Pin number:

Electrical type:

Graphic style:

X position: in


Y position: in

Orientation:

Pin length: in

Name text size: in

Number text size: in


Preview:


The preview shows a pin symbol with the number '18' in red and the text 'PB0' in teal. The number '18' is underlined with a red line, and a red circle is drawn around the pin symbol.

▼ Alternate pin definitions

Alternate Pin Name	Electrical Type	Graphic Style
USART1_CTS	→ Input	└─ Line
USART2_CTS	→ Input	└─ Line
USART4_TX	└─ Output	└─ Line
ADC_IN0	→ Input	└─ Line
RTC_TAMP2	→ Input	└─ Line
WKUP1	→ Input	└─ Line

Alternate pin definitions are selected in the Schematic Editor once the symbol has been placed in the schematic. The alternate pin is assigned in the Alternate Pin Assignments tab of the Symbol Properties dialog. Alternate definitions are selectable in the dropdown in the Alternate Assignment column.

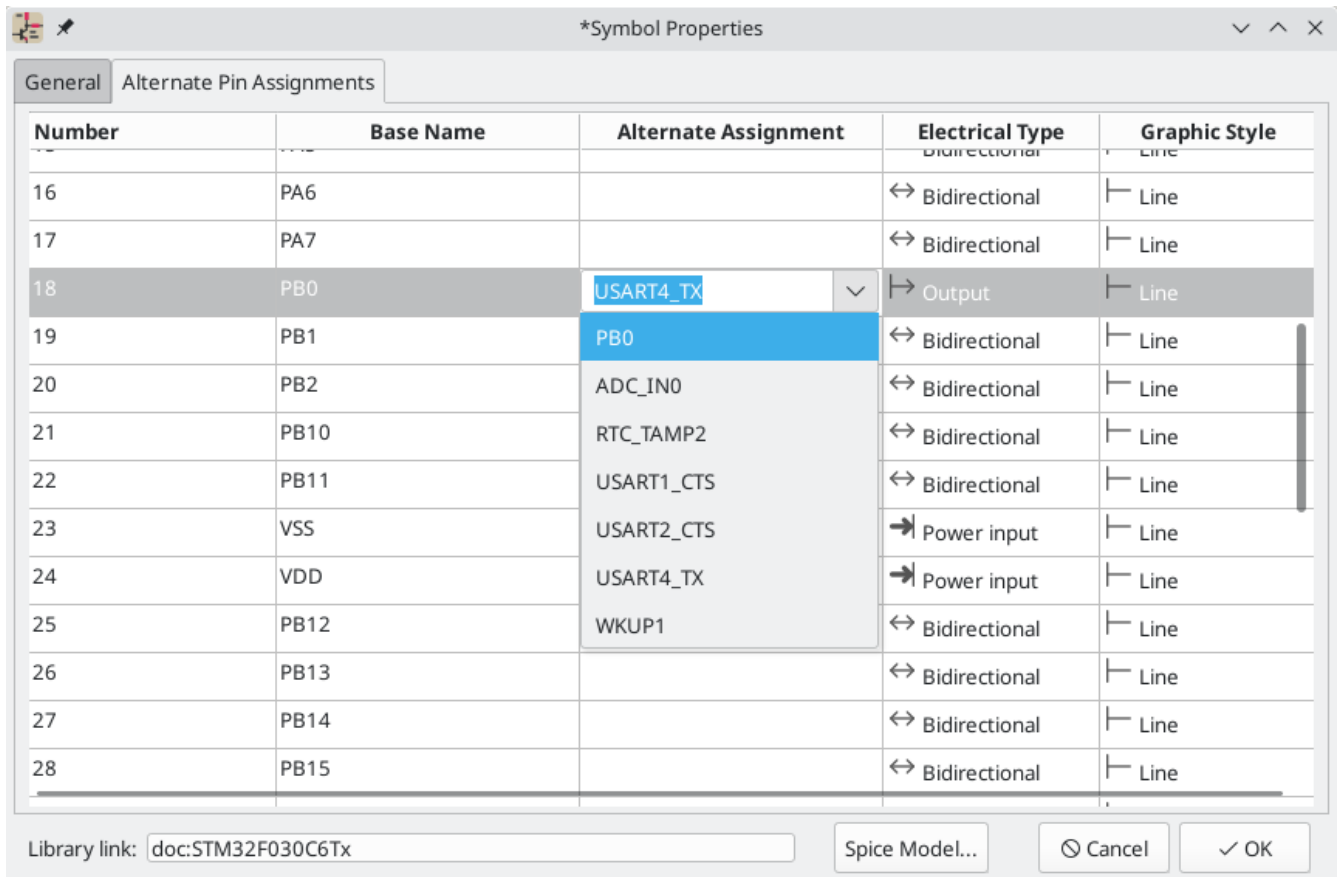

Atribut-atribut Simbol

All library symbols are defined with four default fields. The reference designator, value, footprint assignment, and datasheet link fields are created whenever a symbol is created or copied. Only the reference designator and value fields are required.


Symbols defined in libraries are typically defined with only these four default fields. Additional fields such as vendor, part number, unit cost, etc. can be added to library symbols but generally this is done in the schematic editor so the additional fields can be applied to all of the symbols in the schematic.


NOTE

A convenient way to create additional empty symbol fields is to use define field name templates. Field name templates define empty fields that are added to each symbol when it is inserted into the schematic. Field name templates can be defined globally (for all schematics) in the Schematic Editor Preferences, or they can be defined locally (specific to each project) in the Schematic Setup dialog.

Mengedit Atribut Simbol

Untuk mengedit atribut simbol yang sudah ada, klik-kanan pada teks atribut untuk menampilkan menu konteks atribut seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

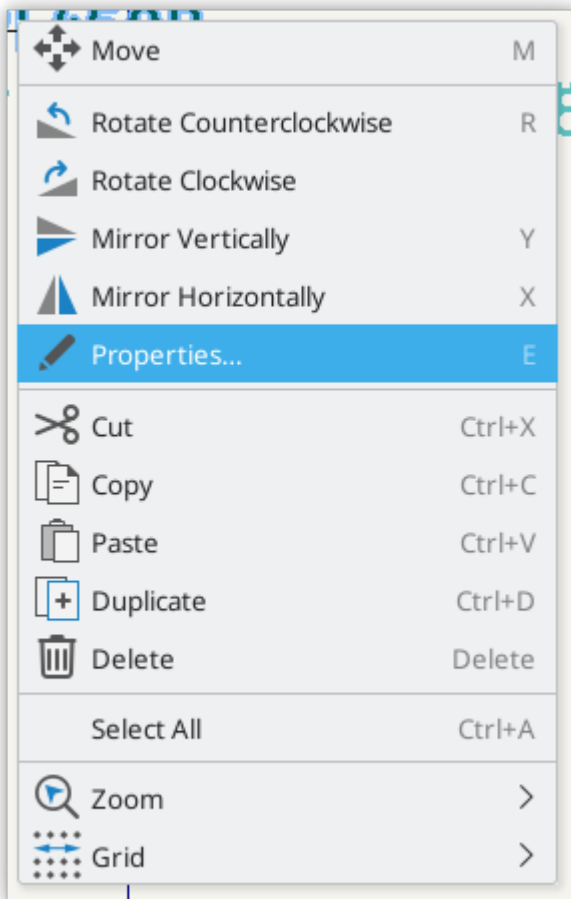

To add new fields, delete optional fields, or edit existing fields, use the  icon on the main tool bar to open the [Symbol Properties dialog](#).


Fields are text information associated a the symbol. Do not confuse them with text in the graphic representation of a symbol.

Catatan penting:

- Modifying the `Value` field changes the name of the symbol. The symbol's name in the library will change when the symbol is saved.
- The Symbol Properties dialog must be used to edit a field that is empty or has the invisible attribute enabled because such fields cannot be clicked on.
- The footprint is defined as an absolute footprint using the `LIBNAME:FOOTPRINTNAME` format where `LIBNAME` is the name of the footprint library defined in the footprint library table (see the "Footprint Library Table" section in the PCB Editor manual) and `FOOTPRINTNAME` is the name of the footprint in the library `LIBNAME`.

Power Ports


Power ports, or power symbols, are conventionally used to label a wire as part of a power net, like `VCC`, `+5V`, or `GND`. In the schematic below, the `+3.3V` and `GND` symbols are power ports. In addition to acting as a visual indicator that a net is a power rail, a power port will determine the name of the net it is attached to. This is true even if there is another net label attached to the net; the net name determined by the power symbol overrides any other net names.

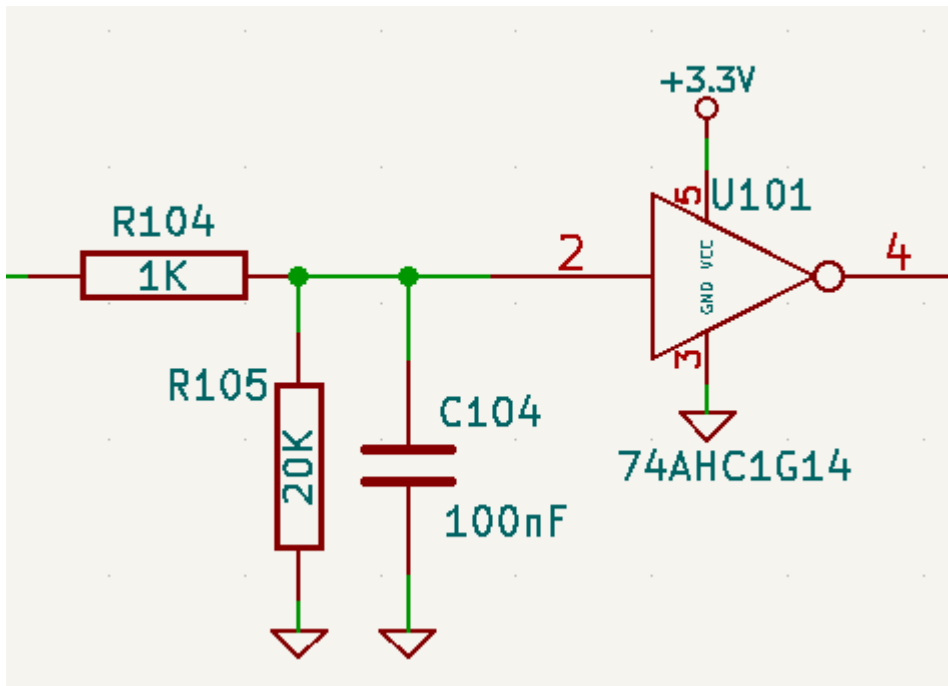

It may be useful to place power symbols in a dedicated library. KiCad's symbol library places power symbols in the `power` library, and users may create libraries to store their own power symbols. If the "Define as power symbol" box is checked in a symbol's properties, that symbol will appear in the Schematic Editor's "Add Power Port" dialog for convenient access.

Power symbols are handled and created the same way as normal symbols, but there are several additional considerations described below. They consist of a graphical symbol and a pin of the type "Power input" that is marked hidden.

Below is an example of a `GND` power symbol.

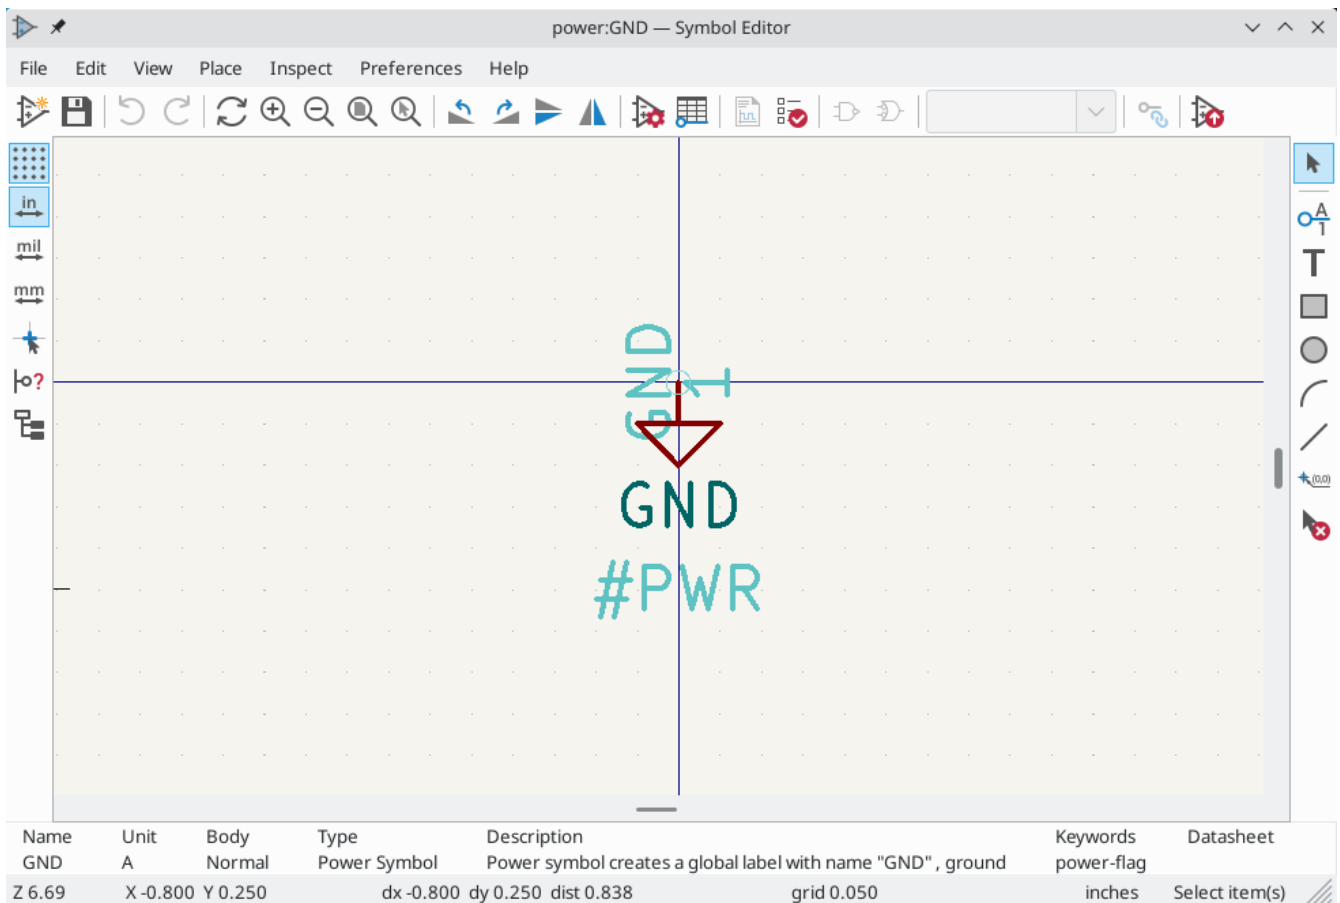

Creating a Power Port Symbol

Power Port symbols consist of a pin of type "Power input" that is marked invisible. Invisible power input pins have a special property of automatically connecting to a net with the same name as the pin name. A net that is wired to an invisible power input pin will therefore be named after the pin, even if there are other net labels on the net. This connection is global.

NOTE

If the power symbol has the "Define as power symbol" property checked, the power input pin does not need to be marked invisible. However, the convention is to make these pins invisible anyway.

Pin Properties

Pin name:

Pin number:

Electrical type:

Graphic style:

X position: in

Y position: in

Orientation:

Pin length: in

Name text size: in

Number text size: in

☐ Common to all units in symbol

☐ Common to all body styles (De Morgan)

☐ Visible

Preview:

> Alternate pin definitions

Cancel OK

Untuk membuat sebuah simbol *power*, lakukan langkah-langkah berikut:

- Add a pin of type "Power input", with "Visible" unchecked, and the pin named according to the desired net. Make the pin number 1, the length 0, and set the graphic style to "Line". The pin name establishes the connection to the net; in this case the pin will automatically connect to the net GND. The pin number, length, and line style do not matter electrically.
- Place the pin on the symbol anchor.
- Use the shape tools to draw the symbol graphics.
- Set the symbol value. The symbol value does not matter electrically, but it is displayed in the schematic. To eliminate confusion, it should match the pin name (which determines the connected net name).
- Check the "Define as power symbol" box in Symbol Properties window. This makes the symbol appear in the "Add Power Port" dialog, makes the Value field read-only in the schematic, prevents the symbol from being assigned a footprint, and excludes the symbol from the board, BOM, and netlists.
- Set the symbol reference and uncheck the "Show" box. The reference text is not important except for the first character, which should be #. For the power port shown above, the reference could be #GND. Symbols with references that begin with # are not added to the PCB, are not included in Bill of Materials exports or netlists, and they cannot be assigned a footprint in the footprint assignment tool. If a power port's reference does not begin with #, the character will be inserted automatically when the annotation or footprint assignment tools are run.


An easier method to create a new power port symbol is to use another symbol as a starting point, [as described earlier](#).


NOTE

When modifying an existing power port symbol, make sure to rename the pin name so that the new symbol connects to the appropriate power net.


Peramban Pustaka Simbol

Pengenalan


The Symbol Library Browser allows you to quickly examine the content of symbol libraries. The Symbol Library Viewer can be accessed by clicking  icon on the main toolbar, **View** → **Symbol Library Browser**..., or clicking **Select With Browser** in the "Choose Symbol" window.

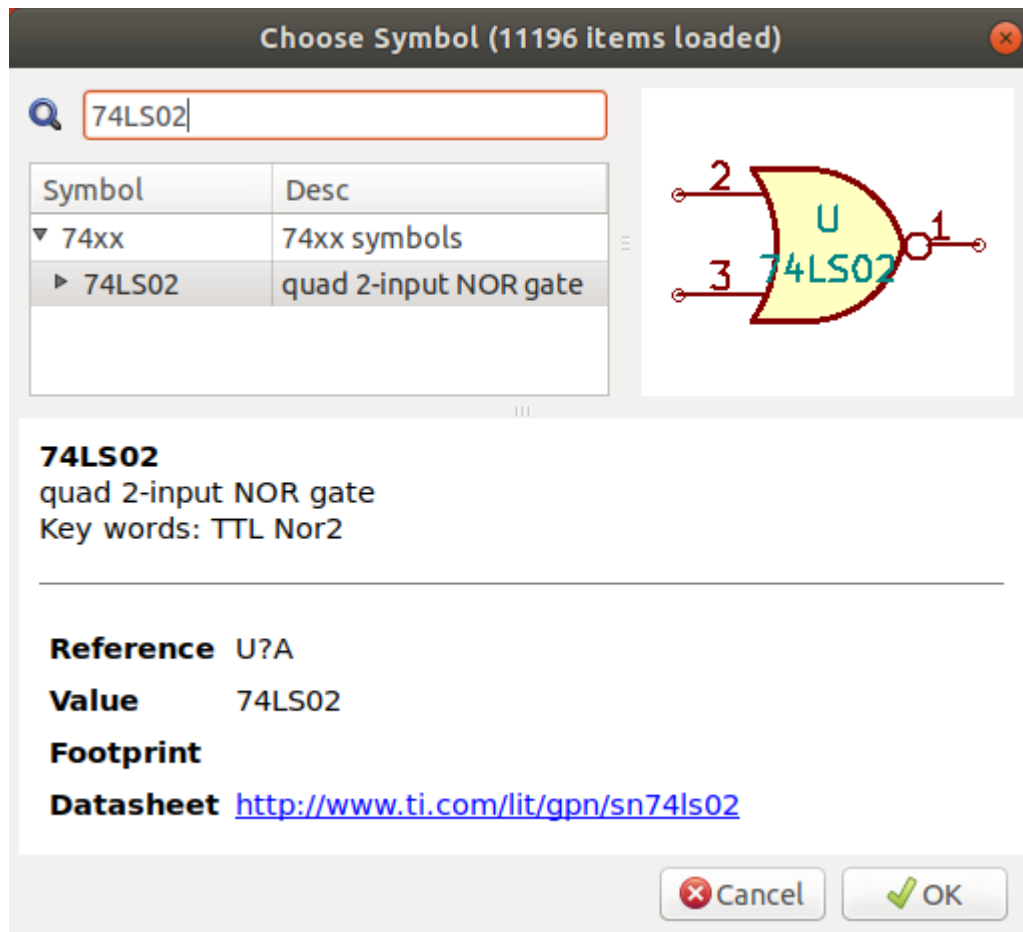

Viewlib - Tampilan Utama

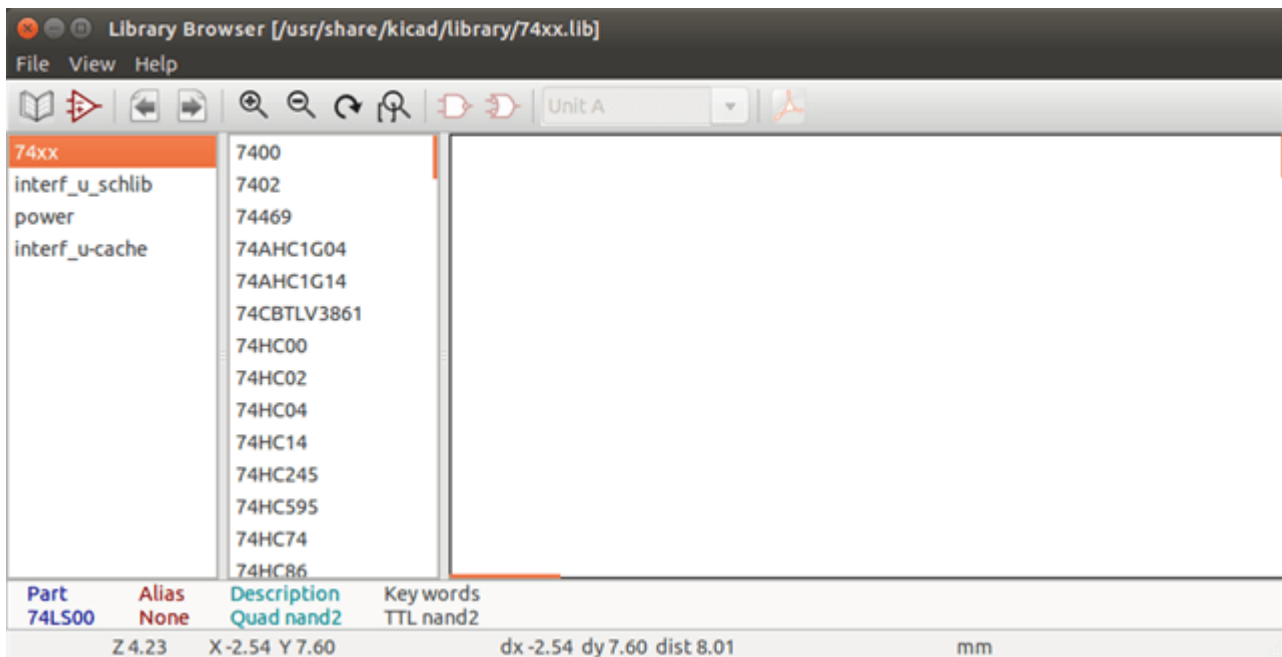

Untuk memeriksa isi pustaka, pilih satu pustaka dari daftar pada panel sebelah kiri. Semua simbol pada pustaka yang dipilih akan ditampilkan pada panel kedua. Pilih nama simbol untuk melihat simbol tersebut.

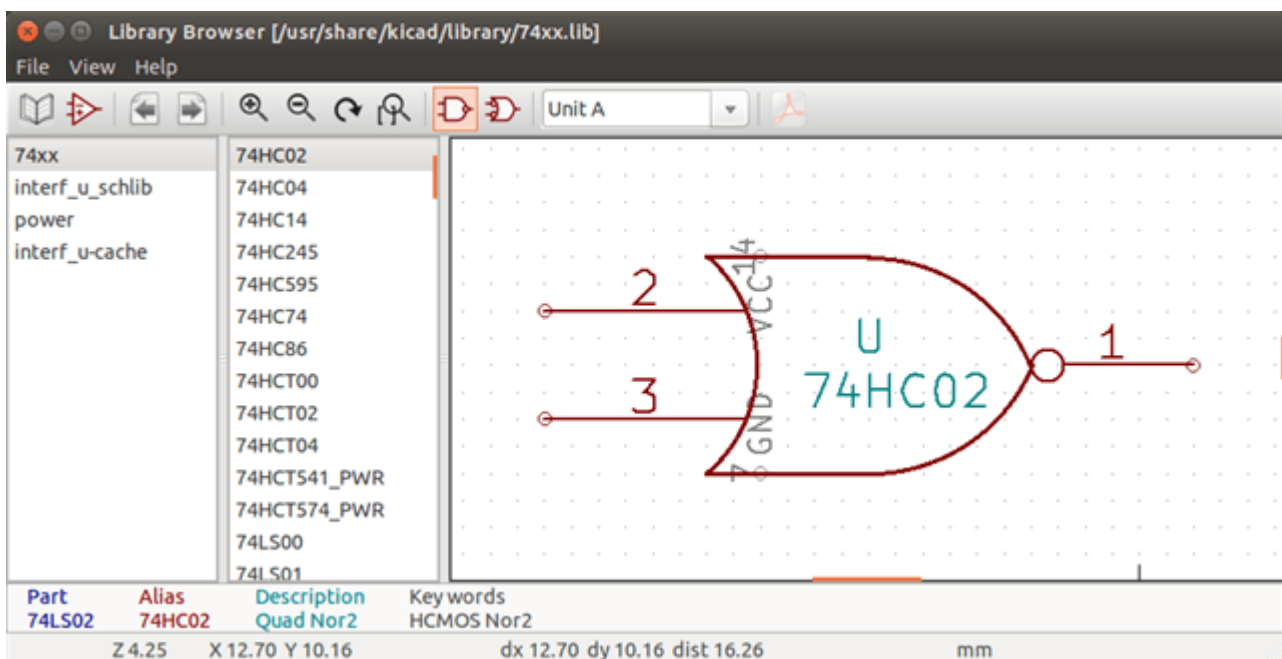









Bilah Alat Atas pada Peramban Pustaka Simbol

Bilah alat atas pada Peramban Pustaka Simbol ditampilkan pada gambar di bawah.

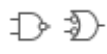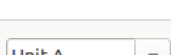

The available commands are:

	Selection of the symbol which can be also selected in the displayed list.
	Display previous symbol.
	Display next symbol.
	Zoom tools.
	Selection of the representation (normal or alternate) if an alternate representation exists.
	Selection of the unit for symbols that contain multiple units.
	If they exist, display the associated documents.
	Close the browser and place the selected symbol in the schematic.

Membuat Netlist dan Berkas BOM Kustom


Berkas Netlist Antara

BOM files and netlist files can be converted from an Intermediate netlist file created by KiCad.

Berkas ini menggunakan sintaks XML dan disebut sebagai Netlist antara. Netlist antara berisi sejumlah besar data mengenai papan sirkuit Anda. Maka dari itu, berkas ini bisa digunakan pasca-pemrosesan untuk membuat BOM atau berkas laporan lainnya.

Tergantung dari keluarannya (BOM atau Netlist), sejumlah berkas turunan dari Netlist antara akan digunakan pasca-pemrosesan.

Contoh Skematik

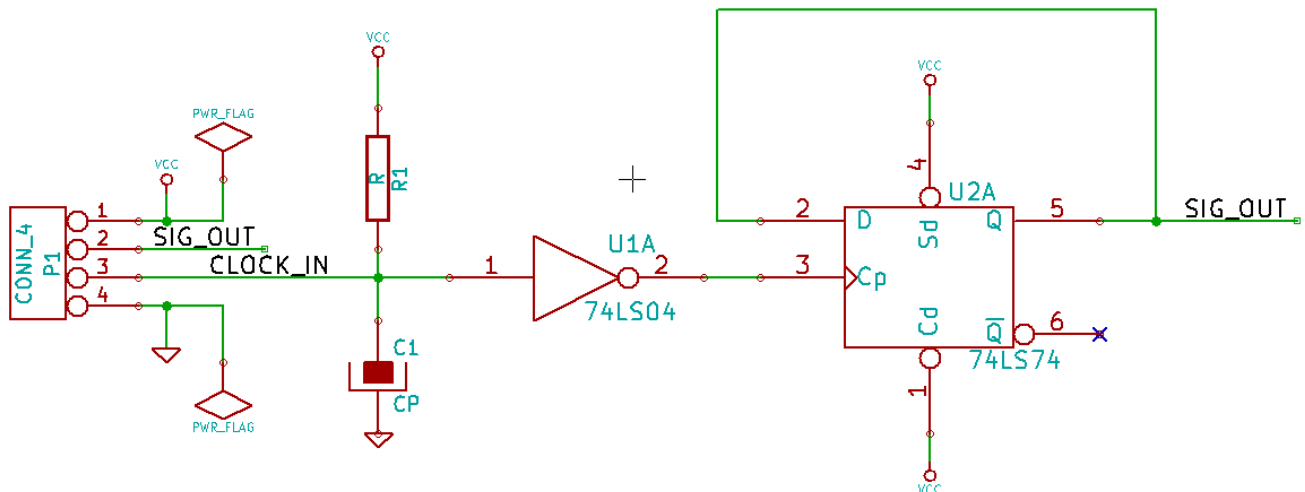

Contoh Berkas Netlist Antara

Netlist antara (menggunakan sintaks XML) yang terkait dengan sirkuit di atas ditunjukkan seperti di bawah ini.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<export version="D">
  <design>
    <source>F:\kicad_aux\netlist_test\netlist_test.sch</source>
    <date>29/08/2010 20:35:21</date>
    <tool>eeschema (2010-08-28 BZR 2458)-unstable</tool>
  </design>
  <components>
    <comp ref="P1">
      <value>CONN_4</value>
      <libsource lib="conn" part="CONN_4"/>
      <sheetpath names="/" tstamps="/" />
      <tstamp>4C6E2141</tstamp>
    </comp>
    <comp ref="U2">
      <value>74LS74</value>
      <libsource lib="74xx" part="74LS74"/>
      <sheetpath names="/" tstamps="/" />
      <tstamp>4C6E20BA</tstamp>
    </comp>
    <comp ref="U1">
      <value>74LS04</value>
      <libsource lib="74xx" part="74LS04"/>
      <sheetpath names="/" tstamps="/" />
      <tstamp>4C6E20A6</tstamp>
    </comp>
    <comp ref="C1">
      <value>CP</value>
      <libsource lib="device" part="CP"/>
      <sheetpath names="/" tstamps="/" />
      <tstamp>4C6E2094</tstamp>
    </comp>
    <comp ref="R1">
      <value>R</value>
      <libsource lib="device" part="R"/>
      <sheetpath names="/" tstamps="/" />
      <tstamp>4C6E208A</tstamp>
    </comp>
  </components>
  <libparts>
    <libpart lib="device" part="C">
      <description>Condensateur non polarise</description>
      <footprints>
        <fp>SM*</fp>
        <fp>C?</fp>
        <fp>C1-1</fp>
      </footprints>
      <fields>
        <field name="Reference">C</field>
        <field name="Value">C</field>
      </fields>
      <pins>
        <pin num="1" name="~" type="passive"/>
        <pin num="2" name="~" type="passive"/>
      </pins>
    </libpart>
    <libpart lib="device" part="R">
      <description>Resistance</description>
      <footprints>
        <fp>R?</fp>
        <fp>SM0603</fp>
        <fp>SM0805</fp>
      </footprints>
    </libpart>
  </libparts>
</export>

```

Konversi ke Format Netlist yang Baru

Dengan menerapkan sebuah penyaring pasca-pemrosesan ke berkas Netlist antara, Anda bisa membuat berkas-berkas Netlist asing, demikian pula berkas-berkas BOM. Karena proses konversi ini adalah transformasi dari teks ke teks, penyaring pasca-pemrosesan dapat dibuat menggunakan Python, XSLT, atau peralatan lainnya yang mampu mengolah masukan XML.

XSLT itself is an XML language very suitable for XML transformations. There is a free program called *xsltproc* that you can download and install. The *xsltproc* program can be used to read the Intermediate XML netlist input file, apply a style-sheet to transform the input, and save the results in an output file. Use of *xsltproc* requires a style-sheet file using XSLT conventions. The full conversion process is handled by KiCad, after it is configured once to run *xsltproc* in a specific way.

Pendekatan XSLT

Dokumen yang menjelaskan Transformasi XSL (XSLT) tersedia di alamat berikut:

<http://www.w3.org/TR/xslt>

Membuat Berkas Netlist Pads-Pcb

Format pads-pcb terdiri dari dua bagian.

- Daftar *footprint*.
- Daftar *net* : pengelompokan referensi *pad* berdasarkan *net*.

Berikut adalah sebuah *stylesheet* untuk mengkonversi berkas Netlist antara ke format Netlist pads-pcb:

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!--XSL style sheet to Eeschema Generic Netlist Format to PADS netlist format
Copyright (C) 2010, SoftPLC Corporation.
GPL v2.

How to use:
https://lists.launchpad.net/kicad-developers/msg05157.html
-->

<!DOCTYPE xsl:stylesheet [
  <!ENTITY nl "&#xd;&#xa;"> <!--new line CR, LF -->
]>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="text" omit-xml-declaration="yes" indent="no"/>

<xsl:template match="/export">
  <xsl:text>*PADS-PCB*&nl;*PART*&nl;</xsl:text>
  <xsl:apply-templates select="components/comp"/>
  <xsl:text>&nl;*NET*&nl;</xsl:text>
  <xsl:apply-templates select="nets/net"/>
  <xsl:text>*END*&nl;</xsl:text>
</xsl:template>

<!-- for each component -->
<xsl:template match="comp">
  <xsl:text> </xsl:text>
  <xsl:value-of select="@ref"/>
  <xsl:text> </xsl:text>
  <xsl:choose>
    <xsl:when test = "footprint != '' ">
      <xsl:apply-templates select="footprint"/>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
      <xsl:text>unknown</xsl:text>
    </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  <xsl:text>&nl;</xsl:text>
</xsl:template>

<!-- for each net -->
<xsl:template match="net">
  <!-- nets are output only if there is more than one pin in net -->
  <xsl:if test="count(node)>1">
    <xsl:text>*SIGNAL* </xsl:text>
    <xsl:choose>
      <xsl:when test = "@name != '' ">
        <xsl:value-of select="@name"/>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>
        <xsl:text>N-</xsl:text>
        <xsl:value-of select="@code"/>
      </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    <xsl:text>&nl;</xsl:text>
    <xsl:apply-templates select="node"/>
  </xsl:if>
</xsl:template>

<!-- for each node -->
<xsl:template match="node">
  <xsl:text> </xsl:text>

```

Dan berikut adalah berkas keluaran pads-pcb setelah menjalankan xsltproc:

```
*PADS-PCB*
*PART*
P1 unknown
U2 unknown
U1 unknown
C1 unknown
R1 unknown
*NET*
*SIGNAL* GND
U1.7
C1.2
U2.7
P1.4
*SIGNAL* VCC
R1.1
U1.14
U2.4
U2.1
U2.14
P1.1
*SIGNAL* N-4
U1.2
U2.3
*SIGNAL* /SIG_OUT
P1.2
U2.5
U2.2
*SIGNAL* /CLOCK_IN
R1.2
C1.1
U1.1
P1.3

*END*
```

Perintah untuk menjalankan konversi ini adalah:

```
kicad\\bin\\xsltproc.exe -o test.net kicad\\bin\\plugins\\netlist_form_pads-pcb.xml
test.tmp
```

Membuat Berkas Netlist Cadstar

Format Cadstar terdiri dari dua bagian.

- Daftar *footprint*.
- Daftar *net* : pengelompokan referensi *pad* berdasarkan *net*.

Berikut adalah berkas *stylesheet* untuk menjalankan konversi ini:

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!--XSL style sheet to Eeschema Generic Netlist Format to CADSTAR netlist format
      Copyright (C) 2010, Jean-Pierre Charras.
      Copyright (C) 2010, SoftPLC Corporation.
      GPL v2.

<!DOCTYPE xsl:stylesheet [
  <!ENTITY nl "&#xd;&#xa;"> <!--new line CR, LF -->
]>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="text" omit-xml-declaration="yes" indent="no"/>

<!-- Netlist header -->
<xsl:template match="/export">
  <xsl:text>.HEA&nl;</xsl:text>
  <xsl:apply-templates select="design/date"/> <!-- Generate line .TIM <time> -->
  <xsl:apply-templates select="design/tool"/> <!-- Generate line .APP <eeschema version>
-->
  <xsl:apply-templates select="components/comp"/> <!-- Generate list of components -->
  <xsl:text>&nl;&nl;</xsl:text>
  <xsl:apply-templates select="nets/net"/> <!-- Generate list of nets and
connections -->
  <xsl:text>&nl;.END&nl;</xsl:text>
</xsl:template>

  <!-- Generate line .TIM 20/08/2010 10:45:33 -->
<xsl:template match="tool">
  <xsl:text>.APP "</xsl:text>
  <xsl:apply-templates/>
  <xsl:text>"&nl;</xsl:text>
</xsl:template>

  <!-- Generate line .APP "eeschema (2010-08-17 BZR 2450)-unstable" -->
<xsl:template match="date">
  <xsl:text>.TIM </xsl:text>
  <xsl:apply-templates/>
  <xsl:text>&nl;</xsl:text>
</xsl:template>

<!-- for each component -->
<xsl:template match="comp">
  <xsl:text>.ADD_COM </xsl:text>
  <xsl:value-of select="@ref"/>
  <xsl:text> </xsl:text>
  <xsl:choose>
    <xsl:when test = "value != '' ">
      <xsl:text>"</xsl:text> <xsl:apply-templates select="value"/> <xsl:text>"
</xsl:text>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
      <xsl:text>"</xsl:text>
    </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  <xsl:text>&nl;</xsl:text>
</xsl:template>

<!-- for each net -->
<xsl:template match="net">
  <!-- nets are output only if there is more than one pin in net -->
  <xsl:if test="count(node)>1">
    <xsl:variable name="netname">

```

Berikut adalah berkas keluaran Cadstar.

```
.HEA
.TIM 21/08/2010 08:12:08
.APP "eeschema (2010-08-09 BZR 2439)-unstable"
.ADD_COM P1 "CONN_4"
.ADD_COM U2 "74LS74"
.ADD_COM U1 "74LS04"
.ADD_COM C1 "CP"
.ADD_COM R1 "R"

.ADD_TER U1.7 "GND"
.TER      C1.2
          U2.7
          P1.4
.ADD_TER R1.1 "VCC"
.TER      U1.14
          U2.4
          U2.1
          U2.14
          P1.1
.ADD_TER U1.2 "N-4"
.TER      U2.3
.ADD_TER P1.2 "/SIG_OUT"
.TER      U2.5
          U2.2
.ADD_TER R1.2 "/CLOCK_IN"
.TER      C1.1
          U1.1
          P1.3

.END
```

Membuat Berkas Netlist OrcadPCB2

Format ini hanya memiliki satu bagian saja, yaitu daftar *footprint*. Setiap *footprint* berisi daftar *pad* dengan referensi ke sebuah *net*.

Berikut adalah *stylesheet* untuk konversi ini:

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!--XSL style sheet to Eeschema Generic Netlist Format to CADSTAR netlist format
Copyright (C) 2010, SoftPLC Corporation.
GPL v2.

How to use:
https://lists.launchpad.net/kicad-developers/msg05157.html
-->

<!DOCTYPE xsl:stylesheet [
  <!ENTITY nl "&#xd;&#xa;"> <!--new line CR, LF -->
]>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="text" omit-xml-declaration="yes" indent="no"/>

<!--
  Netlist header
  Creates the entire netlist
  (can be seen as equivalent to main function in C
-->
<xsl:template match="/export">
  <xsl:text>( { Eeschema Netlist Version 1.1 </xsl:text>
  <!-- Generate line .TIM <time> -->
<xsl:apply-templates select="design/date"/>
<!-- Generate line eeschema version ... -->
<xsl:apply-templates select="design/tool"/>
<xsl:text>}&nl;</xsl:text>

<!-- Generate the list of components -->
<xsl:apply-templates select="components/comp"/> <!-- Generate list of components -->

<!-- end of file -->
<xsl:text>)&nl;*&nl;</xsl:text>
</xsl:template>

<!--
  Generate id in header like "eeschema (2010-08-17 BZR 2450)-unstable"
-->
<xsl:template match="tool">
  <xsl:apply-templates/>
</xsl:template>

<!--
  Generate date in header like "20/08/2010 10:45:33"
-->
<xsl:template match="date">
  <xsl:apply-templates/>
  <xsl:text>&nl;</xsl:text>
</xsl:template>

<!--
  This template read each component
  (path = /export/components/comp)
  creates lines:
  ( 3EBF7DBD $noname U1 74LS125
    ... pin list ...
  )
  and calls "create_pin_list" template to build the pin list
-->
<xsl:template match="comp">
  <xsl:text> ( </xsl:text>

```


Berikut adalah berkas keluaran OrcadPCB2.


```
( { Eeschema Netlist Version 1.1 29/08/2010 21:07:51
eeschema (2010-08-28 BZR 2458)-unstable}
( 4C6E2141 $noname P1 CONN_4
( 1 VCC )
( 2 /SIG_OUT )
( 3 /CLOCK_IN )
( 4 GND )
)
( 4C6E20BA $noname U2 74LS74
( 1 VCC )
( 2 /SIG_OUT )
( 3 N-04 )
( 4 VCC )
( 5 /SIG_OUT )
( 6 ? )
( 7 GND )
( 14 VCC )
)
( 4C6E20A6 $noname U1 74LS04
( 1 /CLOCK_IN )
( 2 N-04 )
( 7 GND )
( 14 VCC )
)
( 4C6E2094 $noname C1 CP
( 1 /CLOCK_IN )
( 2 GND )
)
( 4C6E208A $noname R1 R
( 1 VCC )
( 2 /CLOCK_IN )
)
)
*
```

Netlist plugins interface


Intermediate Netlist converters can be automatically launched within the Schematic Editor.

Membuka Kotak Dialog *Plugin*

Kita bisa menambahkan sebuah tab antarmuka *plugin* Netlist yang baru dengan klik pada tombol 'Add Plugin'

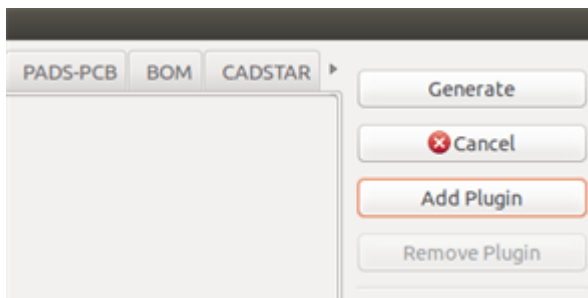

Berikut adalah bentuk data konfigurasi untuk tab PadsPcb:

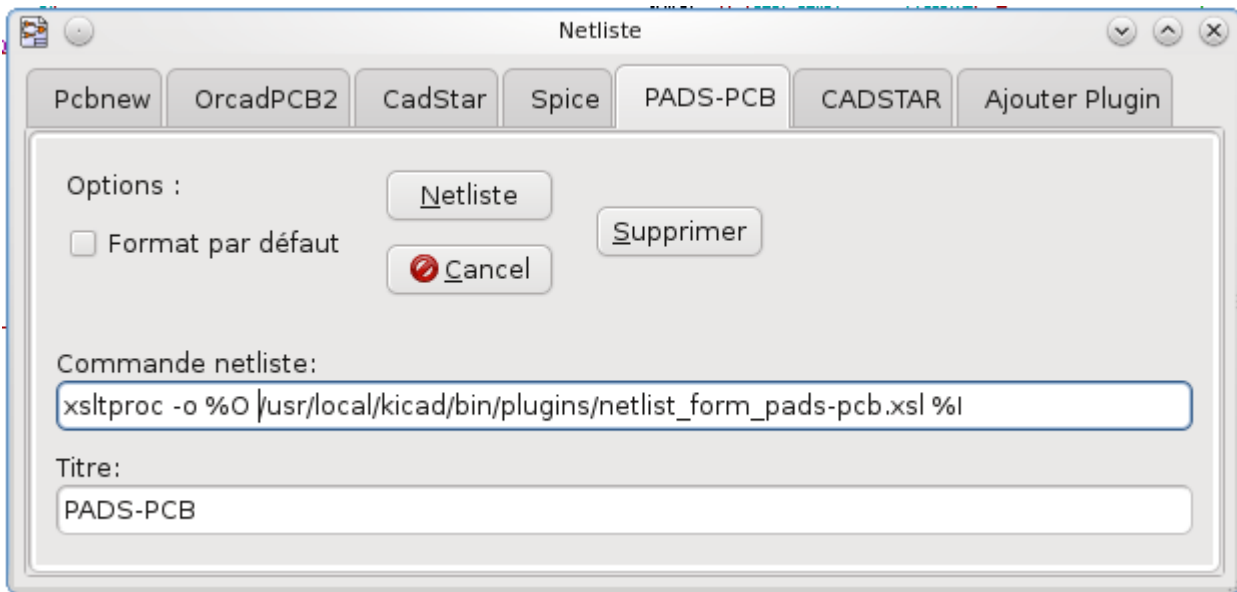

Parameter Konfigurasi *Plugin*

The netlist plug-in configuration dialog requires the following information:

- Judul: misalnya nama dari format Netlist.
- Perintah untuk menjalankan konverter.

Setelah Anda menekan tombol Netlist, akan terjadi hal berikut ini:

1. KiCad creates an intermediate netlist file *.xml, for instance test.xml.
2. KiCad runs the plug-in by reading test.xml and creates test.net.

Membuat Berkas Netlist dengan Baris Perintah

Diasumsikan kita menggunakan program *xsltproc.exe* untuk menerapkan *stylesheet* ke berkas antara, maka *xsltproc.exe* dieksekusi dengan perintah berikut:

```
xsltproc.exe -o <nama berkas keluaran> <nama berkas style-sheet> <berkas XML yang akan dikonversi>
```

Berikut baris perintah yang digunakan KiCad di sistem operasi Windows:

```
f:/kicad/bin/xsltproc.exe -o "%O" f:/kicad/bin/plugins/netlist_form_pads-pcb.xml "%I"
```

Di sistem operasi Linux, baris perintahnya adalah:

```
xsltproc -o "%O" /usr/local/kicad/bin/plugins/netlist_form_pads-pcb.xml "%I"
```

Where *netlist_form_pads-pcb.xml* is the style-sheet that you are applying. Do not forget the double quotes around the file names, this allows them to have spaces after the substitution by KiCad.

Baris perintah menerima parameter berikut untuk nama berkas:

Parameter yang didukung adalah:

- %B = nama berkas dan *path* untuk berkas keluaran yang dipilih, tanpa *path* dan ekstensi.

%I ⇒ nama berkas lengkap dan *path* dari berkas masukan sementara (berkas Netlist antara).

- %O ⇒ nama berkas lengkap dan *path* untuk berkas keluaran yang dipilih.

%I akan diganti dengan nama berkas antara yang sesungguhnya.

%O akan diganti dengan nama berkas keluaran yang sesungguhnya.

Format Baris Perintah: Contoh xsltproc

Format baris perintah untuk xsltproc adalah sebagai berikut:

```
<path ke xsltproc> xsltproc <parameter xsltproc>
```

Penggunaan di Windows:

```
f:/kicad/bin/xsltproc.exe -o "%O" f:/kicad/bin/plugins/netlist_form_pads-pcb.xml "%I"
```


Penggunaan di Linux:

```
xsltproc -o "%O" /usr/local/kicad/bin/plugins/netlist_form_pads-pcb.xml "%I"
```

Contoh di atas mengasumsikan xsltproc terinstal pada komputer Windows dan semua berkas berada di direktori kicad/bin.

Pembuatan *Bill of Materials*

Karena berkas Netlist antara berisi semua informasi mengenai komponen-komponen yang digunakan, maka kita bisa membuat BOM berdasarkan berkas tersebut. Berikut adalah tampilan jendela pengaturan *plugin* (di Linux) untuk membuat berkas *Bill of Materials* (BOM) kustom:

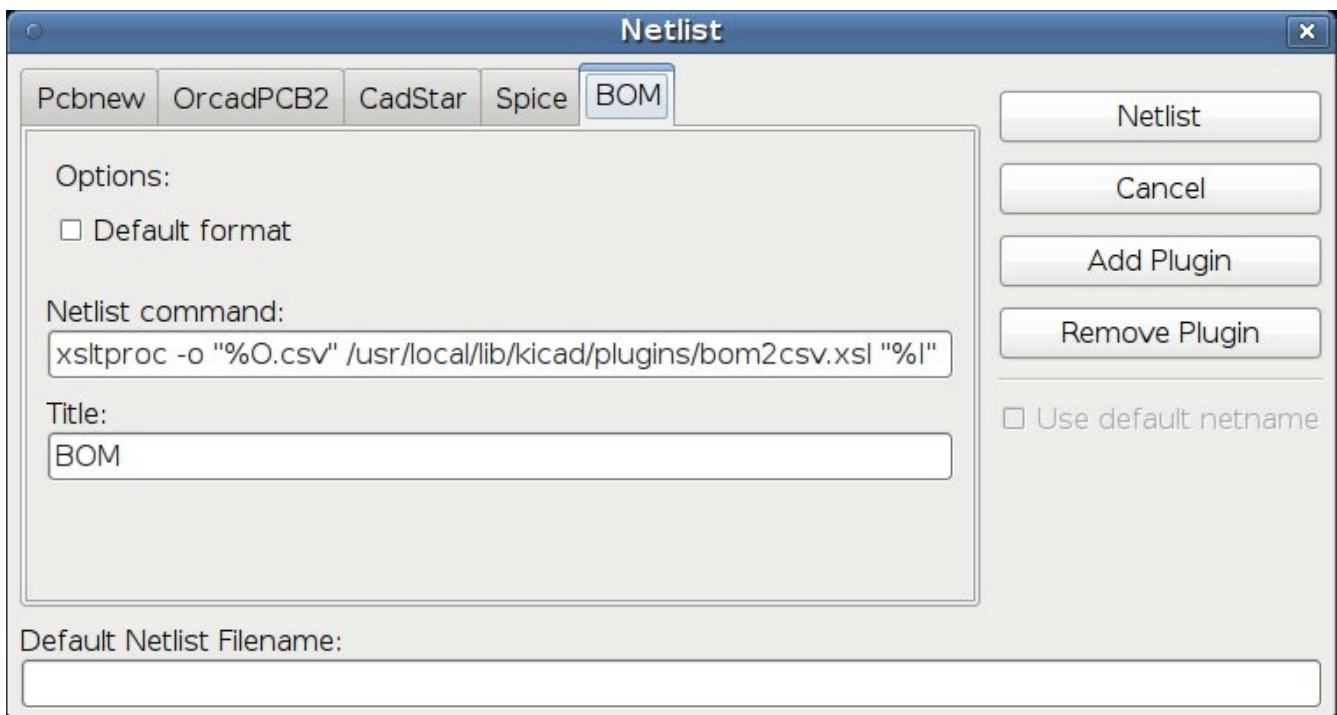

Path menuju berkas *stylesheet* `bom2csv.xml` tergantung pada sistem yang kita gunakan. *Stylesheet* XSLT terbaik yang ada saat ini untuk pembuatan BOM adalah `bom2csv.xml`. Anda bebas melakukan modifikasi sesuai kebutuhan, dan jika Anda merasa hasil modifikasi tersebut akan bermanfaat untuk orang lain, Anda bisa memasukkan hasil modifikasi tersebut sebagai bagian dari proyek KiCad.

Format Baris Perintah: Contoh Skrip Python

Format baris perintah untuk Python adalah sebagai berikut:

```
python <nama berkas skrip> <nama berkas masukan> <nama berkas keluaran>
```

Penggunaan di Windows:

```
python *.exe f:/kicad/python/my_python_script.py "%I" "%O"
```

Penggunaan di Linux:

```
python /usr/local/kicad/python/my_python_script.py "%I" "%O"
```

Dengan asumsi Python telah terinstal di komputer Anda.

Struktur Netlist Antara

Contoh berikut ini menunjukkan format berkas Netlist.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<export version="D">
  <design>
    <source>F:\kicad_aux\netlist_test\netlist_test.sch</source>
    <date>29/08/2010 21:07:51</date>
    <tool>eeschema (2010-08-28 BZR 2458)-unstable</tool>
  </design>
  <components>
    <comp ref="P1">
      <value>CONN_4</value>
      <libsource lib="conn" part="CONN_4"/>
      <sheetpath names="/" tstamps="/" />
      <tstamp>4C6E2141</tstamp>
    </comp>
    <comp ref="U2">
      <value>74LS74</value>
      <libsource lib="74xx" part="74LS74"/>
      <sheetpath names="/" tstamps="/" />
      <tstamp>4C6E20BA</tstamp>
    </comp>
    <comp ref="U1">
      <value>74LS04</value>
      <libsource lib="74xx" part="74LS04"/>
      <sheetpath names="/" tstamps="/" />
      <tstamp>4C6E20A6</tstamp>
    </comp>
    <comp ref="C1">
      <value>CP</value>
      <libsource lib="device" part="CP"/>
      <sheetpath names="/" tstamps="/" />
      <tstamp>4C6E2094</tstamp>
    <comp ref="R1">
      <value>R</value>
      <libsource lib="device" part="R"/>
      <sheetpath names="/" tstamps="/" />
      <tstamp>4C6E208A</tstamp>
    </comp>
  </components>
  <libparts/>
  <libraries/>
  <nets>
    <net code="1" name="GND">
      <node ref="U1" pin="7"/>
      <node ref="C1" pin="2"/>
      <node ref="U2" pin="7"/>
      <node ref="P1" pin="4"/>
    </net>
    <net code="2" name="VCC">
      <node ref="R1" pin="1"/>
      <node ref="U1" pin="14"/>
      <node ref="U2" pin="4"/>
      <node ref="U2" pin="1"/>
      <node ref="U2" pin="14"/>
      <node ref="P1" pin="1"/>
    </net>
    <net code="3" name="">
      <node ref="U2" pin="6"/>
    </net>
    <net code="4" name="">
      <node ref="U1" pin="2"/>
      <node ref="U2" pin="3"/>
    </net>
  </nets>

```

Struktur Berkas Netlist Umum

Berkas Netlist antara terdiri dari lima bagian.

- Bagian *header*.
- Bagian komponen.
- Bagian *lib parts*.
- Bagian pustaka.
- Bagian *net*.

Isi berkas ini memiliki pembatas <export>

```
<export version="D">
...
</export>
```

Bagian Header

Bagian *header* memiliki pembatas <design>

```
<design>
<source>F:\kicad_aux\netlist_test\netlist_test.sch</source>
<date>21/08/2010 08:12:08</date>
<tool>eeschema (2010-08-09 BZR 2439)-unstable</tool>
</design>
```

Bagian ini bisa dianggap sebagai bagian komentar.

Bagian Komponen

Bagian komponen memiliki pembatas <components>

```
<components>
<comp ref="P1">
<value>CONN_4</value>
<libsource lib="conn" part="CONN_4"/>
<sheetpath names="/" tstamps="/">
<tstamp>4C6E2141</tstamp>
</comp>
</components>
```

Bagian ini berisi daftar komponen yang ada pada skematik Anda. Setiap komponen dijelaskan seperti ini:

```

<comp ref="P1">
<value>CONN_4</value>
<libsource lib="conn" part="CONN_4"/>
<sheetpath names="/" tstamps="/" />
<tstamp>4C6E2141</tstamp>
</comp>

```

libsource	name of the lib where this component was found.
part	component name inside this library.
sheetpath	path of the sheet inside the hierarchy: identify the sheet within the full schematic hierarchy.
tstamps (time stamps)	time stamp of the schematic file.
tstamp (time stamp)	time stamp of the component.

Catatan Mengenai Tanda Waktu Komponen

Untuk mengidentifikasi sebuah komponen di dalam Netlist dan kemudian di papan sirkuit, digunakan referensi tanda waktu yang bersifat unik untuk setiap komponen. KiCad juga menyediakan cara lain untuk mengidentifikasi sebuah komponen dengan *footprint* yang terkait di papan sirkuit. Dengan demikian, bisa dilakukan anotasi ulang komponen-komponen pada proyek skematik, dan tautan antara komponen dan *footprint* akan tetap terjaga.

Tanda waktu menjadi pengidentifikasi yang bersifat unik untuk setiap komponen atau lembar kerja pada suatu proyek skematik. Namun di hirarki kompleks, satu lembar kerja yang sama bisa digunakan lebih dari satu kali, sehingga lembar kerja ini akan berisi komponen-komponen dengan tanda waktu yang sama.

Lembar kerja tersebut memiliki sebuah pengidentifikasi unik di hirarki kompleks: *path* lembar kerja. Maka, komponen (di dalam hirarki kompleks) memiliki pengidentifikasi unik berupa: *path* lembar kerja + tanda waktu.

Bagian *Libparts*

Bagian *libparts* memiliki pembatas <libparts>, dan isi dari bagian ini didefinisikan di pustaka skematik. Bagian ini berisi:

- The allowed footprints names (names use wildcards) delimiter <fp>.
- Pembatas <fields>, atribut-atribut yang didefinisikan di dalam pustaka.
- Pembatas <pins>, daftar pin.

```

<libparts>
<libpart lib="device" part="CP">
  <description>Condensateur polarise</description>
  <footprints>
    <fp>CP*</fp>
    <fp>SM*</fp>
  </footprints>
  <fields>
    <field name="Reference">C</field>
    <field name="Valeur">CP</field>
  </fields>
  <pins>
    <pin num="1" name="1" type="passive"/>
    <pin num="2" name="2" type="passive"/>
  </pins>
</libpart>
</libparts>

```

Baris seperti <pin num="1" type="passive"/> juga menampilkan tipe pin elektrikl. Tipe pin elektrikl yang bisa digunakan antara lain:

Input	Pin masukan biasa
Output	Pin keluaran biasa
Bidirectional	Masukan atau keluaran
Tri-state	<i>Bus</i> masukan/keluaran
Passive	Komponen pasif biasa
Unspecified	Tipe elektrikl yang tidak diketahui
Power input	Masukan <i>power</i> suatu komponen
Power output	Keluaran <i>power</i> , seperti keluaran regulator
Open collector	<i>Open collector</i> yang biasanya ada di komparator analog
Open emitter	<i>Open emitter</i> yang terkadang ada di logika
Not connected	Harus dibiarkan terbuka di skematik

Bagian Pustaka

Bagian pustaka memiliki pembatas <libraries>. Bagian ini berisi daftar pustaka skematik yang digunakan pada proyek.


```

<libraries>
  <library logical="device">
    <uri>F:\kicad\share\library\device.lib</uri>
  </library>
  <library logical="conn">
    <uri>F:\kicad\share\library\conn.lib</uri>
  </library>
</libraries>

```

Bagian Net

Bagian *net* memiliki pembatas `<nets>`. Bagian ini berisi "konektivitas" skematik.

```

<nets>
  <net code="1" name="GND">
    <node ref="U1" pin="7"/>
    <node ref="C1" pin="2"/>
    <node ref="U2" pin="7"/>
    <node ref="P1" pin="4"/>
  </net>
  <net code="2" name="VCC">
    <node ref="R1" pin="1"/>
    <node ref="U1" pin="14"/>
    <node ref="U2" pin="4"/>
    <node ref="U2" pin="1"/>
    <node ref="U2" pin="14"/>
    <node ref="P1" pin="1"/>
  </net>
</nets>

```

Bagian ini menampilkan daftar semua *net* pada skematik.

Sebuah *net* bisa memiliki daftar seperti berikut ini.

```

<net code="1" name="GND">
  <node ref="U1" pin="7"/>
  <node ref="C1" pin="2"/>
  <node ref="U2" pin="7"/>
  <node ref="P1" pin="4"/>
</net>

```

net code	Pengidentifikasi internal untuk <i>net</i> ini
name	Nama <i>net</i>
node	Referensi pin yang terhubung ke <i>net</i> ini

Lebih Lanjut Tentang xsltproc

Silakan mengacu pada halaman: <http://xmlsoft.org/XSLT/xsltproc.html>

Pengenalan

xsltproc adalah sebuah alat baris perintah untuk menerapkan *stylesheet* XSLT ke dokumen XML. Alat ini dikembangkan sebagai bagian dari proyek GNOME, namun dapat digunakan secara independen di luar desktop GNOME.

xsltproc dijalankan melalui baris perintah dengan nama *stylesheet* yang akan digunakan diikuti dengan nama berkas yang mana *stylesheet* akan diterapkan. Alat ini akan menggunakan masukan standar jika nama berkas yang diberikan berupa -.

Jika tersedia sebuah *stylesheet* di dalam dokumen XML dengan 'Style-sheet Processing Instruction', kita tidak perlu lagi menyebutkan sebuah *stylesheet* pada baris perintah. xsltproc akan secara otomatis mendeteksi *stylesheet* yang tersedia dan menggunakannya. Secara *default*, keluaran dari perintah ini adalah ke *stdout*. Keluaran bisa disimpan ke sebuah berkas dengan menggunakan opsi -o.

Sinopsis

```
xsltproc [[-V] | [-v] | [-o *file* ] | [--timing] | [--repeat] |
[--debug] | [--novalid] | [--noout] | [--maxdepth *val* ] | [--html] |
[--param *name* *value* ] | [--stringparam *name* *value* ] | [--nonet] |
[--path *paths* ] | [--load-trace] | [--catalogs] | [--xinclude] |
[--profile] | [--dumpextensions] | [--nowrite] | [--nomkdir] |
[--writesubtree] | [--nodtdattr]] [ *stylesheet* ] [ *file1* ] [ *file2* ]
[ *....* ]
```

Opsi-opsi Baris Perintah

-V atau --version

Menampilkan versi libxml dan libxslt yang digunakan.

-v atau --verbose

Menampilkan setiap langkah yang diambil oleh xsltproc dalam memproses *stylesheet* dan dokumen.

-o atau --output file

Mengarahkan keluaran ke berkas dengan nama *file*. Untuk keluaran lebih dari satu, juga dikenal sebagai "chunking", -o direktori/ akan mengarahkan berkas keluaran ke direktori yang ditentukan. Direktori tersebut harus sudah ada sebelumnya.

--timing

Menampilkan waktu yang digunakan untuk menguraikan *stylesheet*, menguraikan dokumen, dan menerapkan *stylesheet* dan menyimpan hasilnya. Ditampilkan dalam satuan milidetik.

--repeat

Menjalankan transformasi sebanyak 20 kali. Digunakan untuk pengujian pewaktuan.

--debug

Menghasilkan sebuah pohon XML dari dokumen yang ditransformasikan, untuk keperluan *debugging*.

--novalid

Lewati memuat DTD dokumen.

--noout

Jangan mengeluarkan hasilnya.

--maxdepth value

Atur kedalaman maksimum dari tumpukan templat sebelum libxslt menyimpulkan bahwa ini adalah putaran tak terbatas. Nilai *default* adalah 500.

--html

Dokumen masukan berupa berkas HTML.

--param name value

Memberikan parameter nama *name* dan nilai *value* ke *stylesheet*. Anda bisa memberikan beberapa pasang nama/nilai hingga jumlah maksimum 32. Jika nilai yang diberikan berupa 'string' dan bukan 'node identifier', gunakan *--stringparam*.

--stringparam name value

Memberikan parameter berupa nama *name* dan nilai *value* di mana *value* adalah 'string' dan bukan 'node identifier'. (Catatan: 'string' harus utf-8.)

--nonet

Jangan menggunakan Internet untuk mengambil DTD, entitas atau dokumen.

--path paths

Menggunakan daftar (dipisahkan oleh spasi atau kolom) *path* sistem berkas untuk memuat DTD entitas atau dokumen.

--load-trace

Menampilkan ke stderr semua dokumen yang dimuat selama pemrosesan.

--catalogs

Gunakan katalog SGML yang disebutkan di SGML_CATALOG_FILES untuk menyelesaikan lokasi entitas eksternal. Secara *default*, xsltproc akan melihat katalog yang disebutkan di XML_CATALOG_FILES. Jika tidak disebutkan di situ, maka digunakan /etc/xml/catalog.

--xinclude

Memproses dokumen masukan menggunakan spesifikasi Xinclude. Lebih lanjut mengenai hal ini bisa ditemukan pada spesifikasi Xinclude: <http://www.w3.org/TR/xinclude/>

--profile --norman

Menghasilkan keluaran berupa informasi *profiling* yang menjelaskan jumlah waktu yang dihabiskan dalam setiap bagian *stylesheet*. Hal ini berguna untuk mengoptimasi performa *stylesheet*.

--dumpextensions

Mengeluarkan daftar semua ekstensi terdaftar ke stdout.

--nowrite

Jangan menulis ke berkas atau sumber apapun.

--nomkdir

Jangan membuat direktori.

--writesubtree path

Diperbolehkan menulis berkas hanya di dalam *path*.

--nodtdattr

Jangan menerapkan atribut *default* dari DTD dokumen.

Nilai Kembali Xsltproc

xsltproc akan mengembalikan sebuah nomor status yang akan berguna saat kita menjalankannya di dalam sebuah skrip.

0: normal

1: tidak ada argumen

2: terlalu banyak parameter

3: opsi tidak diketahui

4: gagal mengurai *stylesheet*

5: terdapat kesalahan pada *stylesheet*

6: terdapat kesalahan pada salah satu dokumen

7: metode xsl:output tidak didukung

8: parameter 'string' berisi tanda petik dan tanda petik ganda

9: kesalahan pemrosesan internal

10: pemrosesan terhenti oleh suatu pesan penghentian

13: tidak dapat menulis hasil ke berkas keluaran

Informasi Lebih Lanjut Tentang xsltproc

Halaman web libxml: <http://www.xmlsoft.org/>

Halaman XSLT W3C: <http://www.w3.org/TR/xslt>

Simulator

KiCad provides an embedded electrical circuit simulator using [ngspice](#) as the simulation engine.

Ketika bekerja dengan simulator, Anda akan membutuhkan pustaka resmi *pspice*. Pustaka ini memiliki simbol-simbol umum yang digunakan untuk simulasi seperti sumber tegangan/arus atau transistor dengan pin yang penomorannya sesuai dengan spesifikasi urutan *node* ngspice.

Disediakan pula beberapa proyek demo untuk menunjukkan kemampuan simulator. Anda bisa membukanya di direktori *demos/simulation*.

Menerapkan Model

Sebelum melakukan simulasi, kita harus menentukan model Spice untuk masing-masing komponen.

Setiap komponen hanya bisa mendapatkan satu model, meskipun komponen tersebut terdiri dari beberapa bagian. Dalam hal ini, model Spice diterapkan pada bagian yang pertama.


Komponen-komponen pasif dengan referensi yang cocok dengan suatu tipe divais dalam notasi Spice (R^* untuk resistor, C^* untuk kapasitor, L^* untuk induktor) akan memiliki model yang diterapkan secara implisit dan menggunakan atribut nilai untuk menentukan propertinya.

NOTE

Ingat bahwa di Spice, penggunaan 'M' berarti milli dan 'Meg' berarti mega. Jika Anda lebih suka menggunakan 'M' untuk mengindikasikan mega, Anda bisa melakukan pengaturan di [kotak dialog pengaturan simulasi](#).

Informasi model Spice disimpan sebagai teks pada atribut-atribut simbol. Anda bisa mendefinisikannya di *Symbol Editor* atau di *Schematics Editor*. Buka kotak dialog *Symbol Properties* dan klik pada tombol *Edit Spice Model* untuk membuka dialog *Spice Model Editor*.

Kotak dialog 'Spice Model Editor' mempunyai tiga tab sesuai dengan tipe modelnya. Ada dua opsi umum untuk semua tipe model:

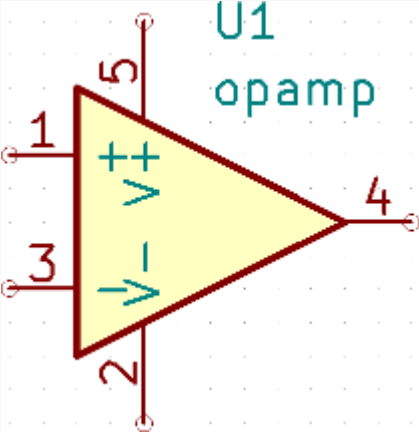Disable symbol for simulation	When checked the component is excluded from simulation.
Alternate node sequence	<p>Allows one to override symbol pin to model node mapping. To define a different mapping, specify pin numbers in order expected by the model.</p> <p>'Example:'</p> <p>“ * connections:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 1: non-inverting input * 2: inverting input * 3: positive power supply * 4: negative power supply * 5: output <p>.subckt tl071 1 2 3 4 5</p>  <p>To match the symbol pins to the Spice model nodes shown above, one needs to use an alternate node sequence option with value: "1 3 5 2 4". It is a list of pin numbers corresponding to the Spice model nodes order.</p>

Tab Passive

Di tab *Passive*, kita bisa menerapkan sebuah model divais pasif (resistor, kapasitor, atau induktor) ke suatu komponen. Namun hal ini jarang digunakan, karena umumnya komponen pasif telah memiliki model yang diterapkan [secara implisit](#), kecuali jika referensi komponen tidak cocok dengan tipe divais aktual.

NOTE

Model divais pasif yang ditetapkan secara eksplisit memiliki prioritas lebih tinggi daripada model divais yang ditetapkan secara implisit. Artinya, setelah model divais pasif telah ditetapkan, atribut referensi dan nilai akan diabaikan selama simulasi. Hal ini mungkin akan membingungkan ketika nilai model yang ditetapkan tidak sesuai dengan nilai yang ditampilkan pada lembar kerja skematik.

Spice Model Editor

Passive

Model

Source

Type: Resistor

Passive type

Value: 1k

Spice value in simulation

In Spice values,the decimal separator is the point.
Values can use Spice unit symbols.

Spice unit symbols in values (case insensitive):

f	femto	1e-15
p	pico	1e-12
n	nano	1e-9
u	micro	1e-6
m	milli	1e-3
k	kilo	1e3
meg	mega	1e6
g	giga	1e9
t	tera	1e12

☐ Disable symbol for simulation

☐ Alternate node sequence:

Cancel

OK

Type	Memilih tipe divais (resistor, kapasitor, atau induktor).
Value	Menentukan properti divais (resistansi, kapasitansi, atau induktansi). Nilainya bisa menggunakan prefiks satuan Spice (seperti ditampilkan di bawah kotak masukan teks) dan harus menggunakan titik sebagai pemisah desimal. Ingat bahwa Spice tidak bisa menginterpretasikan secara tepat prefiks yang disilangkan dengan nilai (misalnya 1k5).

Tab Model

Tab *Model* digunakan untuk menetapkan suatu semikonduktor atau model kompleks yang didefinisikan pada sebuah berkas pustaka eksternal. Pustaka model Spice terkadang disediakan oleh manufaktur.

Kotak teks utama menampilkan isi berkas pustaka yang dipilih. Sudah menjadi praktik yang umum untuk memasukkan penjelasan model ke dalam berkas pustaka, termasuk urutan *node*.

Spice Model Editor

Passive Model Source

Library: ad8051.lib Select file...

Model: AD8051

Type: Subcircuit

```
.SUBCKT AD8051 1 2 99 50 45
*
* INPUT STAGE
*
Q1 4 3 5 QPI
Q2 6 2 7 QPI
RC1 50 4 20.5k
RC2 50 6 20.5k
RE1 5 8 5k
RE2 7 8 5k
EOS 3 1 POLY(1) 53 98 1.7E-3 1
IOS 1 2 0.1u
FNOI1 1 0 VMEAS2 1E-4
FNOI2 2 0 VMEAS2 1E-4

CPAR1 3 50 1.7p
CPAR2 2 50 1.7p
VCMH1 99 9 1
VCMH2 99 10 1
D1 5 9 DX
D2 7 10 DX
IBIAS 99 8 73u
*
* INTERNAL VOLTAGE REFERENCE
*
EREF1 98 0 POLY(2) 99 0 50 0 0 0.5 0.5
```

☐ Disable symbol for simulation

☐ Alternate node sequence:

Cancel OK

File	<i>Path</i> menuju ke berkas pustaka Spice. Berkas ini akan digunakan oleh simulator, dan ditambahkan dengan direktif <i>.include</i> .
Model	Model divais yang dipilih. Ketika ada sebuah berkas yang dipilih, daftar ini akan diisi dengan model yang tersedia untuk dipilih.
Type	Pilihan tipe model (subsirkuit, BJT, MOSFET atau dioda). Normalnya, pilihan ini ditentukan secara otomatis ketika sebuah model dipilih.

Tab Source

Tab *Source* digunakan untuk menetapkan model sumber sinyal atau *power*. Ada dua bagian: *DC/AC analysis* dan *Transient analysis*. Masing-masing mendefinisikan parameter sumber untuk tipe simulasi yang terkait.

Opsi *Source type* diaplikasikan untuk semua tipe simulasi.

Spice Model Editor

Passive

Model

Source

DC/AC analysis:

DC:

Volts/Amps

AC magnitude:

1

Volts/Amps

AC phase:

radians

Transient analysis:

Pulse

Sinusoidal

Exponential

Piece-wise Linear

Initial value:

Volts/Amps

Pulsed value:

Volts/Amps

Delay time:

seconds

Rise time:

seconds

Fall time:

seconds

Pulse width:

seconds

Period:

seconds

Source type:

☒ Voltage

☐ Current

☐ Disable symbol for simulation

☐ Alternate node sequence:

Cancel

OK


Silakan mengacu ke [dokumentasi ngspice](#), Bab 4 (*Voltage and Current Sources*) untuk informasi lebih lanjut.

Direktif Spice

Dimungkinkan untuk menambahkan direktif-direktif Spice dengan meletakkannya pada atribut teks di lembar kerja skematik. Pendekatan ini mudah dilakukan untuk mendefinisikan tipe simulasi *default*. Fungsi ini terbatas pada direktif Spice yang dimulai dengan tanda titik (misalnya ".tran 10n 1m"). Tidak dimungkinkan untuk meletakkan komponen tambahan menggunakan atribut teks.

Simulasi

Untuk menjalankan simulasi, buka kotak dialog *Spice Simulator* dengan memilih menu *Tools* → *Simulator* pada jendela editor skematik.

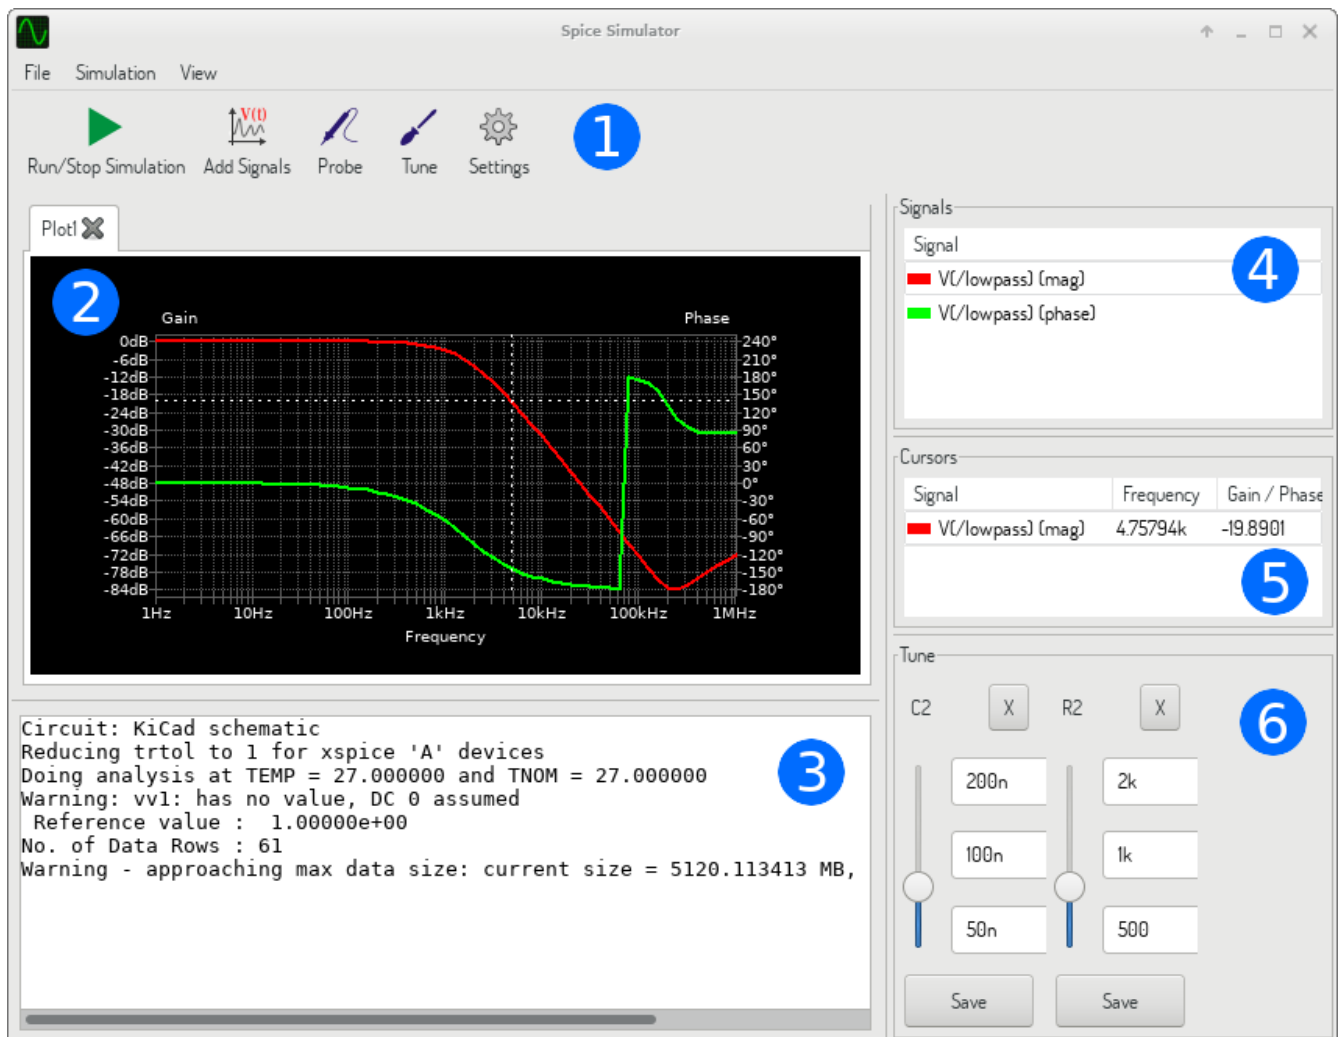

Kotak dialog ini dibagi menjadi beberapa bagian:

- Bilah alat
- Panel *Plot*
- Konsol keluaran
- Daftar sinyal
- Daftar kursor
- Panel *Tune*

Menu

Menu *File*

New Plot	Membuat tab baru pada panel <i>plot</i> .
Open Workbook	Membuka daftar sinyal yang di-plot.
Save Workbook	Menyimpan daftar sinyal yang di-plot.
Save as image	Mengekspor <i>plot</i> yang aktif ke berkas .png .
Save as .csv file	Mengekspor data mentah titik-titik <i>plot</i> ke berkas .csv .
Exit Simulation	Menutup kotak dialog.

Simulasi

Run Simulation	Menjalankan simulasi menggunakan pengaturan saat ini.
Add signals...	Membuka kotak dialog untuk memilih sinyal yang akan diplot.
Probe from schematics	Menjalankan alat Probe skematik.
Tune component value	Menjalankan alat Tuner .
Show SPICE Netlist...	Membuka kotak dialog yang menampilkan Netlist yang telah dibuat untuk sirkuit yang disimulasikan.
Settings...	Membuka kotak dialog pengaturan simulasi .

Menu View

Zoom In	Perbesar tampilan pada <i>plot</i> yang aktif.
Zoom Out	Perkecil tampilan pada <i>plot</i> yang aktif.
Fit on Screen	Mengatur tampilan untuk menampilkan semua <i>plot</i> .
Show grid	Tampilkan/sembunyikan grid.
Show legend	Tampilkan/sembunyikan legenda <i>plot</i> .

Bilah Alat



Bilah alat bagian atas digunakan untuk mengakses perintah-perintah yang sering dijalankan.

Run/Stop Simulation	Jalankan atau hentikan simulasi.
Add Signals	Membuka kotak dialog untuk memilih sinyal yang akan di-plot.
Probe	Menjalankan alat Probe skematik.
Tune	Menjalankan alat Tuner .
Settings	Membuka kotak dialog pengaturan simulasi .

Panel *Plot*

Memvisualisasikan hasil simulasi dalam bentuk *plot*. Kita bisa membuka beberapa *plot* pada tab yang berbeda, namun ketika simulasi dijalankan, hanya tab yang aktif saja yang akan diperbarui. Dengan demikian dimungkinkan untuk membandingkan hasil simulasi dengan parameter yang berbeda.

Plot dapat diatur dengan menampilkan/menyembunyikan grid dan legenda menggunakan menu [View](#). Ketika legenda ditampilkan, kita bisa menggeser untuk mengubah posisinya.

Interaksi panel *plot*:

- Putar roda tetikus untuk memperbesar/memperkecil tampilan.
- Klik-kanan untuk membuka menu konteks untuk mengatur tampilan.
- Gambar sebuah kotak pemilih untuk memperbesar area yang dipilih.
- Geser kursor untuk mengubah koordinatnya.

Konsol Keluaran

Konsol keluaran menampilkan pesan-pesan dari simulator. Kita perlu memeriksa konsol untuk memastikan tidak ada pesan kesalahan dan peringatan.

Daftar Sinyal

Menampilkan daftar sinyal yang ditampilkan pada *plot* yang aktif.

Interaksi daftar sinyal:

- Klik-kanan untuk membuka menu konteks untuk menyembunyikan sinyal atau mengubah kursor.
- Klik-ganda untuk menyembunyikan sinyal.

Daftar Kursor

Menampilkan daftar kursor dan koordinatnya. Setiap sinyal bisa memiliki satu kursor yang ditampilkan. Konfigurasi visibilitas kursor diatur menggunakan daftar [Signals](#).

Panel *Tune*

Menampilkan komponen-komponen yang diambil menggunakan alat [Tuner](#). Panel ini digunakan untuk memodifikasi nilai komponen secara cepat dan mengamati pengaruhnya pada hasil simulasi - setiap kali nilai sebuah komponen diubah, simulasi akan dijalankan ulang dan *plot* akan diperbarui.

Untuk setiap komponen, ada beberapa kendali yang terkait:

Atribut teks *top* mengatur nilai maksimum komponen.

- Atribut teks *middle* mengatur nilai aktual komponen.
- Atribut teks *bottom* mengatur nilai minimum komponen.
- *Slider* digunakan untuk mengubah nilai komponen secara halus.
- Tombol *Save* memodifikasi nilai komponen pada skematik ke nilai yang dipilih dengan menggunakan *slider*.
- Tombol *X* menghapus komponen dari panel *Tune* dan mengembalikan ke nilai aslinya.

Ketiga atribut teks di atas mengenali prefiks satuan Spice.

Alat *Tuner*

Alat *Tuner* digunakan untuk memilih komponen untuk keperluan *tuning*.


Untuk memilih komponen untuk *tuning*, klik pada satu komponen di editor skematik ketika alat ini aktif. Komponen yang dipilih akan muncul di panel [Tune](#). Kita hanya bisa melakukan *tuning* komponen pasif.

Alat *Probe*

Alat *Probe* digunakan untuk memilih sinyal untuk dilakukan *plotting*.

Untuk menambahkan sinyal yang akan diplot, klik pada *wire* yang diinginkan di editor skematik ketika alat ini aktif.

Pengaturan Simulasi

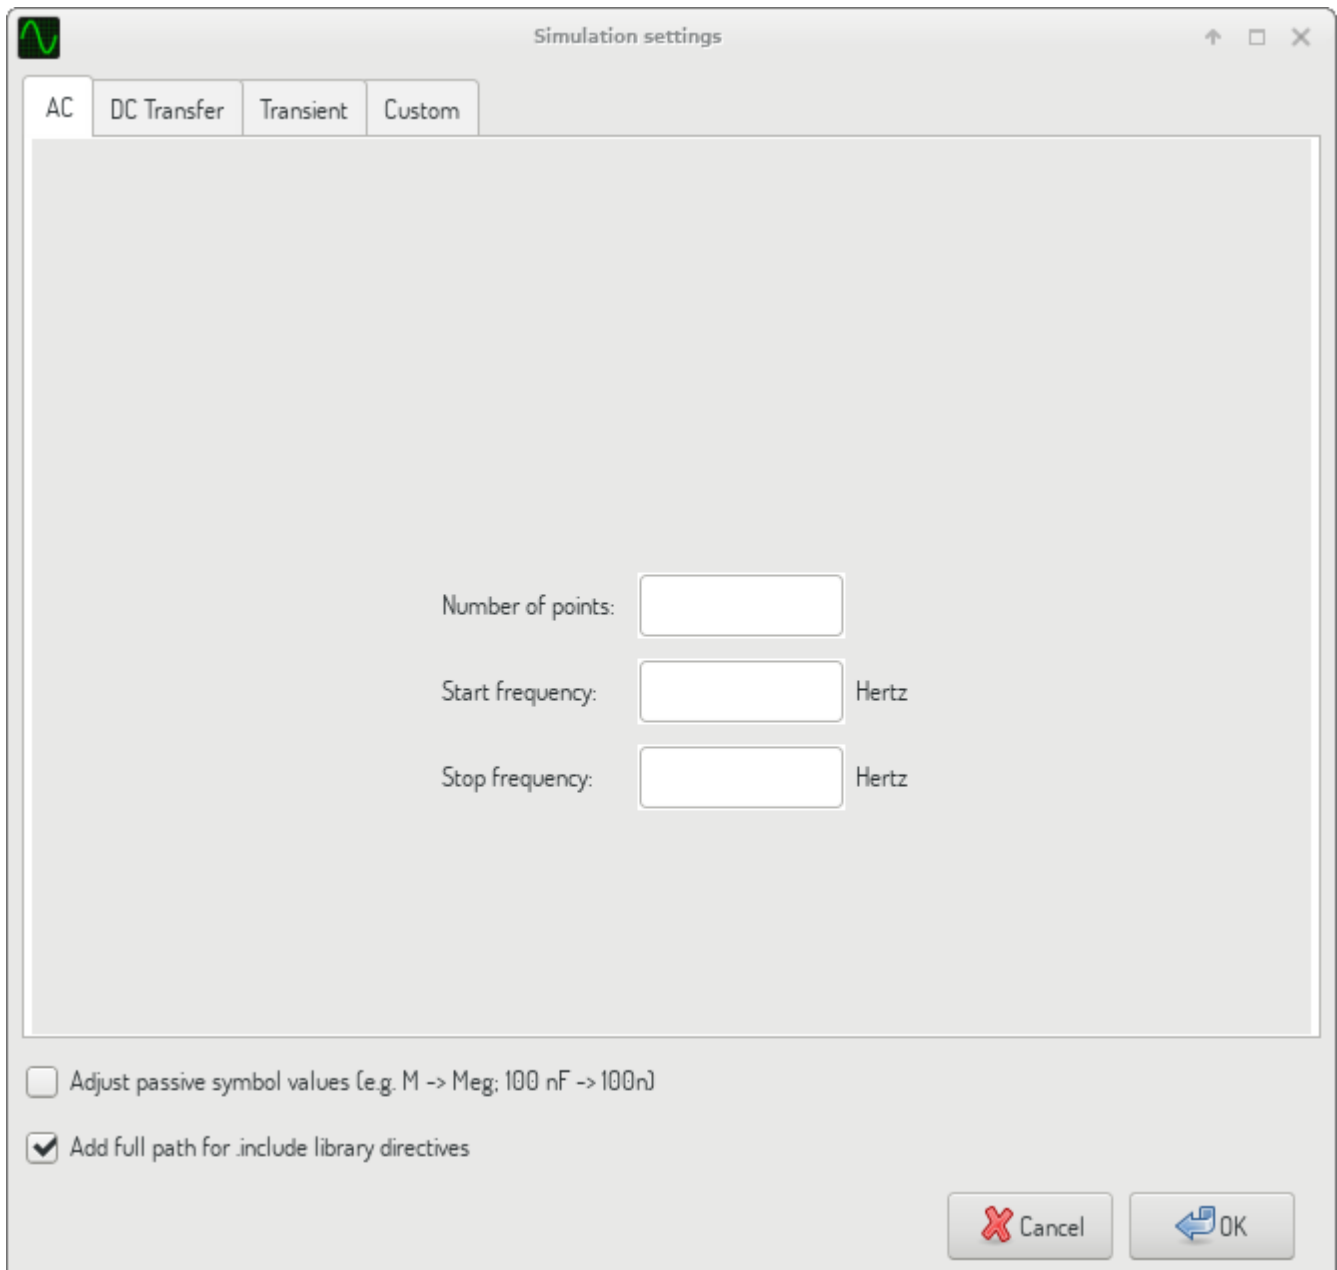

Kotak dialog pengaturan simulasi digunakan untuk mengatur tipe dan parameter-parameter simulasi. Ada empat tab pada kotak dialog ini:

- Tab *AC*
- Tab *DC Transfer*
- Tab *Transient*
- Tab *Custom*

Tiga tab pertama digunakan untuk memasukan parameter-parameter simulasi. Tab yang terakhir digunakan untuk menuliskan direktif kustom Spice untuk membuat sebuah simulasi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tipe dan parameter-parameter simulasi, lihat [dokumentasi ngspice](#), Bab 1.2.

Cara lain untuk mengkonfigurasi sebuah simulasi adalah dengan menuliskan [direktif Spice](#) ke atribut teks pada skematik. Setiap direktif atribut teks yang berhubungan dengan tipe simulasi akan ditimpa dengan

pengaturan yang dipilih pada kotak dialog. Hal ini berarti bahwa setelah Anda menggunakan kotak dialog simulasi, kotak dialog akan menimpa direktif-direktif skematik hingga simulator dibuka kembali.

Ada dua opsi yang umum untuk semua tipe simulasi:

Adjust passive symbol values	Mengganti nilai simbol pasif untuk mengkonversi notasi nilai komponen umum ke notasi Spice.
Add full path for .include library directives	Menambahkan nama berkas pustaka model Spice dengan <i>path</i> lengkap. Normalnya, ngspice memerlukan <i>path</i> lengkap untuk mengakses sebuah berkas pustaka.